

1 – INTRODUZIONE

1.1 AVVERTENZE GENERALI

Si raccomanda di pulire i rivestimenti esclusivamente utilizzando un panno in microfibra asciutto ad apparecchio spento e completamente freddo.

Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.

1.2 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO


TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Porre particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l'integrità.

IMMAGAZZINAMENTO

L'immagazzinamento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere esposto alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L'azienda non si ritiene responsabile di danni causati per incuria.

2 – COMPONENTI

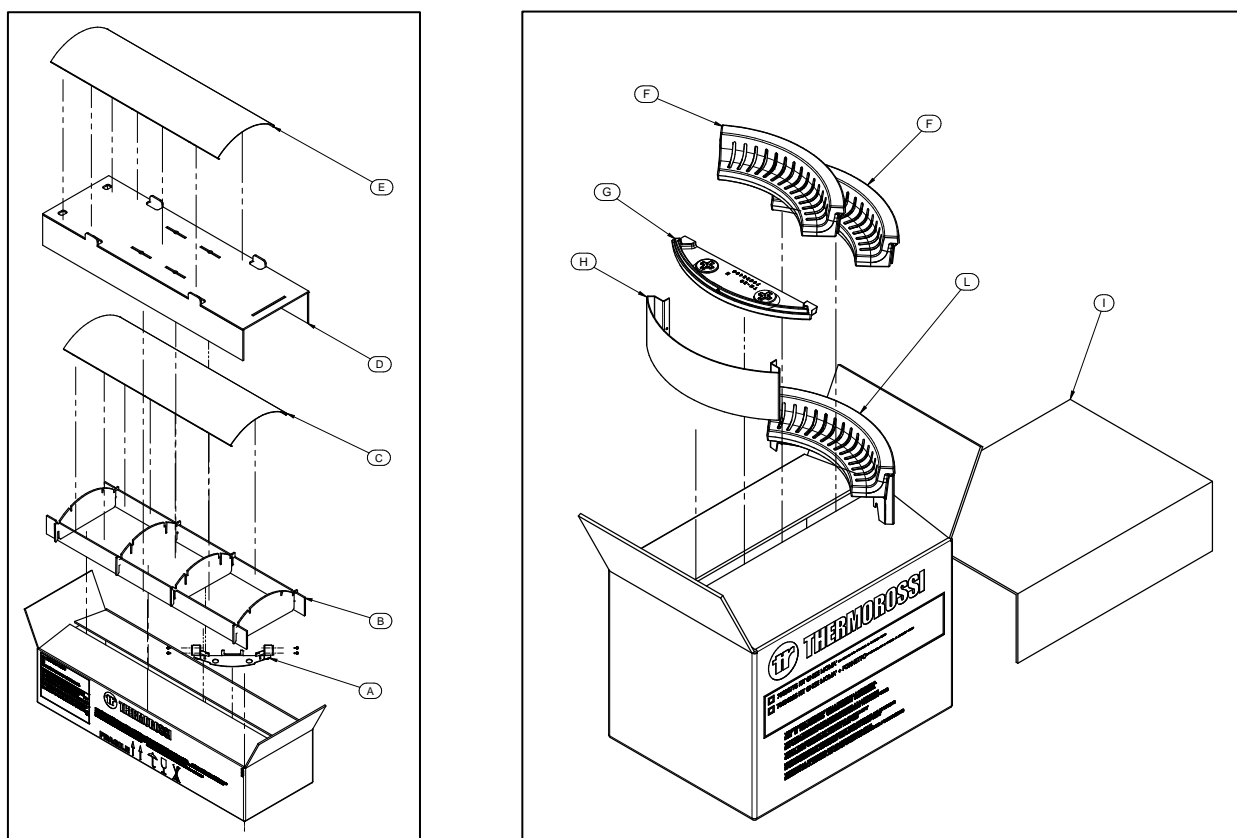


Il kit è composto dai seguenti elementi:

A	Staffa inferiore
B - D - I	Cartone protettivo
C - E	Fianco
F	Ghise superiori laterali
G	Ghisa inferiore
H	Profilo calandrato
L	Ghisa superiore centrale




Attenzione: I rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni asciutti in microfibra per superfici delicate quali lenti od occhiali.


3 - MONTAGGIO RIVESTIMENTO

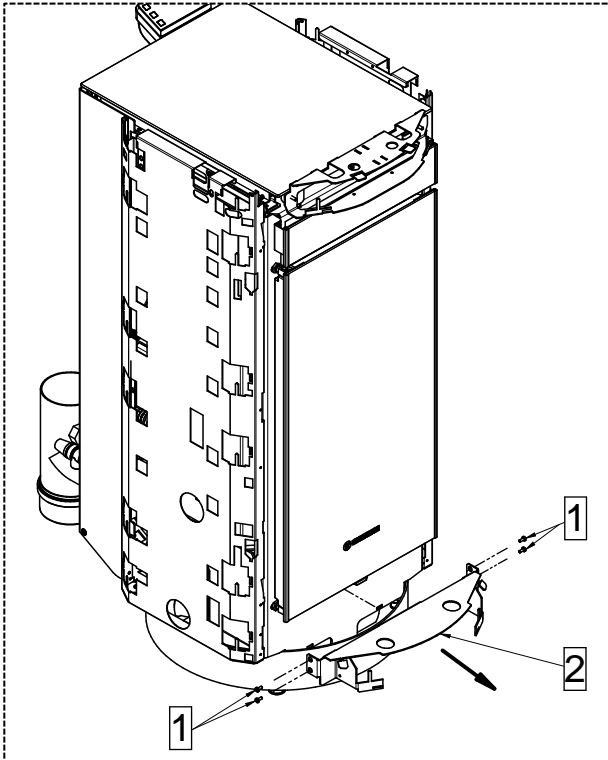


1 - Svitare le 4 viti (1) e rimuovere la staffa inferiore (2) presente sull'apparecchio ed eliminarla.

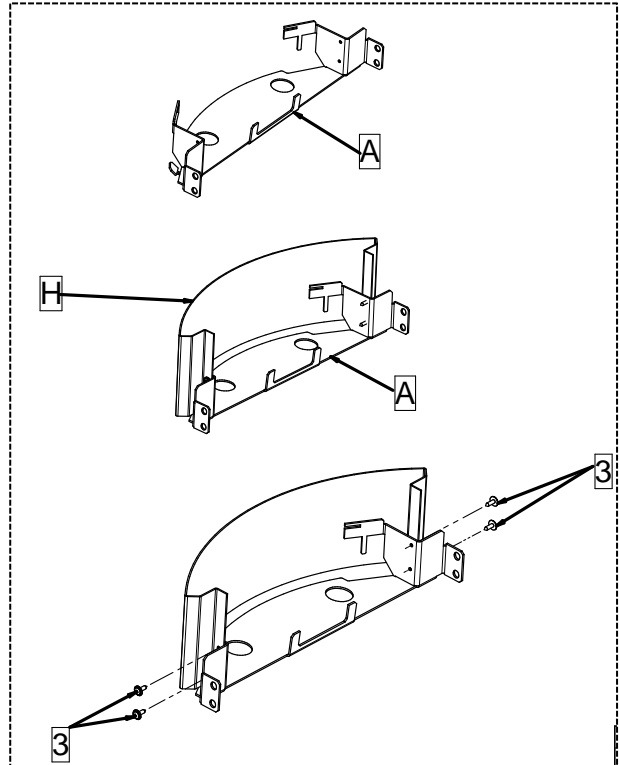


2 - Prendere la staffa inferiore (A) fornita con il kit e fissare il profilo calandrato (H) attraverso le 4 viti (3) presenti sempre nel kit.

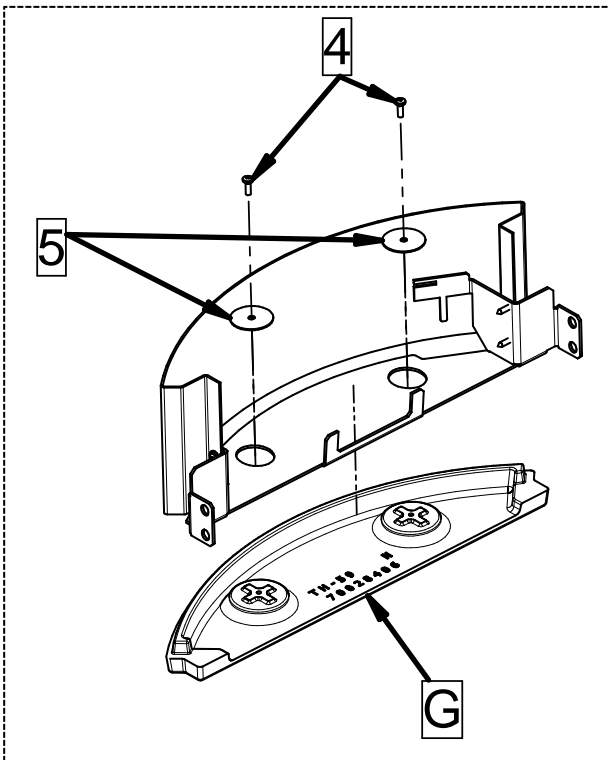

3 - Fissare la ghisa inferiore (G) alla staffa inferiore (A) appena assemblata, attraverso le 2 viti (4) e le 2 rondelle (5).

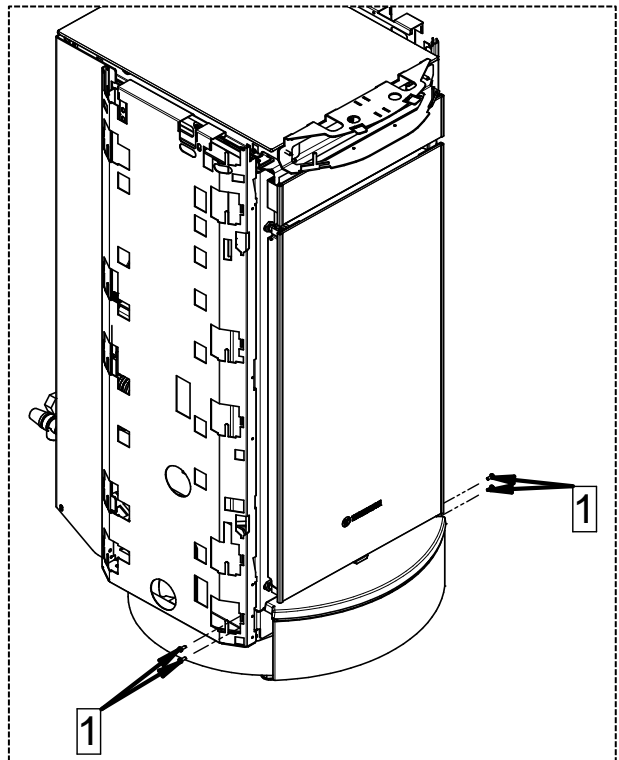


4 - Fissare all'apparecchio il gruppo appena creato con le viti (1) precedentemente rimosse.

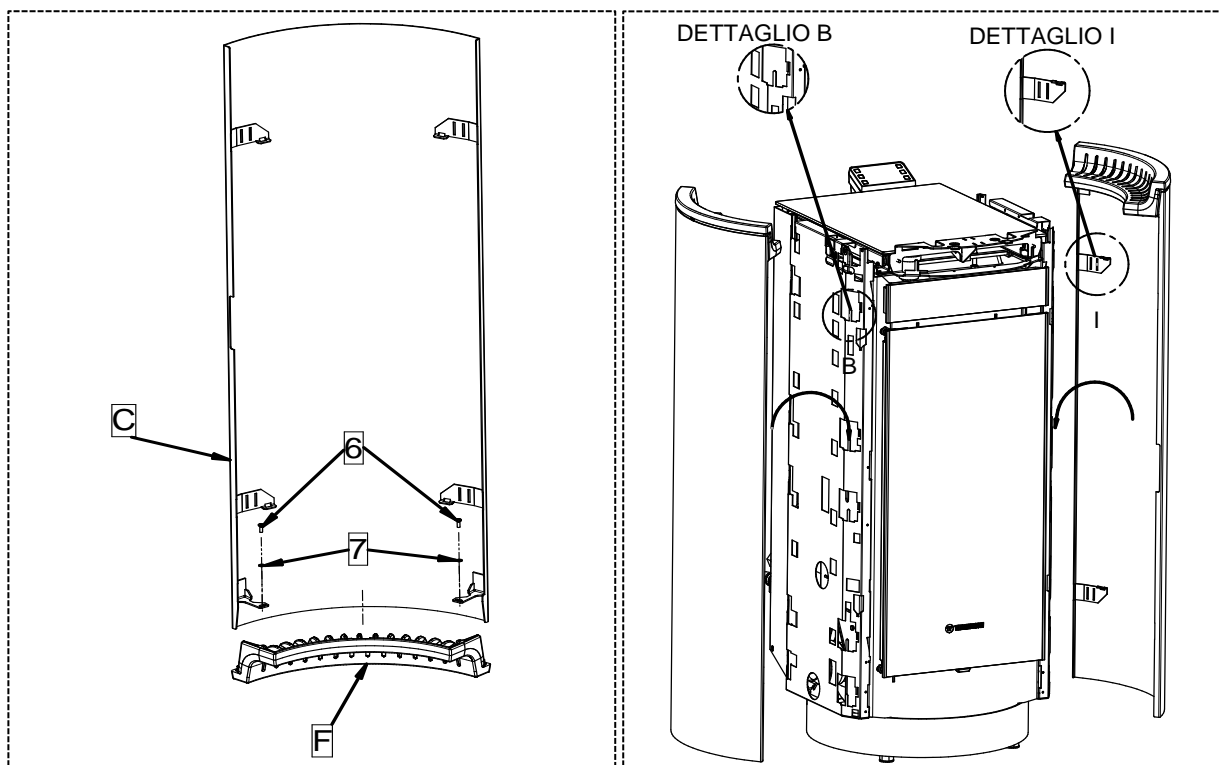


5 – Fissare al fianco (C) la ghisa superiore laterale (F), attraverso le viti (6) e le rondelle (7) presenti sempre nel kit. Eseguire la stessa operazione sul fianco opposto.

6 – Infilare il fianco appena creato negli appositi dentini presenti sull'apparecchio (vedi dettagli). Eseguire la stessa operazione con il fianco opposto.

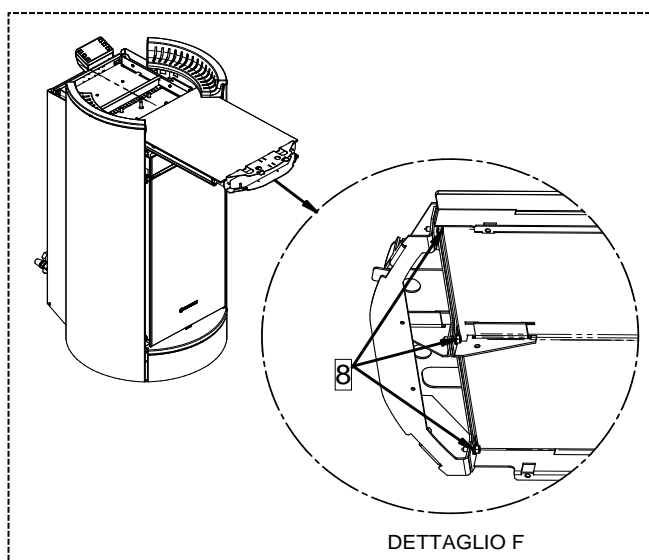


7 – Estrarre il vassoio di caricamento pellet ed allentare le 3 viti (8) presenti sotto come nel dettaglio.

ATTENZIONE: In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

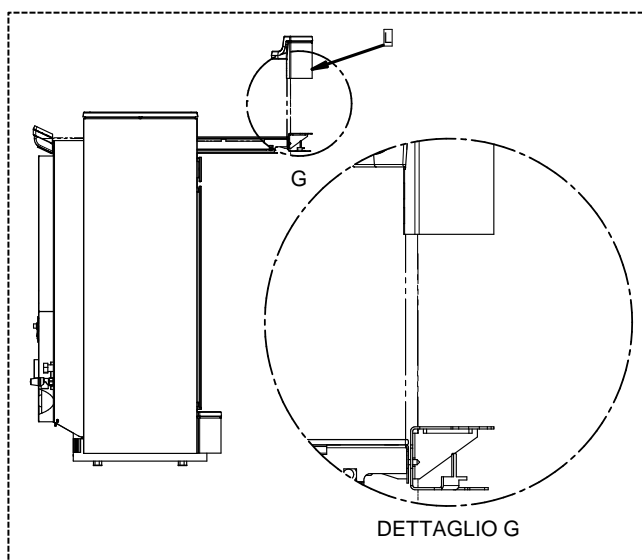


8 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata e, se necessario, stringere le viti (8) precedentemente allentate.

ATTENZIONE: In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

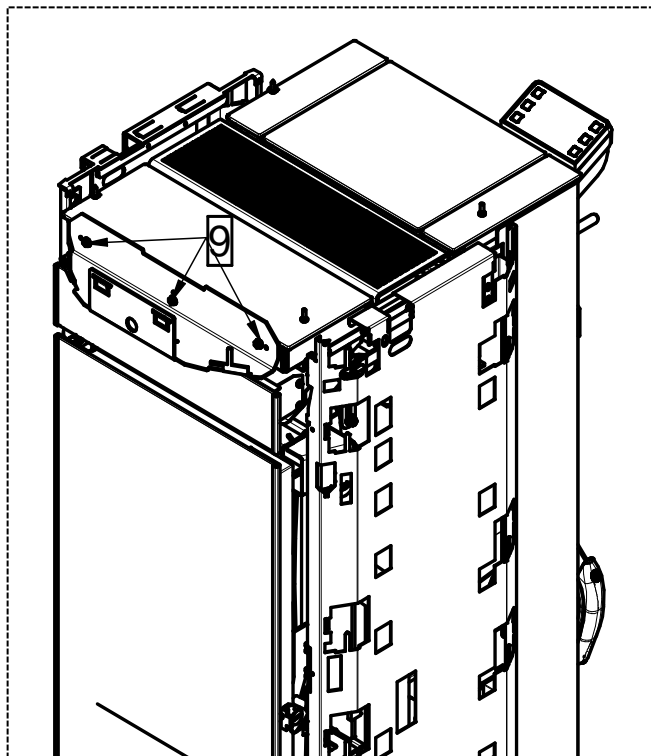

9 – Allentare le 3 viti (9) presenti nella parte superiore dell'apparecchio.
ATTENZIONE: Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

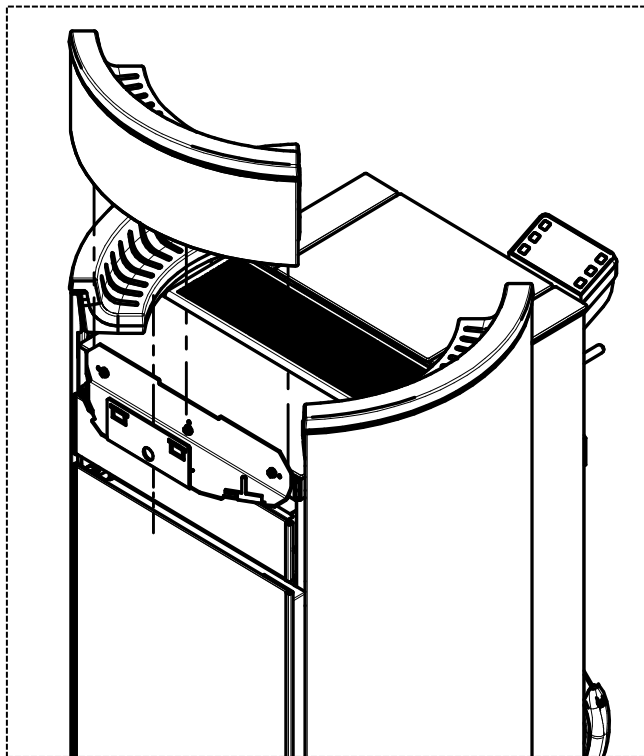

10 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata.
ATTENZIONE: Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

4 – PARTI DI RICAMBIO

