# RIVESTIMENTO ESTERNO
## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

THERMOROSSI
PELLET, WOOD & SUN TECHNOLOGIES

**Valido per i modelli a pellet:**

Saint Moritz Silent
Saint Moritz
Saint Moritz Plus
Saint Moritz Idra
Lienz
Lienz Plus
Lienz Idra
Montreux
Montreux Plus
Montreux Idra

**Valido per i modelli a legna:**

Saint Moritz Wood
Saint Moritz Wood HP
Lienz Wood
Lienz Wood HP
Montreux Wood
Montreux Wood HP

**LEGGERE!**

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO

# INDICE

**ISTRUZIONI PER PRODOTTI A PELLET**

**1 – INTRODUZIONE ..... 3**
1.1 AVVERTENZE GENERALI ..... 3
1.2 NORME DI SICUREZZA ..... 3
1.3 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO ..... 3
**2 – CARATTERISTICHE TECNICHE ..... 3**
**3 – DISIMBALLO ..... 5**
3.1 DISIMBALLO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ - BASE LIENZ - BASE MONTREUX ..... 5
3.2 DISIMBALLO RIVESTIMENTO CUPOLA LIENZ ..... 6
3.3 DISIMBALLO RIVESTIMENTO CUPOLA MONTREUX ..... 6
**4 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ – LIENZ – MONTREUX ..... 7**
4.1 MONTAGGIO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ, BASE LIENZ, BASE MONTREUX ..... 7
4.2 MONTAGGIO RIVESTIMENTO LIENZ ..... 15
4.3 MONTAGGIO RIVESTIMENTO MONTREUX ..... 18
**5 – ACCORGIMENTI PER LA PULIZIA CON I RIVESTIMENTO LIENZ O MONTREUX ..... 23**
**6 – PARTI DI RICAMBIO SAINT MORITZ – LIENZ - MONTREUX ..... 24**
6.1 PARTI DI RICAMBIO SAINT MORITZ ..... 24
6.2 PARTI DI RICAMBIO LIENZ ..... 26
6.3 PARTI DI RICAMBIO MONTREUX ..... 28

**ISTRUZIONI PER PRODOTTI A LEGNA**

**1 – INTRODUZIONE ..... 30**
1.1 AVVERTENZE GENERALI ..... 30
1.2 NORME DI SICUREZZA ..... 30
1.3 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO ..... 30
**2 – CARATTERISTICHE TECNICHE ..... 30**
**3 – DISIMBALLO ..... 32**
3.1 DISIMBALLO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ - BASE LIENZ - BASE MONTREUX ..... 32
3.2 DISIMBALLO RIVESTIMENTO CUPOLA LIENZ ..... 33
3.3 DISIMBALLO RIVESTIMENTO CUPOLA MONTREUX ..... 33
3.4 DISIMBALLO KIT GUIDE APERTURA SCALDAVIVANDE ..... 34
**4 – MONTAGGIO RIVESTIMENTI ..... 35**
4.1 MONTAGGIO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ. ..... 35
4.2 MONTAGGIO RIVESTIMENTO LIENZ ..... 44
4.3 MONTAGGIO RIVESTIMENTO MONTREUX ..... 53
**5 – PARTI DI RICAMBIO SAINT MORITZ – LIENZ - MONTREUX ..... 62**
5.1 PARTI DI RICAMBIO SAINT MORITZ ..... 62
5.2 PARTI DI RICAMBIO LIENZ ..... 64
5.3 PARTI DI RICAMBIO MONTREUX ..... 66

# ISTRUZIONI VALIDE PER PRODOTTI A PELLET

## 1 – INTRODUZIONE

### 1.1 AVVERTENZE GENERALI

Questo libretto d'installazione, uso e manutenzione costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere conservato dall'utilizzatore. Prima di procedere all'installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto, è necessario leggere attentamente tutte le indicazioni contenute in questo libretto. Tutte le leggi locali, nazionali e le norme europee devono essere soddisfatte nell'installazione e nell'uso dell'apparecchio. Al Cliente utilizzatore si raccomanda di eseguire tutte le manutenzioni riportate su questo manuale. Quest'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso; pertanto ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto sarà da ritenersi a carico dell'utente. L'installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato, abilitato professionalmente secondo il decreto 22 gennaio 2008 nr°.37 e in ottemperanza alle normative vigenti in materia e secondo le indicazioni del costruttore dell'apparecchio stesso. Si dovrà far uso, nel caso di riparazioni, solo di ricambi originali forniti dal costruttore. Un'errata installazione o una cattiva manutenzione potranno causare danni a persone, animali o cose; in questo caso il costruttore sarà sollevato da ogni responsabilità. Qualsiasi intervento non esplicitamente autorizzato da Thermorossi S.p.A. su tutti i sistemi, componenti o parti interne ed esterne dell'apparecchio, nonché su tutti gli accessori forniti a corredo con esso, comporta la decadenza della garanzia e la decadenza della responsabilità del costruttore, ai sensi del D.P.R. 224 del 24/05/1988, art. 6/b. Avere cura del presente manuale e conservarlo in un luogo di facile e rapido accesso. Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito a un altro utente assicurarsi sempre che il libretto lo accompagni. Qualora il presente manuale fosse smarrito e/o rovinato è obbligo richiederne copia al rivenditore autorizzato.

*La Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.*

### 1.2 NORME DI SICUREZZA

**DANNI A PERSONE**
**Questo simbolo di sicurezza identifica importanti messaggi nel corso del manuale. Quando si incontra, leggere attentamente il messaggio che segue poiché la non osservanza può provocare gravi danni alle persone che utilizzano l'apparecchio.**

**DANNI A COSE**
**Questo simbolo di sicurezza identifica dei messaggi o istruzioni dalla cui osservanza dipende il buon funzionamento dell'apparecchio. Se non osservati scrupolosamente, si possono verificare seri danneggiamenti all'apparecchio.**

**INFORMAZIONI**
**Questo simbolo segnala delle istruzioni importanti per il buon funzionamento dell'apparecchio.Se non osservate correttamente, il funzionamento non risulterà soddisfacente.**

### 1.3 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Il rivestimento deve essere sempre movimentato in posizione verticale. Si deve porre particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l'integrità e il corretto funzionamento.
IMMAGAZZINAMENTO
L'immagazzinamento del rivestimento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere esposta alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L'azienda non si ritiene responsabile di danni causati per incuria. E' sconsigliato conservare in magazzino il rivestimento per periodi eccessivamente prolungati.

## 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

| | SAINT MORITZ | LIENZ | MONTREUX |
|---|---|---|---|
| Altezza (mm) | 1132 | 1323 | 1356 |
| Profondità (mm) | 641 | 641 | 641 |
| Larghezza (mm) | 660 | 660 | 660 |
| Peso netto del rivestimento (Kg) | 64 | 75 | 83 |
| Peso lordo del rivestimento (Kg) | 81 | 97 | 105 |

***SAINT MORITZ***

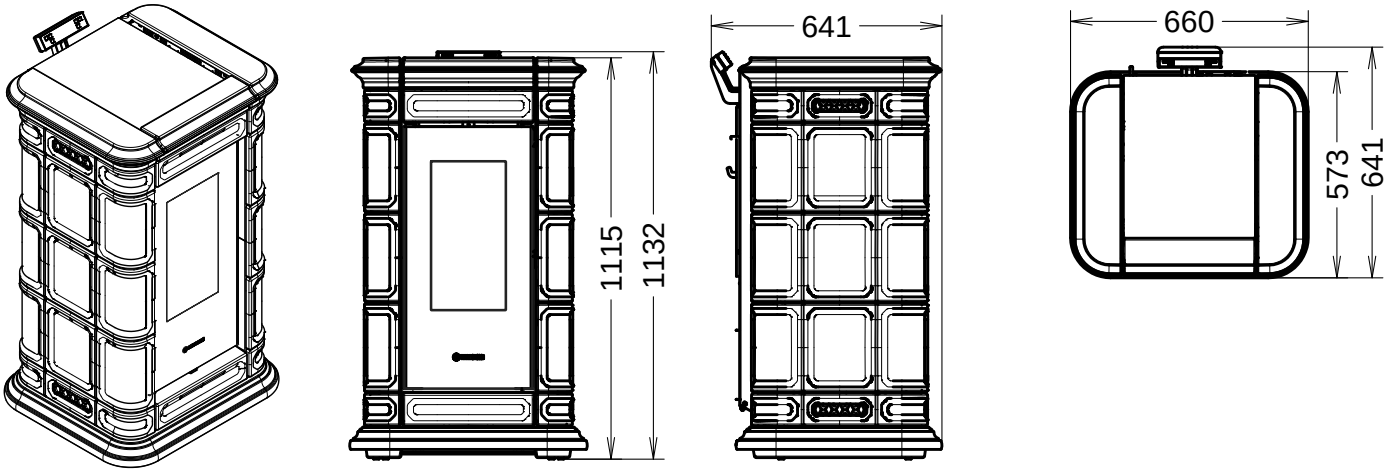


***LIENZ***

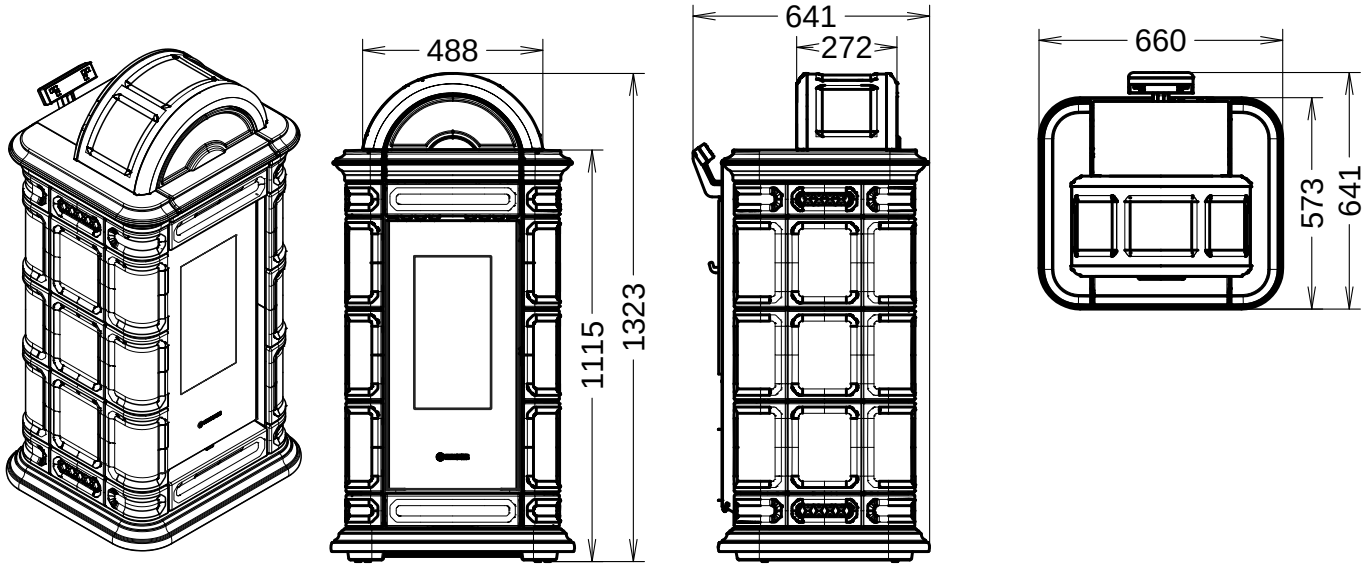


***MONTREUX***

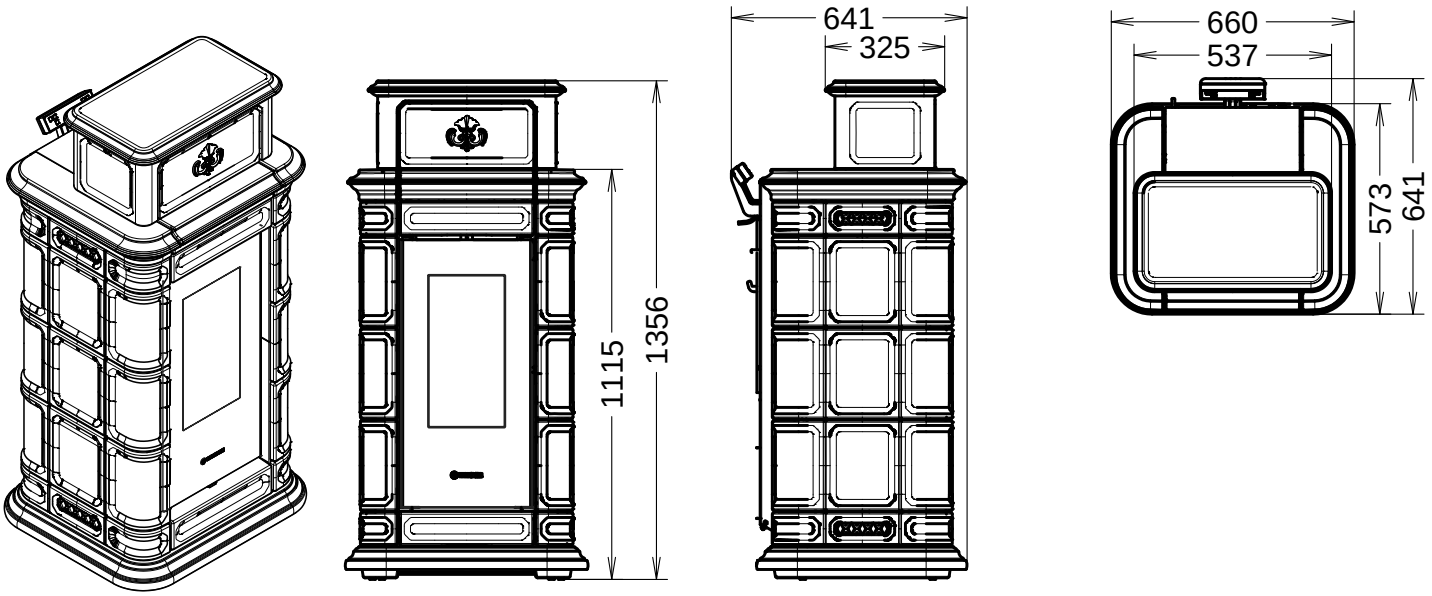

# 3 – DISIMBALLO

### 3.1 DISIMBALLO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ - BASE LIENZ - BASE MONTREUX

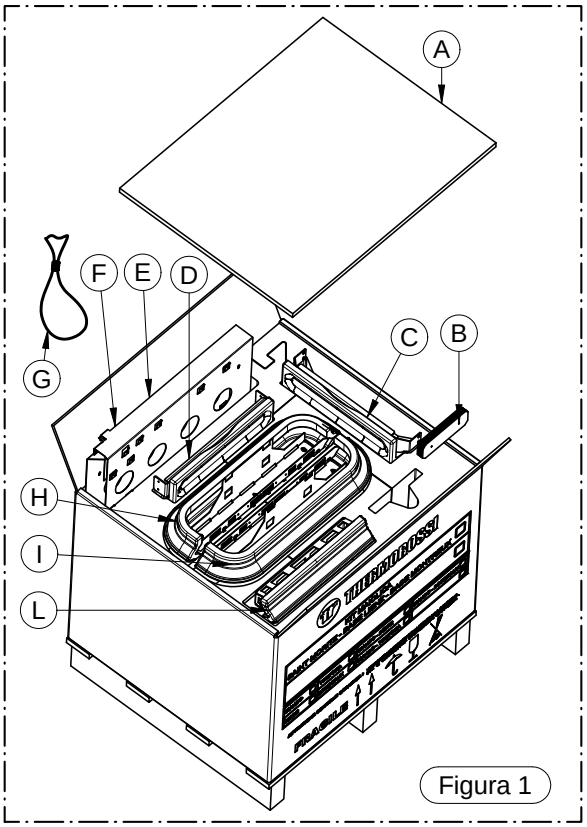

Figura 1

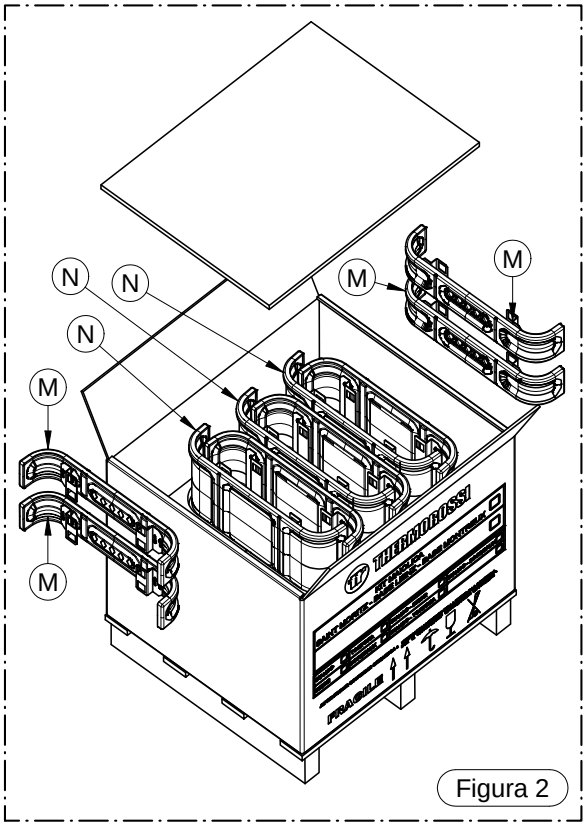

Figura 2

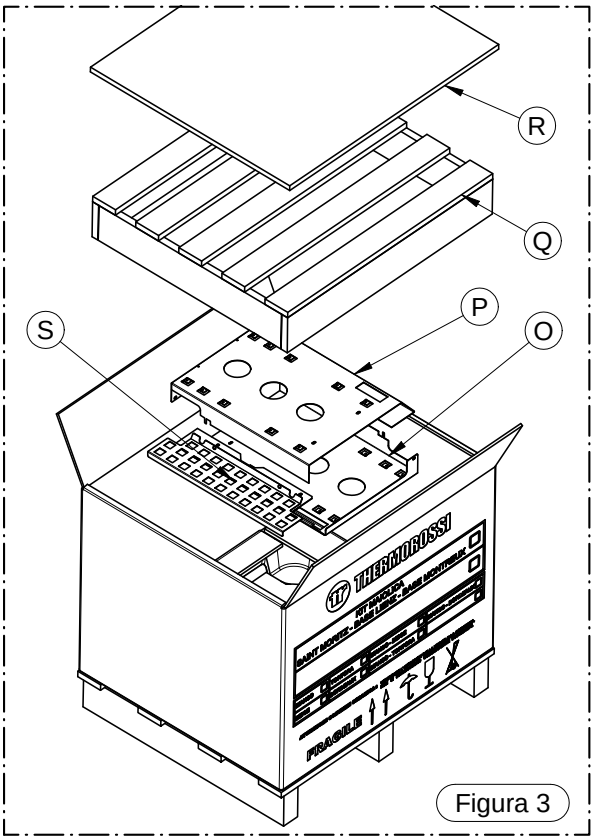

Figura 3

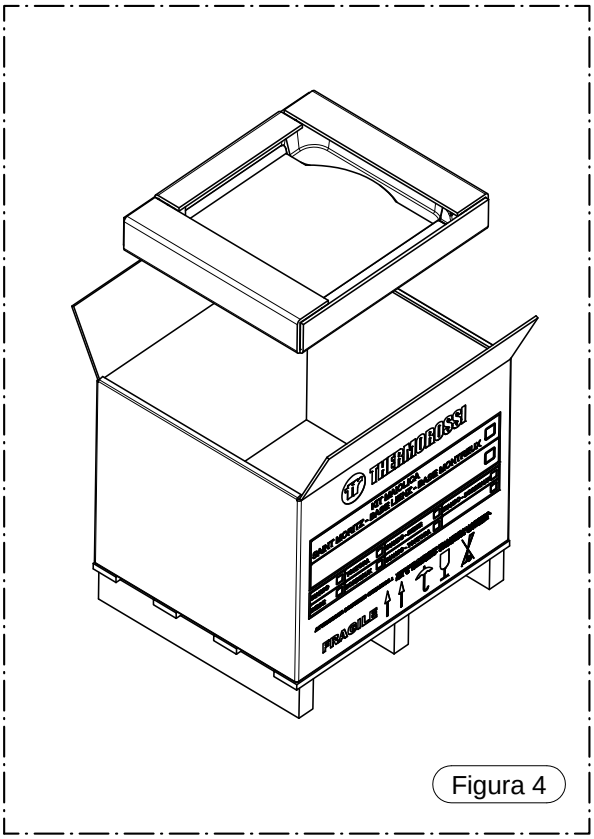
Figura 4

Per disimballare il rivestimento procedere seguendo le indicazioni nelle figure 1,2,3,4,5;
Per prima cosa dopo aver aperto l'imballo togliere gli elementi B, C, D, E, F, (il sacchetto viterie G), H, I, L, M estraendoli con delicatezza (Figura 1).
Successivamente estrarre gli elementi M, N, (Figura 2).
Estrarre quindi i particolari P, O, S (Figura 3).
Togliere per ultimo la ceramica T (Figura 4, 5)
Attenzione: i rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni in mocrofibra per superfici delicate quali lenti,occhiali,monitor…..

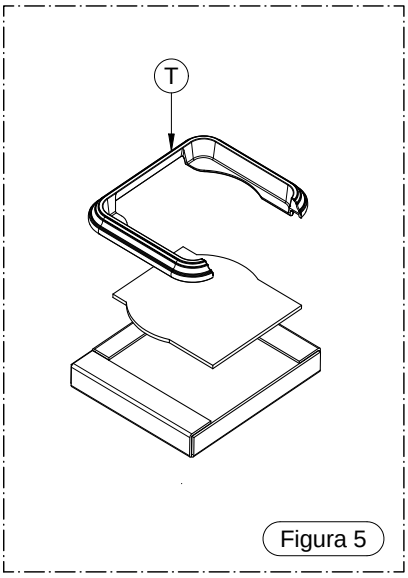

Figura 5

### 3.2 DISIMBALLO RIVESTIMENTO CUPOLA LIENZ

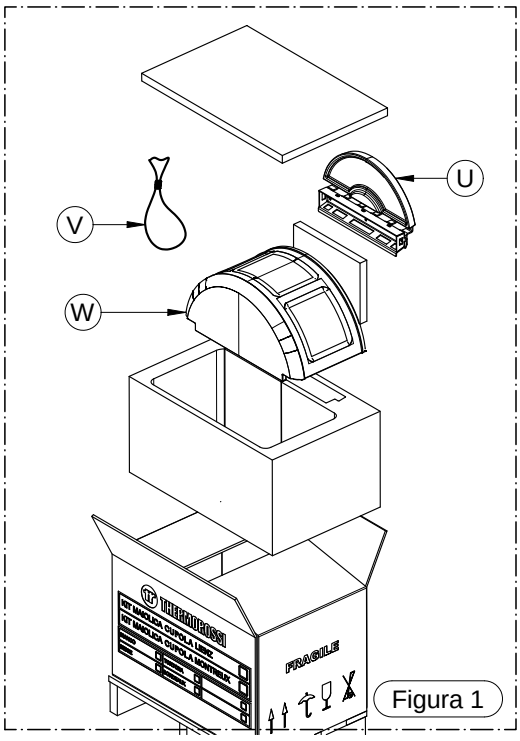

Figura 1

Per disimballare il rivestimento procedere seguendo le indicazioni nella figura 1.
Per prima cosa dopo aver aperto l'imballo togliere gli elementi U, W, il sacchetto viterie V, estraendoli con delicatezza (Figura 1).

Attenzione: i rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni in mocrofibra per superfici delicate quali lenti,occhiali,monitor…..

### 3.3 DISIMBALLO RIVESTIMENTO CUPOLA MONTREUX

Per disimballare il rivestimento procedere seguendo le indicazioni nella figura 1.
Per prima cosa dopo aver aperto l'imballo togliere gli elementi X, K, Z, il sacchetto viterie Y, estraendoli con delicatezza (Figura 1).

Attenzione: i rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni in mocrofibra per superfici delicate quali lenti,occhiali,monitor…..

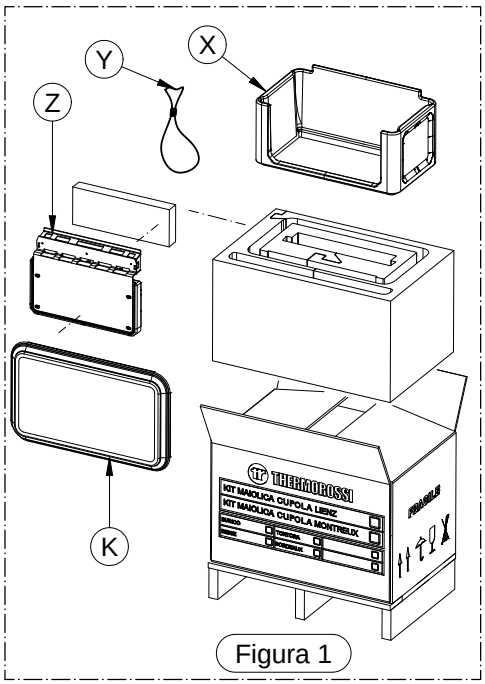

Figura 1

# 4 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ – LIENZ – MONTREUX

## 4.1 MONTAGGIO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ, BASE LIENZ, BASE MONTREUX

***ATTENZIONE: ALCUNE CERAMICHE SONO NUMERATE COME INDICATO NELL'IMMAGINE SOTTOESPOSTA. OBBLIGATORIAMENTE ASSEMBLARLE RISPETTANDO LE CORRETTE NUMERAZIONI.***

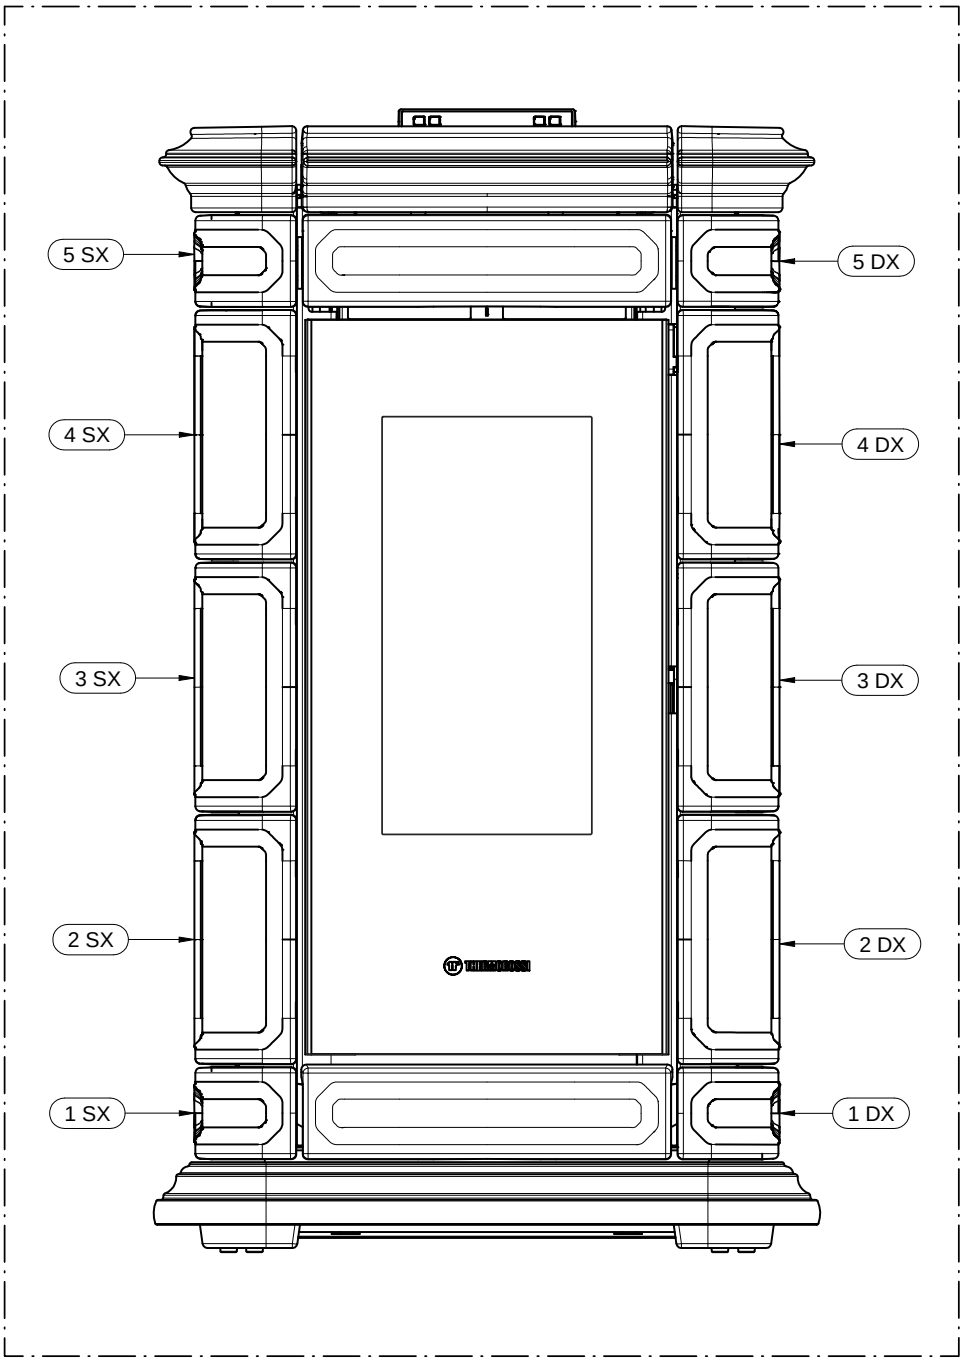


Dopo avere disimballato il rivestimento in maiolica procedere seguendo le indicazioni riportate nelle Figura sotto esposte:

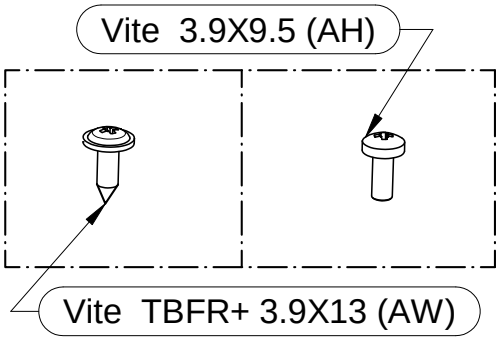

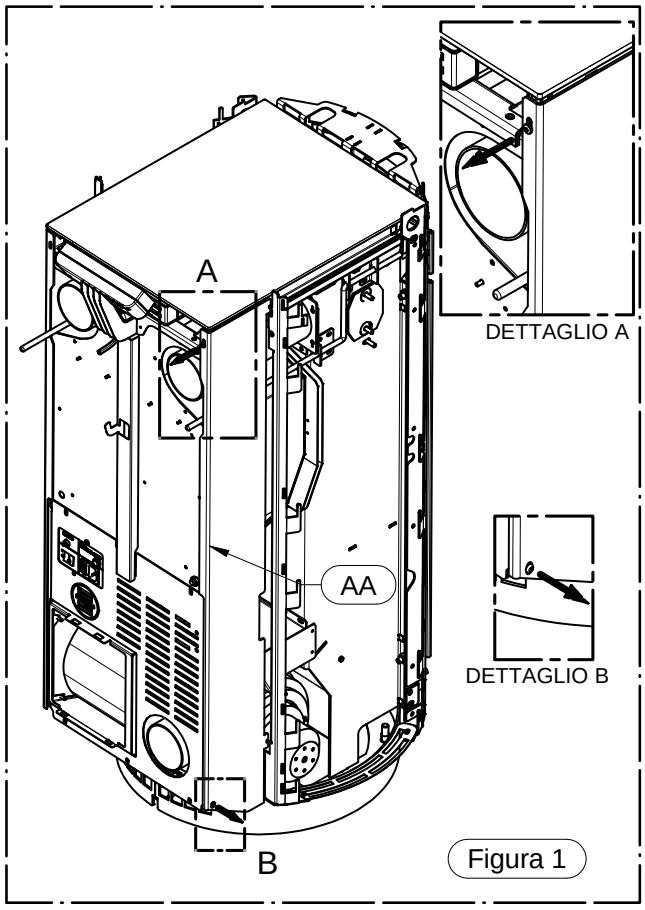


Figura 1

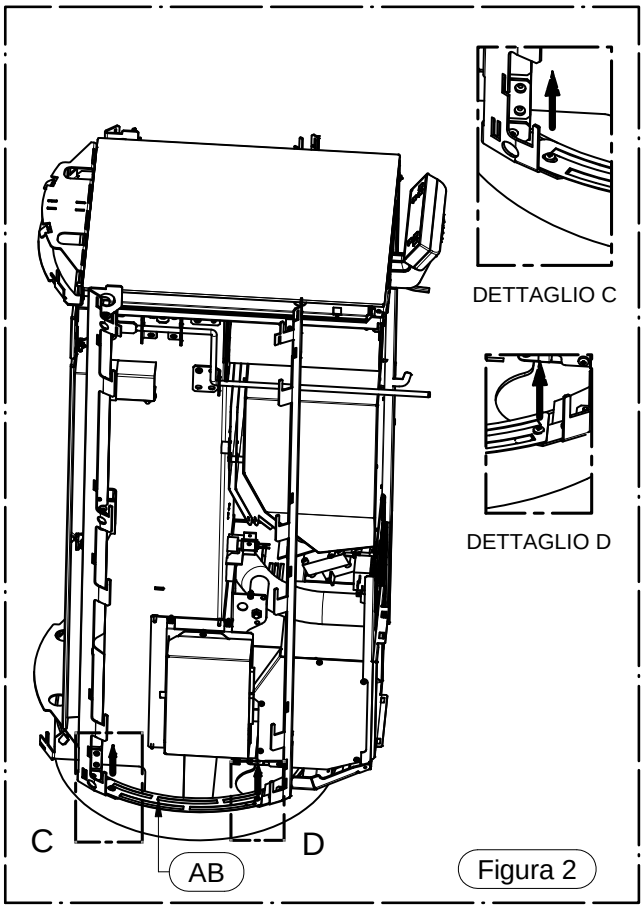


Figura 2

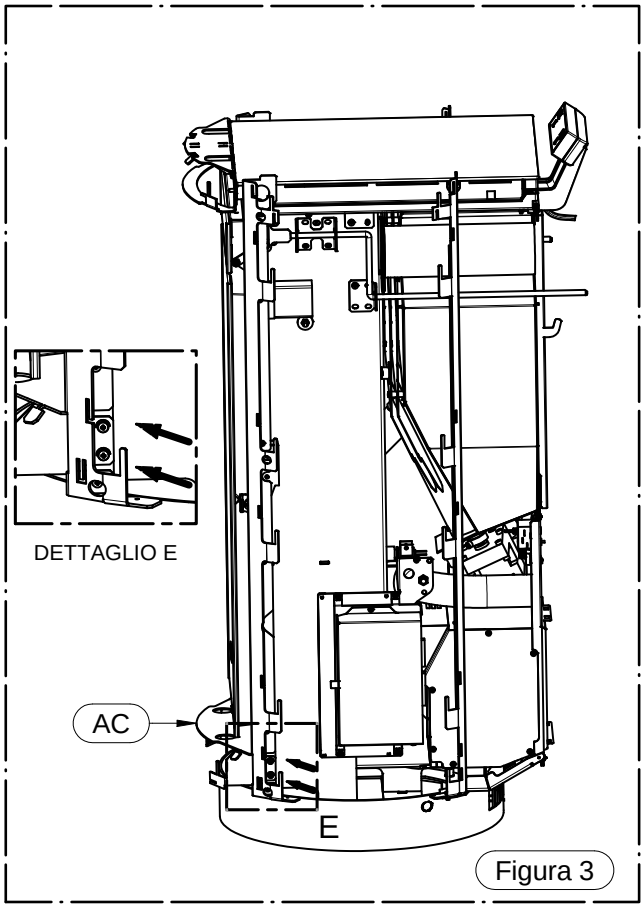


Figura 3

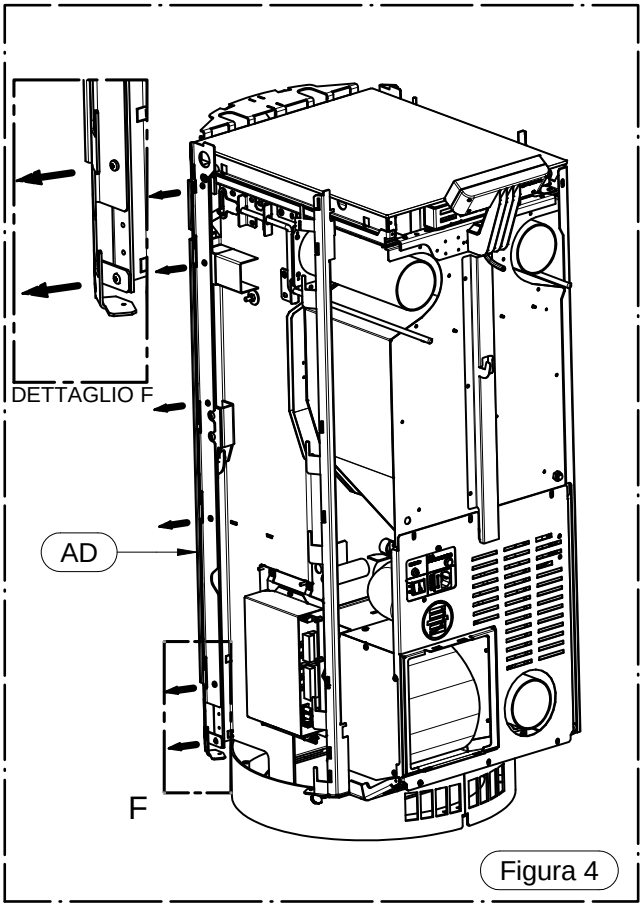


Figura 4

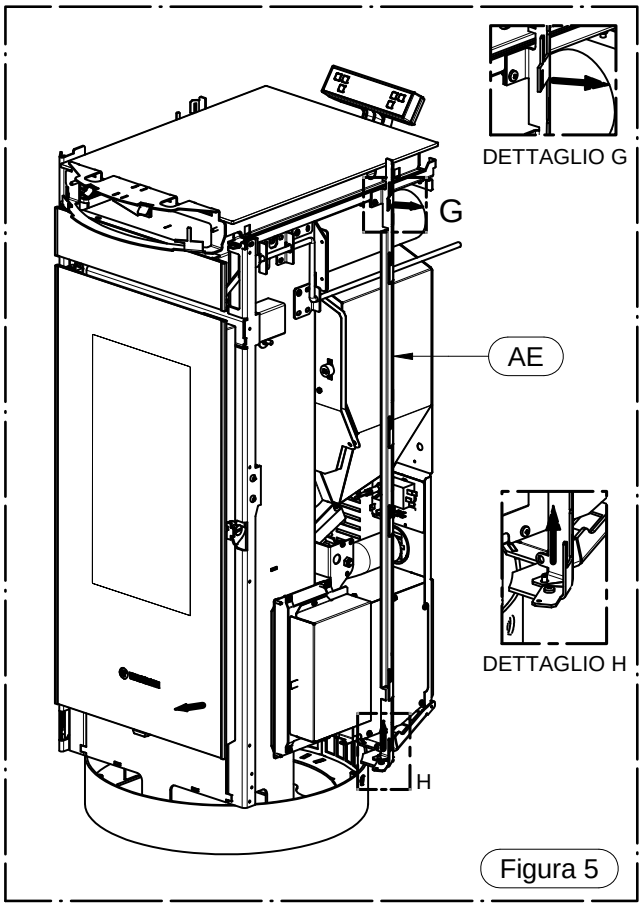


Figura 5

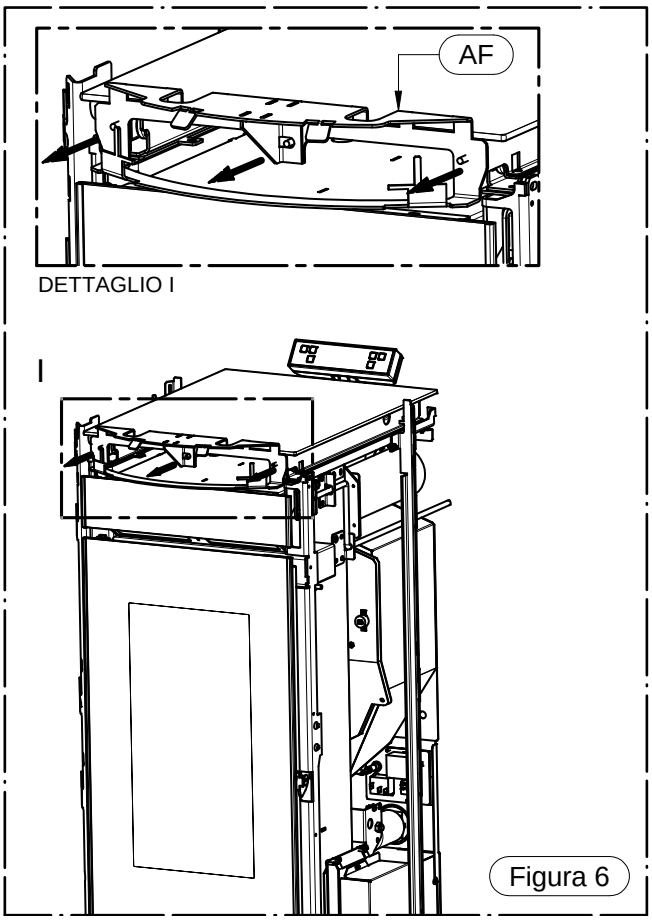


Figura 6

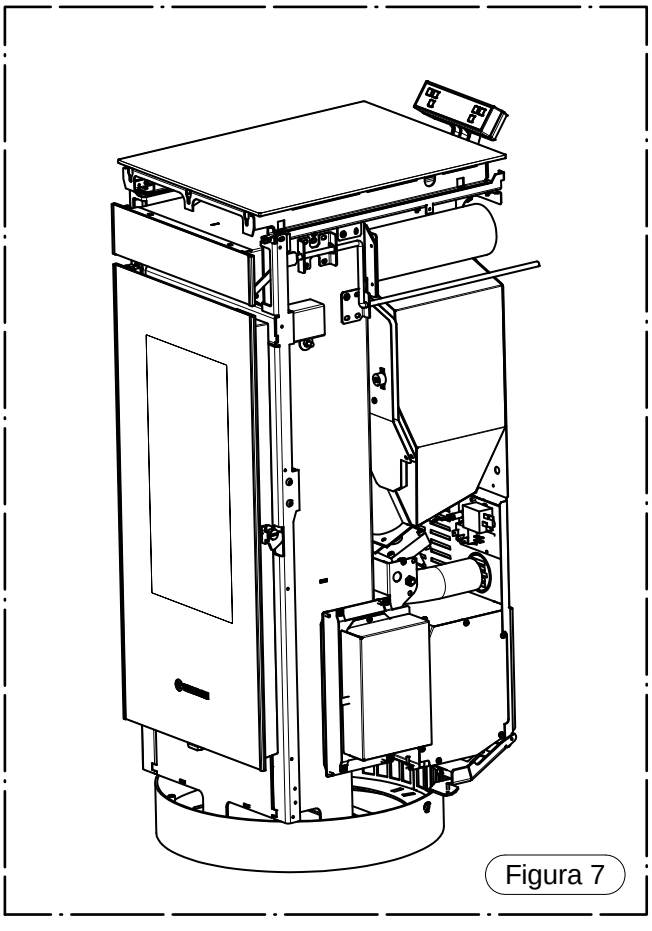

Figura 7

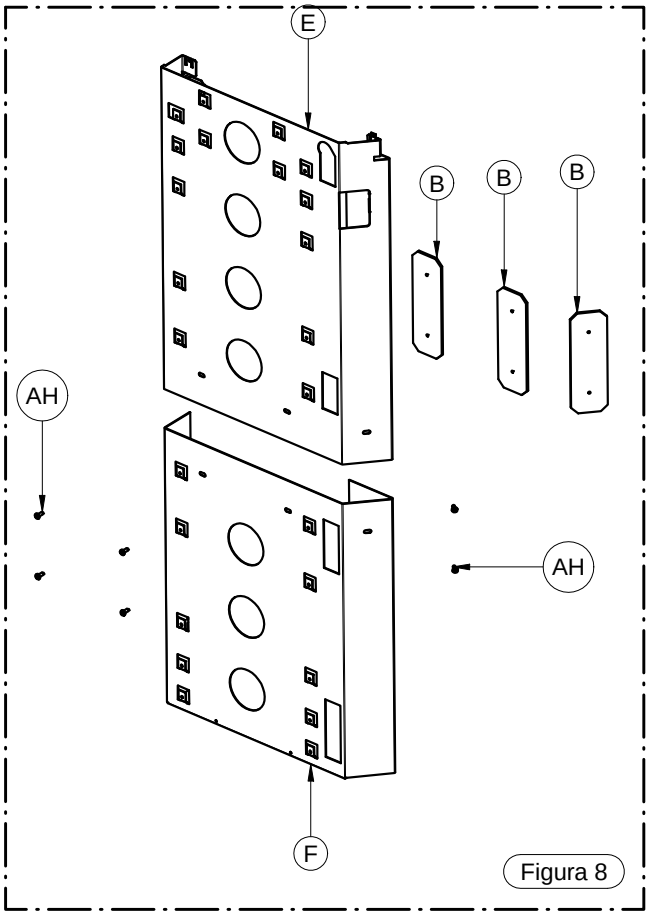


Figura 8

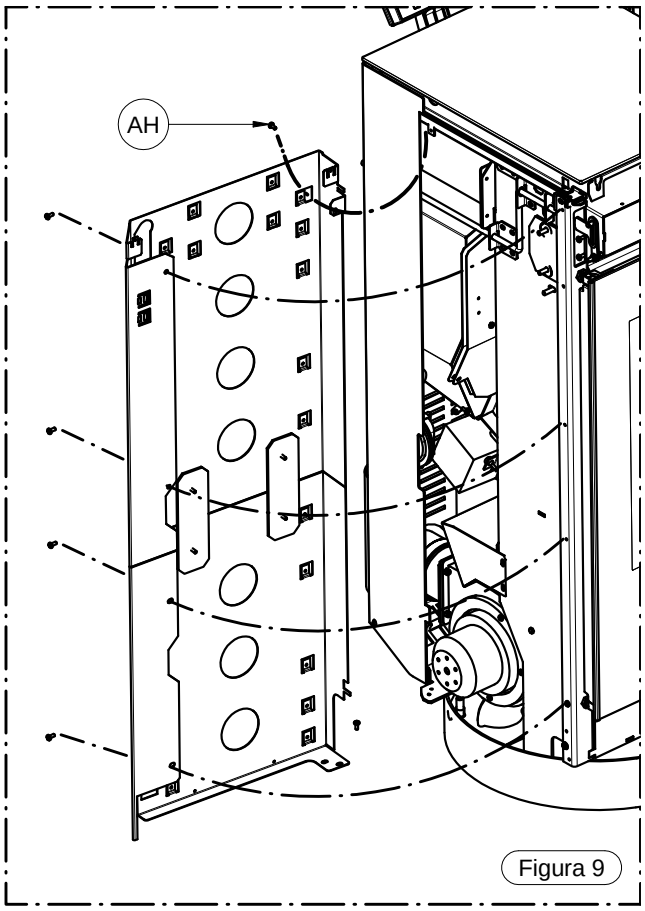

Figura 9

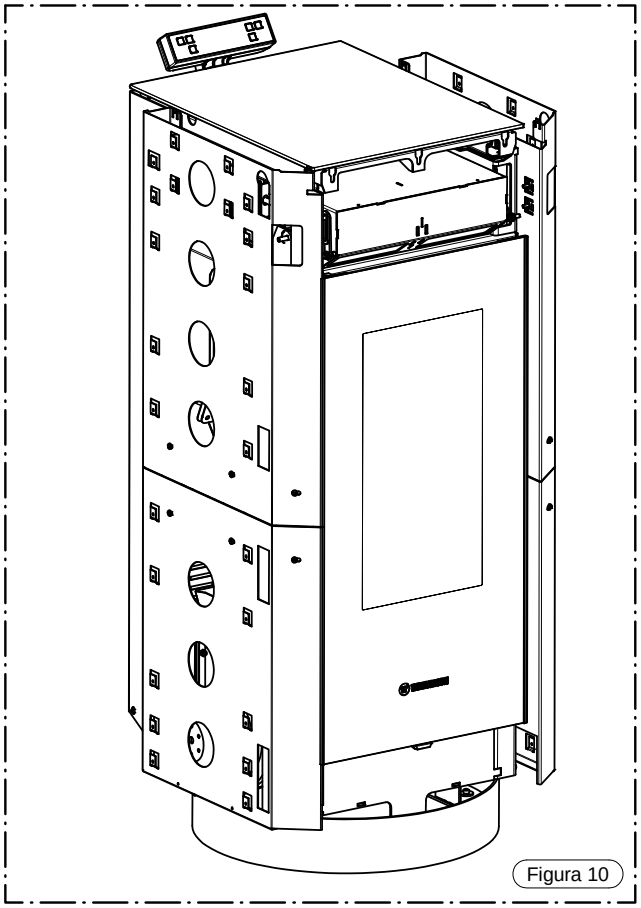
Figura 10

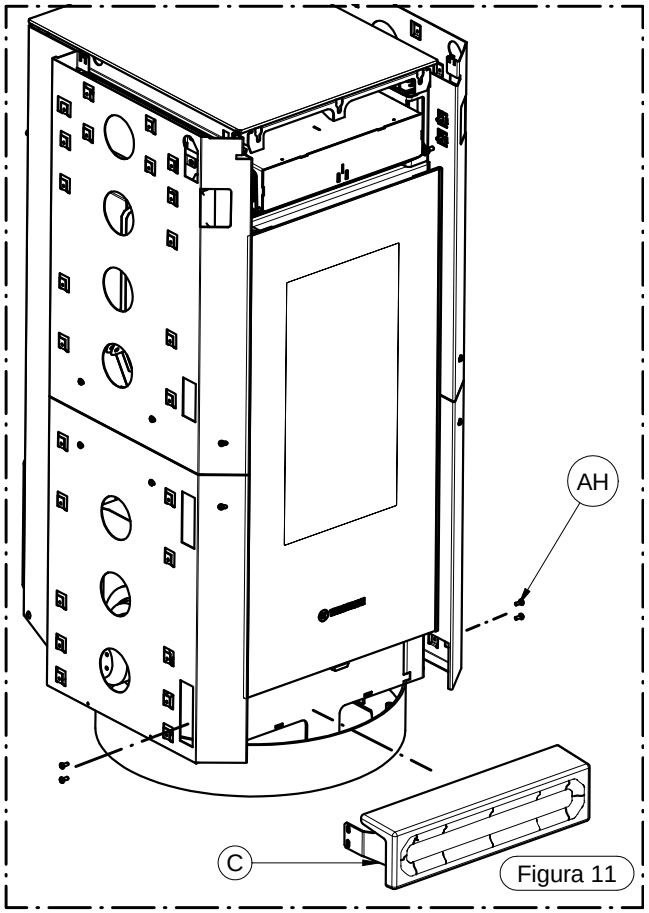

Figura 11

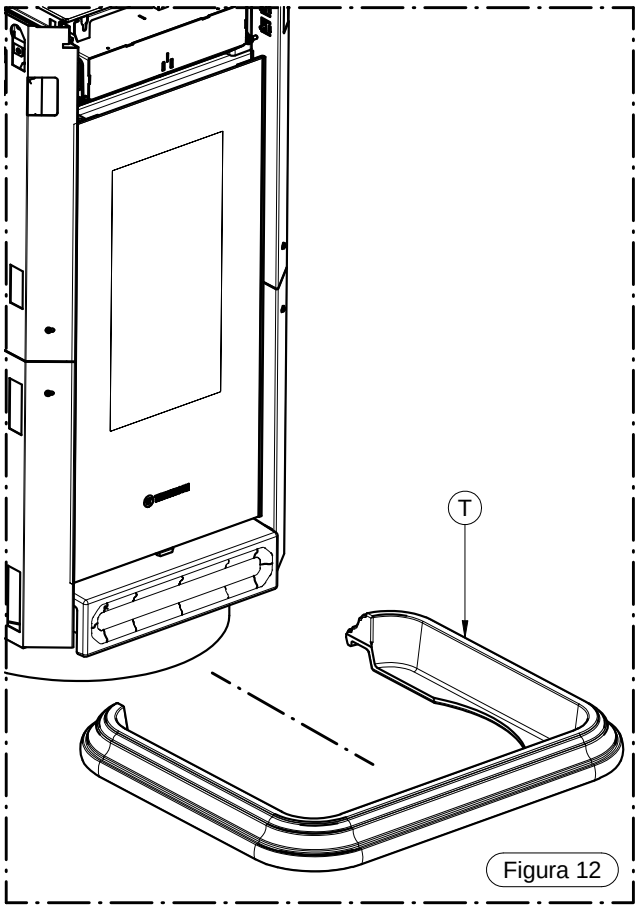

Figura 12

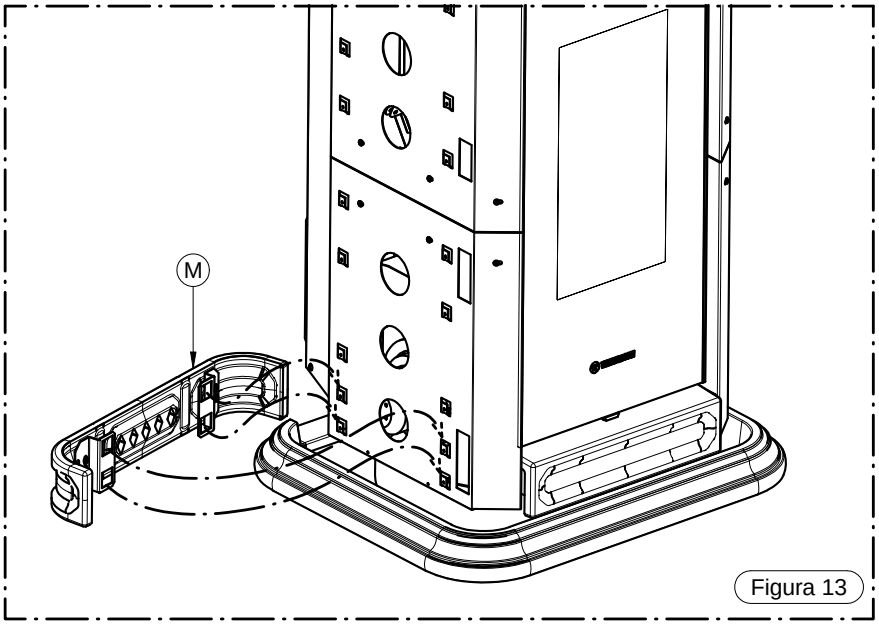


Figura 13

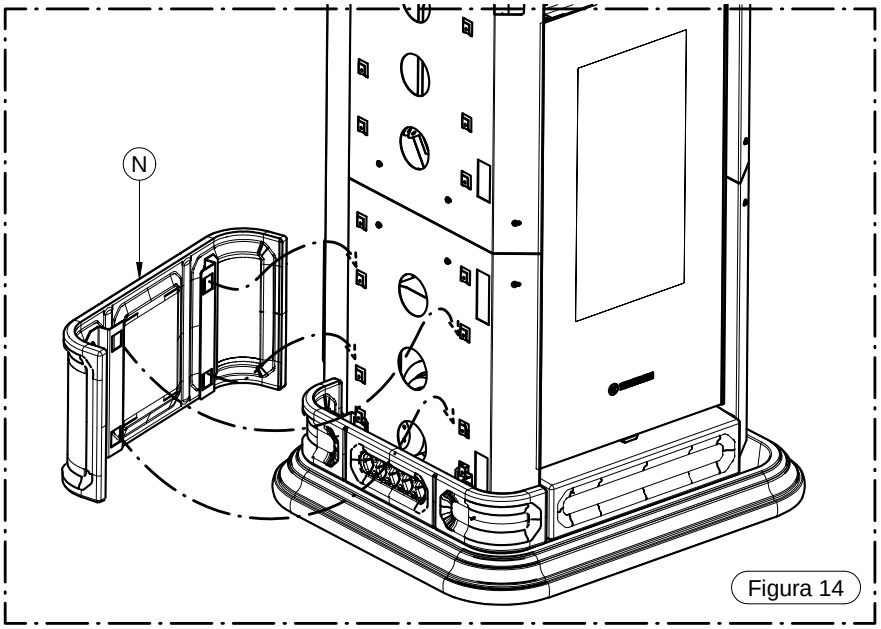


Figura 14

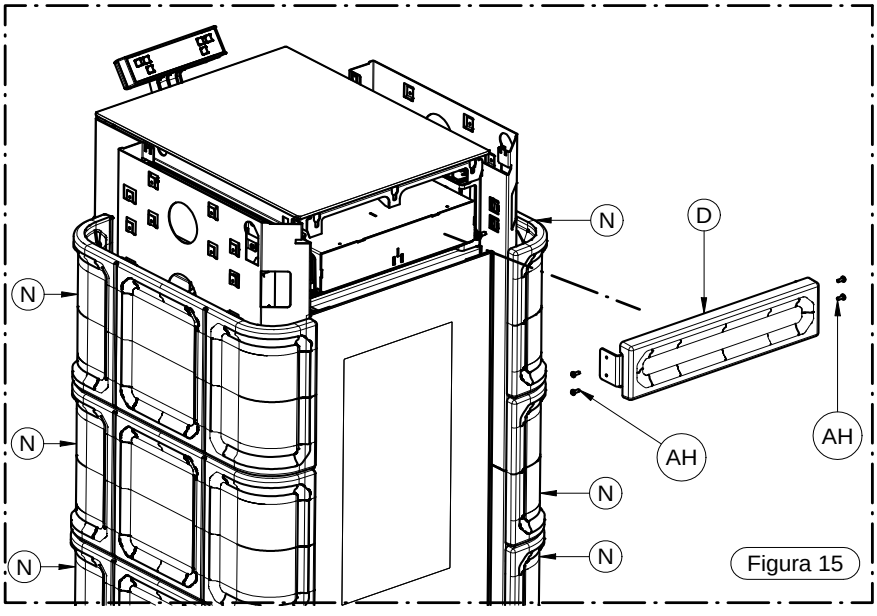


Figura 15

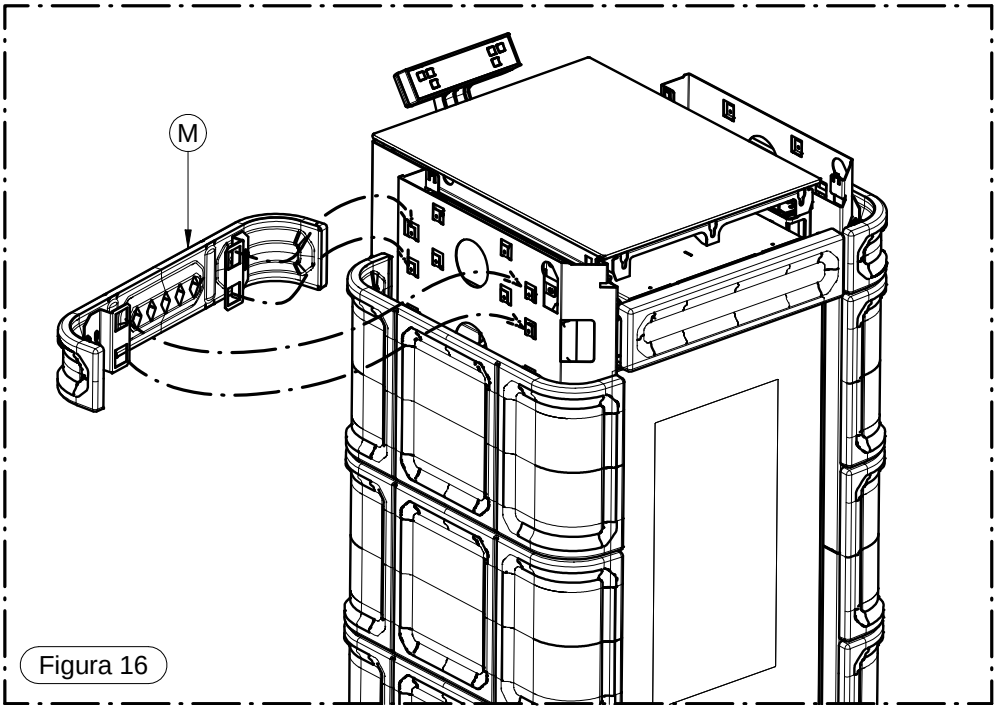


Figura 16

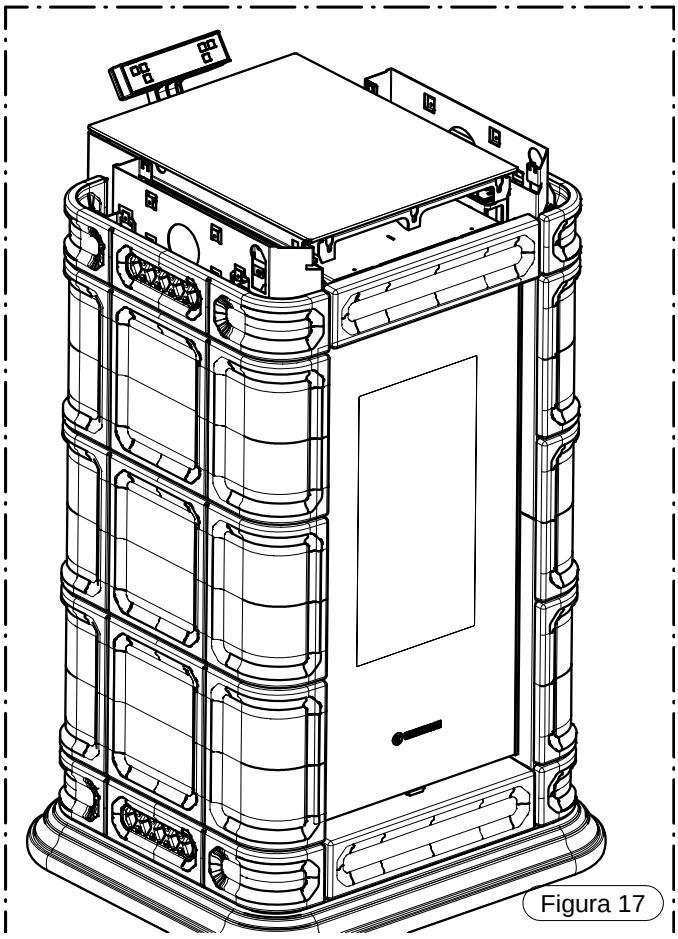

Figura 17

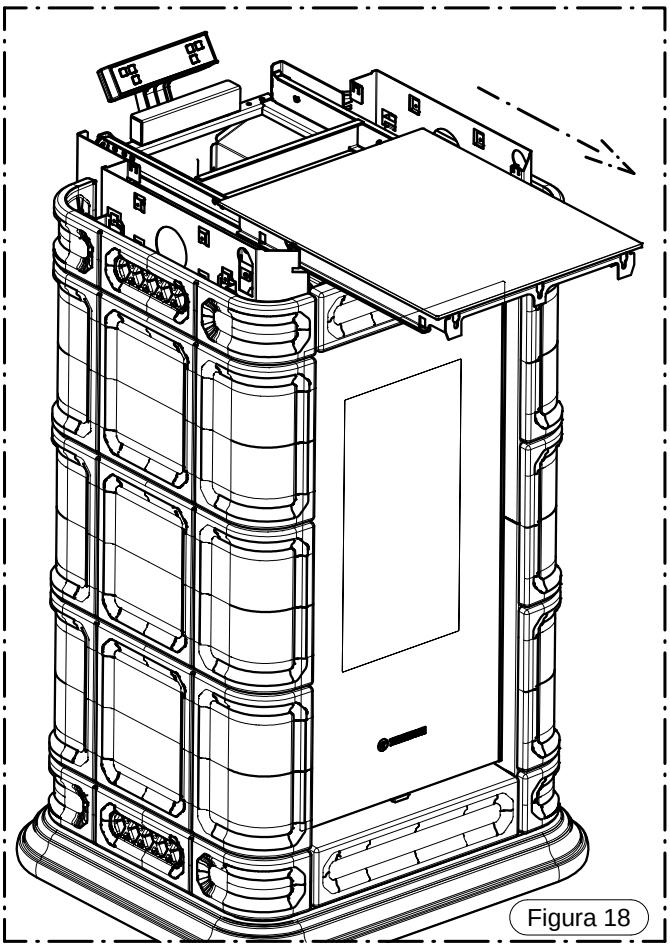

Figura 18

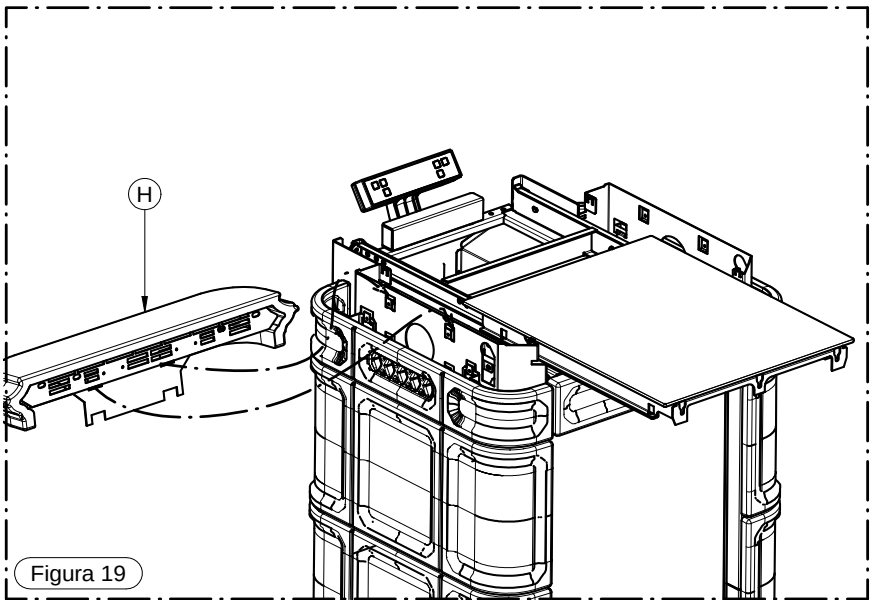


Figura 19

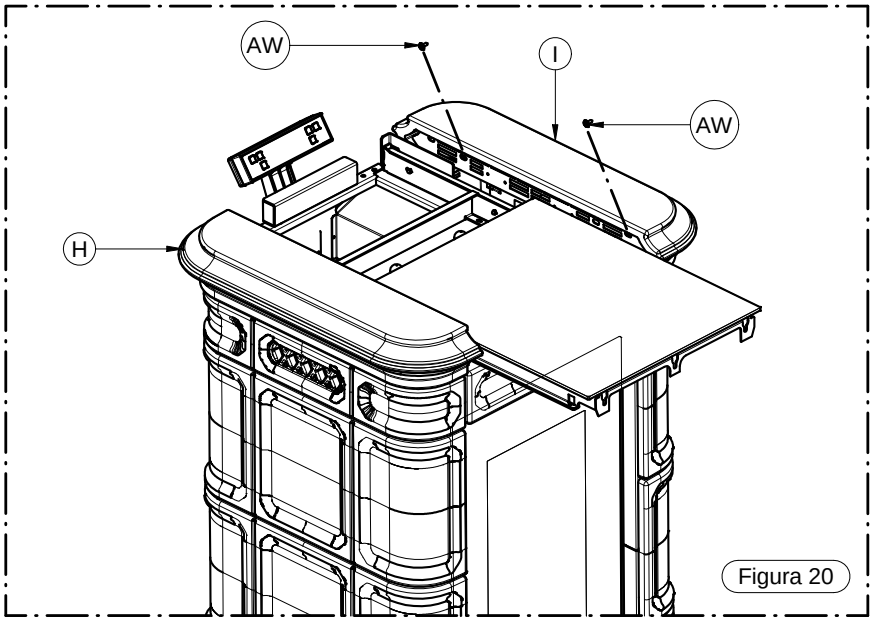


Figura 20

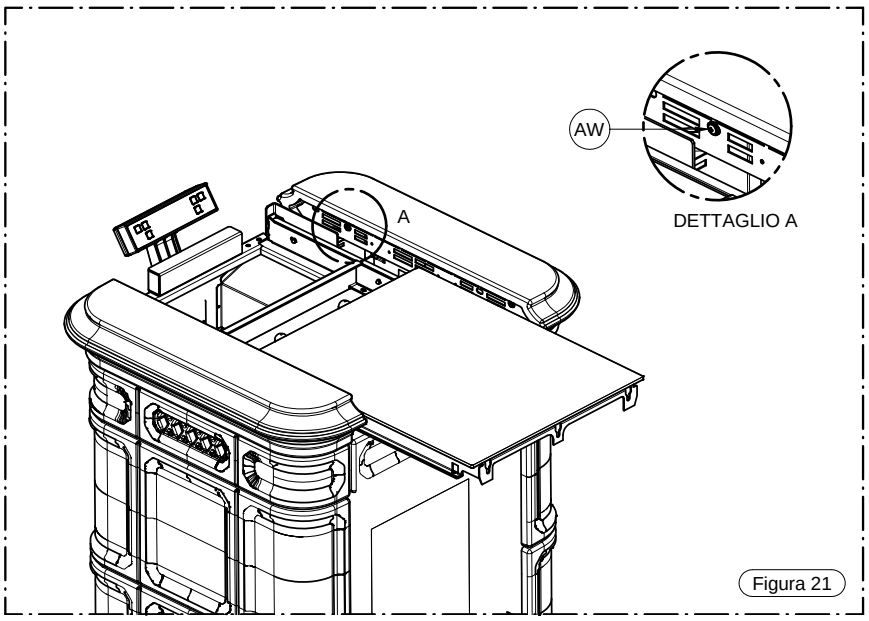


Figura 21

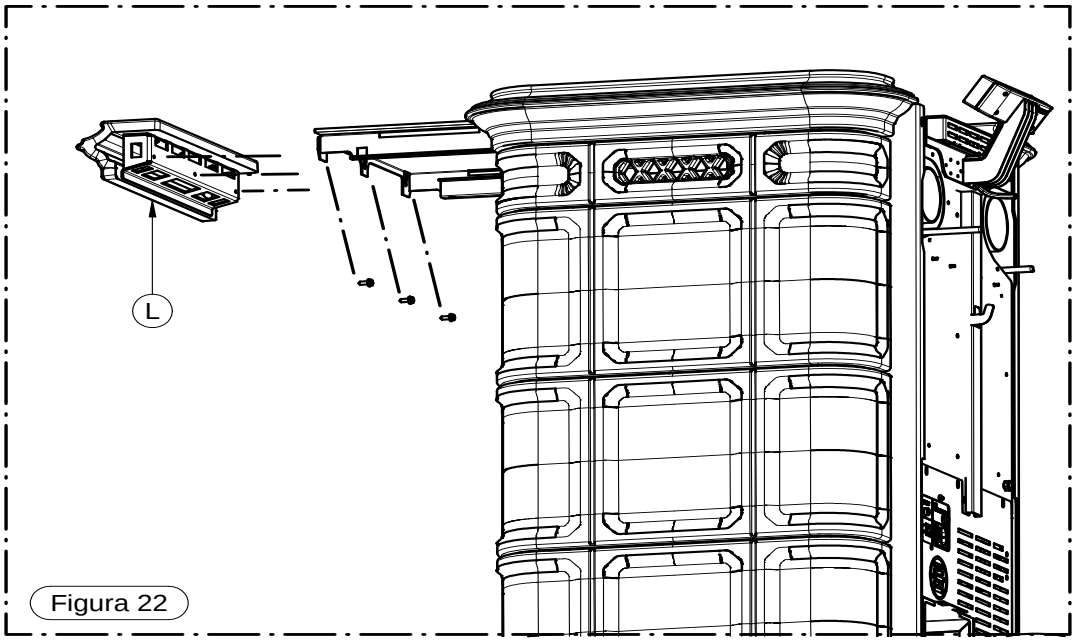


Figura 22

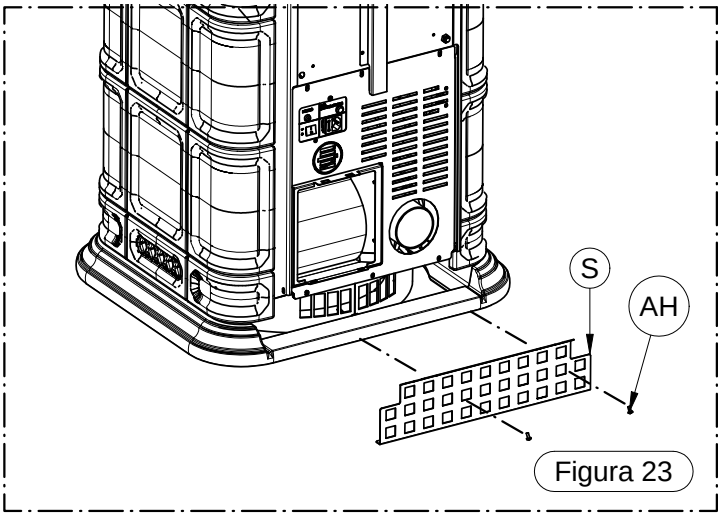


Figura 23

Dapprima procedere a smontare alcuni particolari dall'apparecchio seguendo le indicazioni nelle Figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
-Togliere i profili posteriori (AA) agendo come indicato nella Figura 1.
-Togliere poi i particolari indicati con (AB) agendo come indicato nella Figura 2.
-Smontare in seguito il supporto (AC) come indicato nelle Figure 3.
-Togliere i profili (AD) come indicato nella Figura 4.
-Togliere poi i profili (AE) come indicato nella Figura 5.
-Smontare il supporto (AF) seguendo le indicazioni della Figura 6.
-Ora l' apparecchio si presenta come indicato nella Figura 7.

***ATTENZIONE: è molto importante regolare l'altezza dei piedini fino ad ottenere un'apertura fra apparecchio e pavimento non inferiore a 20 mm.***

A questo punto è possibile procedere con l'assemblaggio di tutte le parti del rivestimento seguendo le indicazioni presenti nelle Figure 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23:
-Assemblare i supporti ceramiche (E) ed (F) attraverso le staffe B agendo sulle viti 3.9x9.5(AH) come indicato nella Figura 8.
-Analogamente assemblare i supporti (P) ed (O) attraverso le staffe B agendo sulle viti 3.9x9.5 (AH) come indicato nella Figura 8.
-Assemblare ora i gruppi appena creati come indicato nelle Figure 9 e 10 attraverso l'uso delle viti 3.9x9.5 (AH)
-Procedere poi ad assemblare la ceramica frontale inferiore (C) attraverso l'uso delle viti 3.9x9.5 (AH) come indicato nella Figura 11
-Assemblare la base ceramica come indicato nella Figura 12.
-Procedere quindi all'assemblaggio delle ceramiche laterali grandi (N) e delle ceramiche laterali con grata (M) come indicato nelle Figure 13,14,15
-Assemblare la ceramica anteriore centrale (D) usando le viti 3.9x9.5 (AH) come indicato nella Figura 15.
-Procedere al montaggio delle ceramiche laterali con grata (M) come indicato nelle Figure 16.
-Estrarre in seguito il cassetto carico pellet come indicato nella Figure 17 e 18.
-In seguito procedere al montaggio delle ceramiche superiori assemblate (H) ed (I) attraverso le viti (AW) seguendo quanto esposto nelle Figura 19,20,21.
-Fissare la ceramica frontale superiore (L) utilizzando le viti che precedentemente erano state tolte (vedi Figura 6), seguendo le indicazioni della Figura 22
-Per ultimo fissare il retro a terra (S) attraverso le viti 3.9x9.5 (AH) come esposto nella Figura 23.

ATTENZIONE, IMPORTANTE: verificare con attenzione dopo assemblaggio che nell'apertura e chiusura del cassetto carico pellet non vi siano collisioni con le ceramiche superiori assemblate (H) ed (I).

## *RivestimentI Esterni Saint Moritz – Lienz - Montreux*

### 4.2 MONTAGGIO RIVESTIMENTO LIENZ

Per il montaggio del rivestimento procedere a seguire le stesse istruzioni presenti nel capitolo 4.1 omettendo quanto indicato nella Figura 22.

***ATTENZIONE: è molto importante regolare l'altezza dei piedini fino ad ottenere un'apertura fra apparecchio e pavimento non inferiore a 20 mm.***

Successivamente procedere ad assemblare il Kit Cupola Montreux all' apparecchio :
-Dapprima smontare la ceramica presente nel rivestimento Saint Moritz – Base Lienz – Base Montreux dal suo supporto seguendo la Figura 24.
-Procedere poi ad assemblare la ceramica appena smontata al particolare (U), riutilizzando le stesse viti precedentemente tolte seguendo quanto esposto nella Figura 25.
-Estrarre il cassetto carico pellet ed assemblare le 2 staffe in dotazione attraverso l'uso delle viti (AW) deformando leggermente le alette per garantire un corretto assemblaggio della cupola (W) seguendo le indicazioni delle Figure 26,27,28.
-Deformare leggermente i denti delle staffe come indicato nel dettaglio B della figura 27.
-Di seguito, seguendo quanto esposto nella Figura 29, assemblare la cupola Lienz (W) inserendo la parte posteriore della ceramica nelle staffe precedentemente assemblate.
-L'apparecchio ora si presenta come indicato nella Figura 30.
-Procedere poi ad assemblare la ceramica utilizzando le viti che precedentemente erano state tolte (vedi Figura 6), seguendo le indicazioni della Figura 31
-L'apparecchio ora si presenta come indicato nella Figura 32.

ATTENZIONE, IMPORTANTE: verificare con attenzione dopo assemblaggio che nell'apertura e chiusura del cassetto carico pellet non vi siano collisioni con le ceramiche superiori assemblate (H) ed (I) e la cupola Lienz (Z) . Per aprire il cassetto carico pellet per le operazioni di riempimento del serbatoio spingere il vetro nella zona ove indicato nella Figura 33).

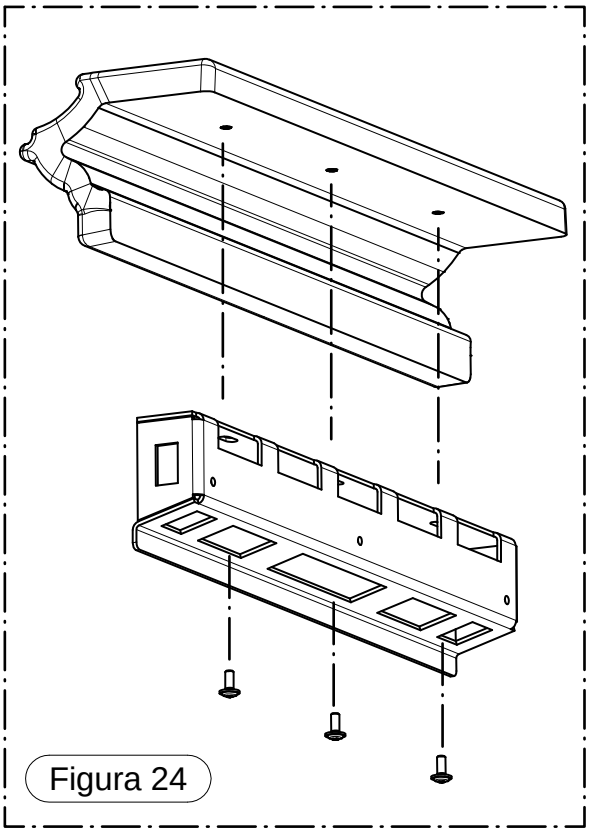

Figura 24

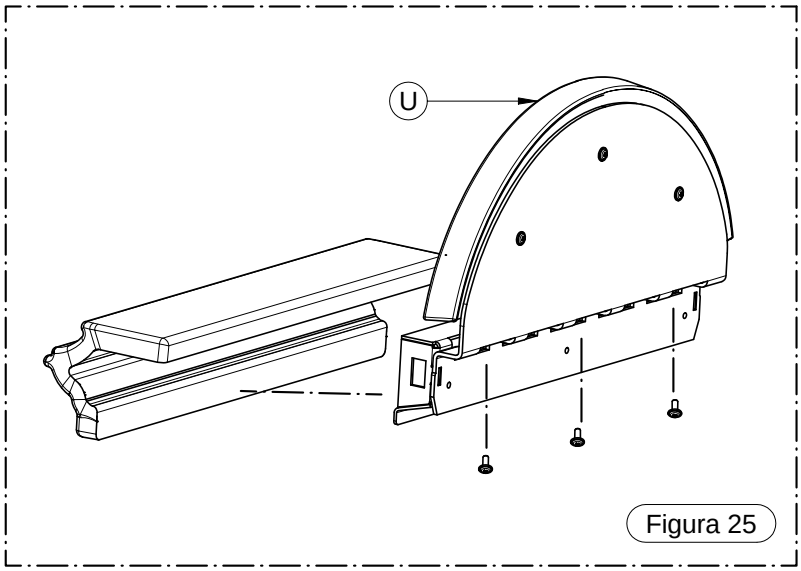


Figura 25

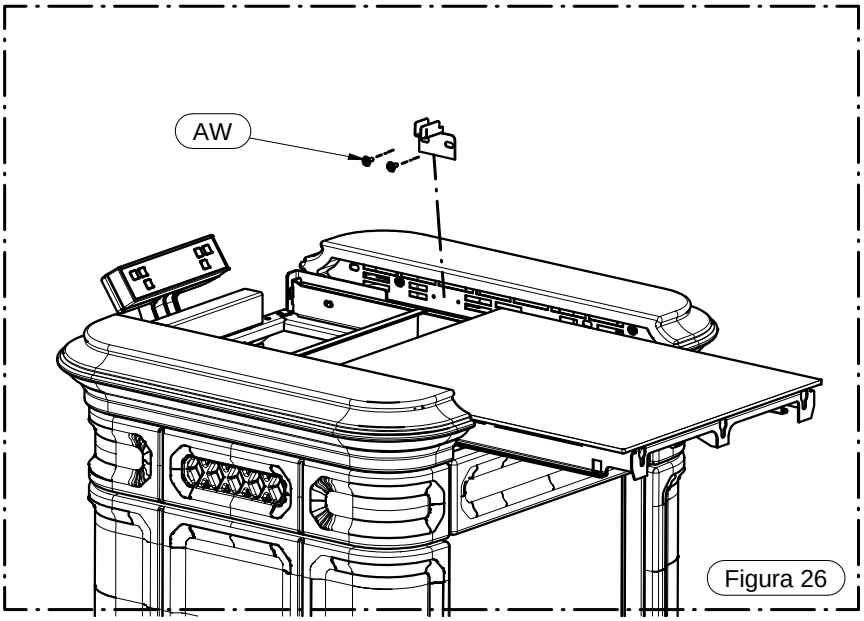


Figura 26

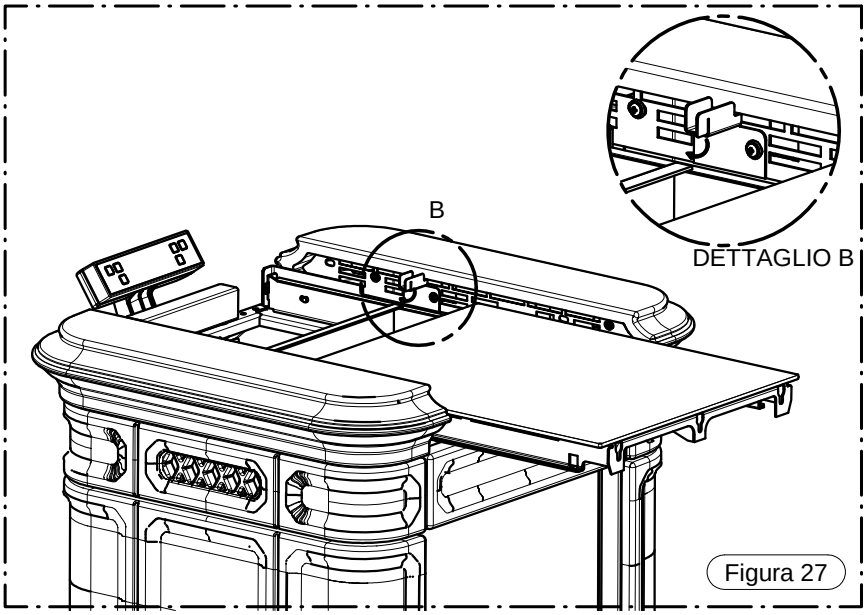


Figura 27

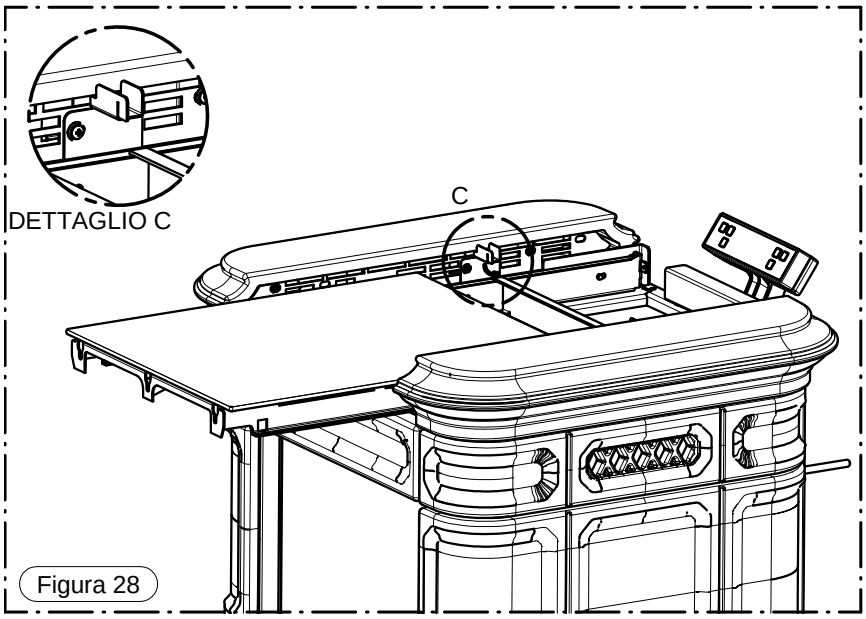


Figura 28

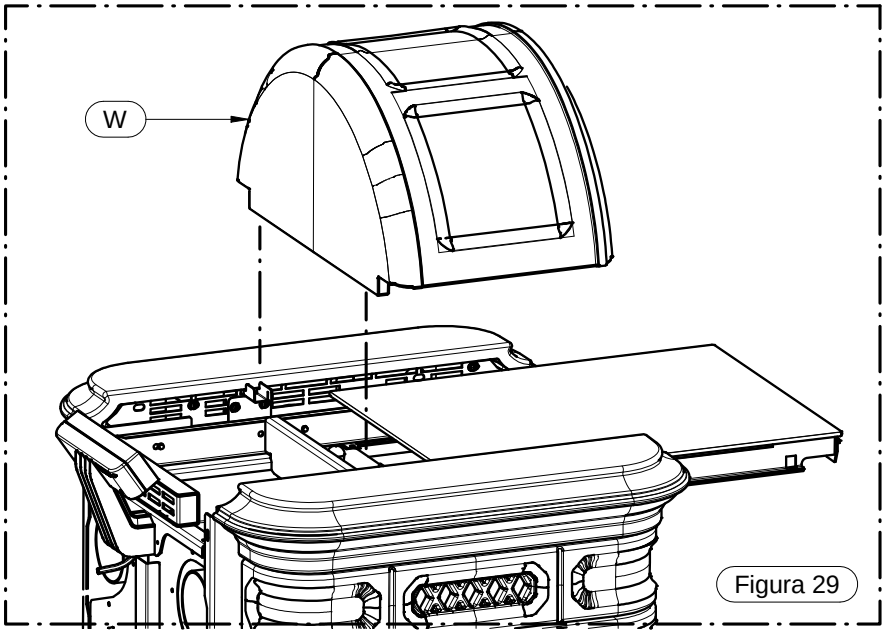


Figura 29

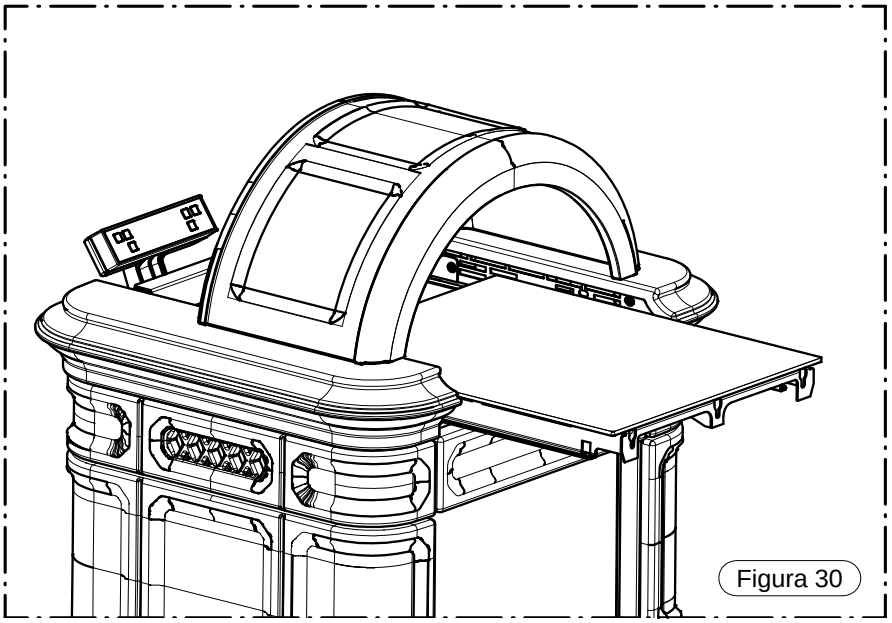

Figura 30

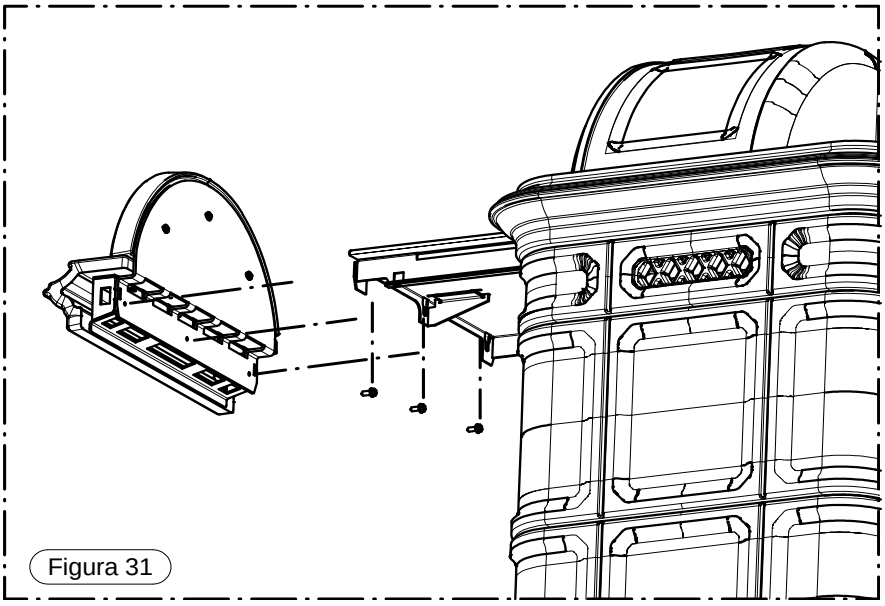

Figura 31

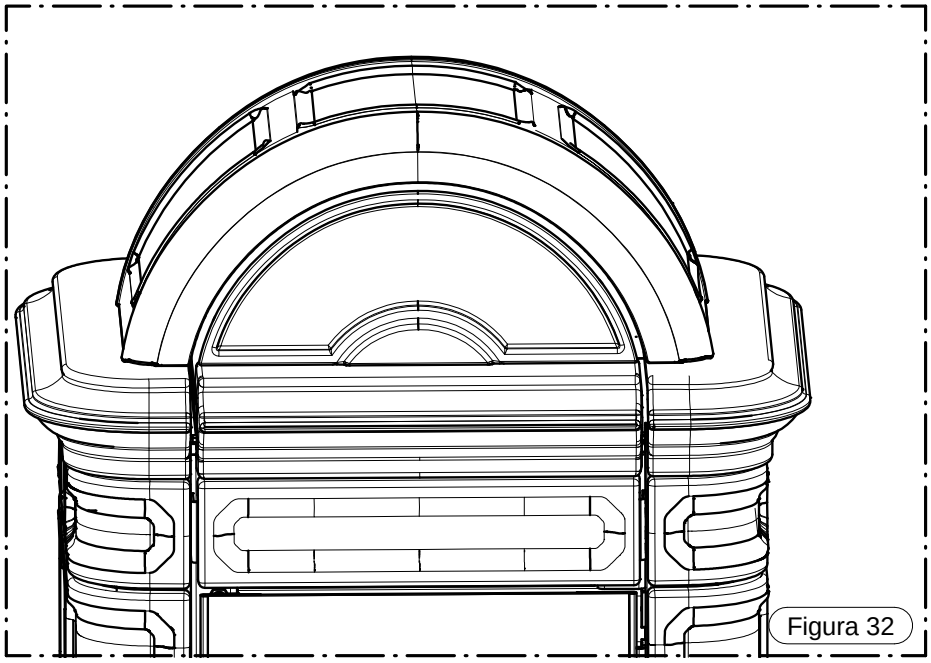

Figura 32

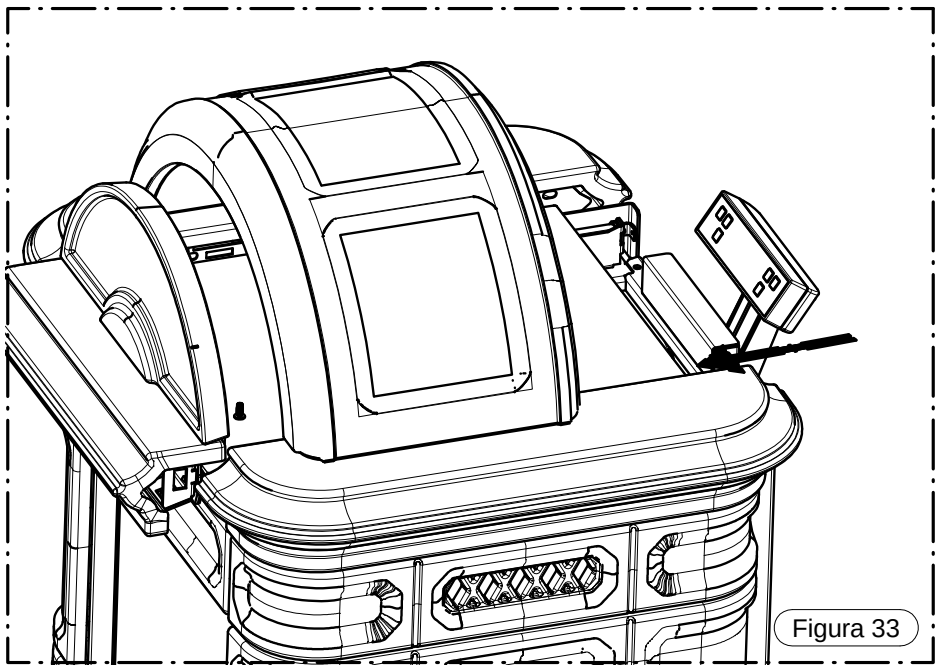

Figura 33

**4.3 MONTAGGIO RIVESTIMENTO MONTREUX**

Per il montaggio del rivestimento procedere a seguire le stesse istruzioni presenti nel capitolo 4.1 omettendo quanto indicato nella Figura 22.

***ATTENZIONE: è molto importante regolare l'altezza dei piedini fino ad ottenere un'apertura fra apparecchio e pavimento non inferiore a 20 mm.***

Successivamente procedere ad assemblare il Kit Cupola Montreux all' apparecchio:
-Dapprima smontare la ceramica presente nel rivestimento Saint Moritz – Base Lienz – Base Montreux dal suo supporto seguendo la Figura 34.
-Procedere poi ad assemblare la ceramica appena smontata al particolare (Z), riutilizzando le stesse viti precedentemente tolte seguendo quanto esposto nella Figura 35.
-Estrarre il cassetto carico pellet ed assemblare le 2 staffe in dotazione attraverso l'uso delle viti (AW) deformando leggermente le alette per garantire un corretto assemblaggio della cupola (X) seguendo le indicazioni delle Figure 36,37,38.
-Deformare leggermente i denti delle staffe come indicato nel dettaglio B della figura 37 .
-Di seguito, seguendo quanto esposto nella Figura 39, assemblare la cupola Montreux (X) inserendo la parte posteriore della ceramica nelle staffe precedentemente assemblate.
-L'apparecchio ora si presenta come indicato nella Figura 40.
-Procedere poi ad assemblare la ceramica utilizzando le viti che precedentemente erano state tolte (vedi Figura 6), seguendo le indicazioni della Figura 41

-Posare poi il coperchio ceramica (K) come indicato nella Figura 42.
-L'apparecchio ora si presenta come indicato nella Figura 43.

ATTENZIONE, IMPORTANTE: verificare con attenzione dopo assemblaggio che nell'apertura e chiusura del cassetto carico pellet non vi siano collisioni con le ceramiche superiori assemblate (H) ed (I) e la cupola Montreux (Z) . Per aprire il cassetto carico pellet per le operazioni di riempimento del serbatoio spingere il vetro nella zona ove indicato nella Figura 44).

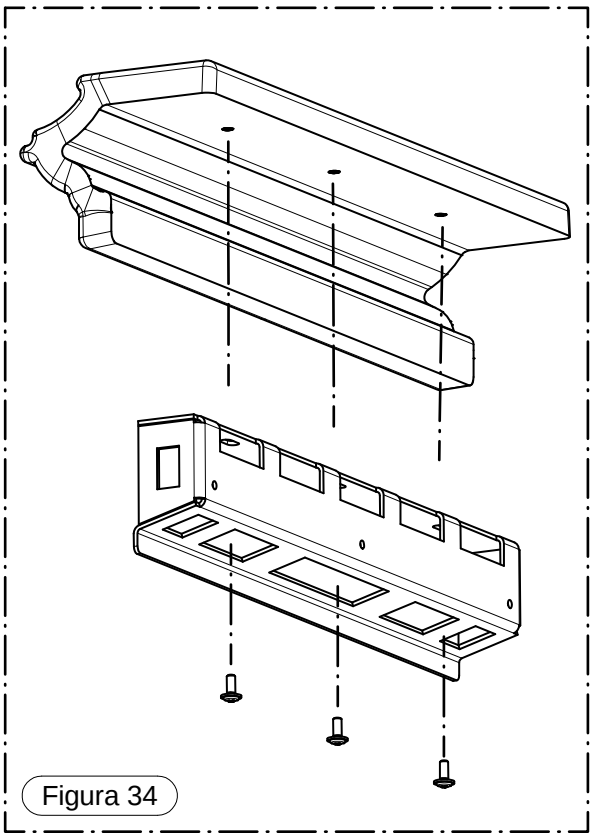
Figura 34

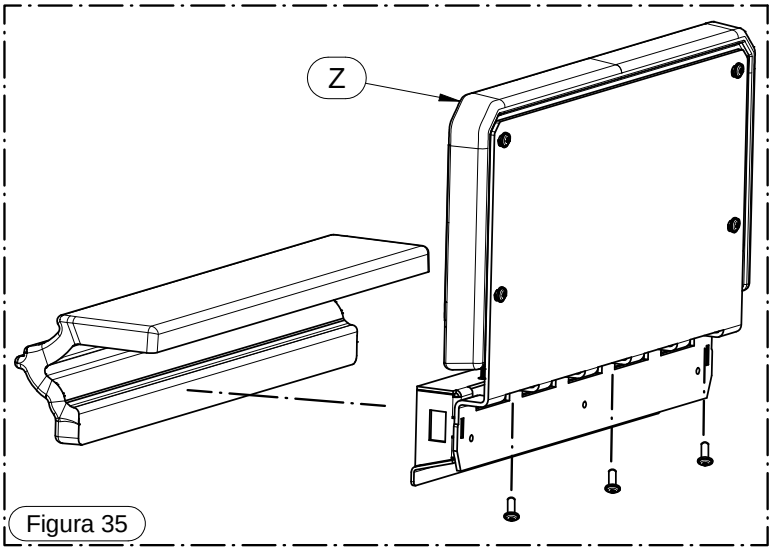

Figura 35

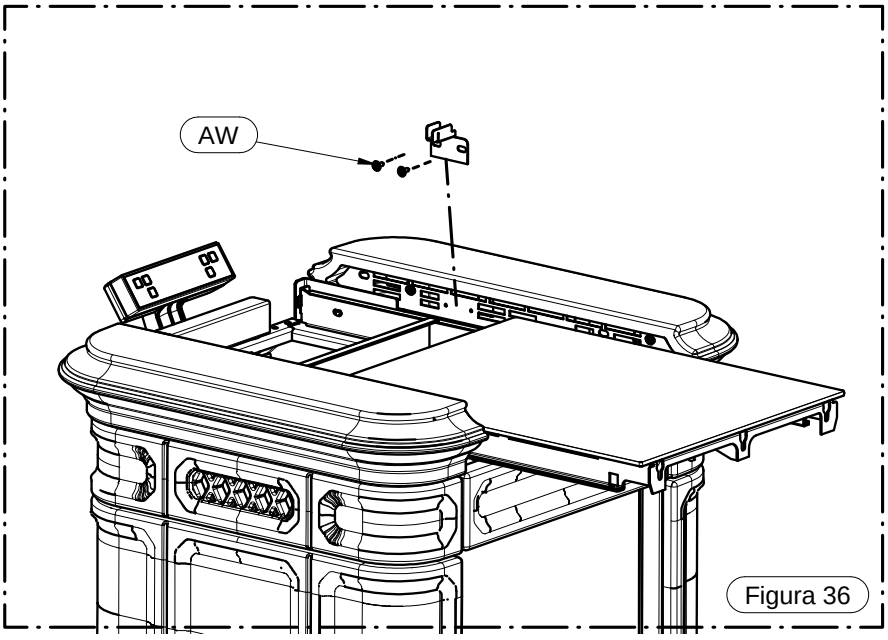

Figura 36

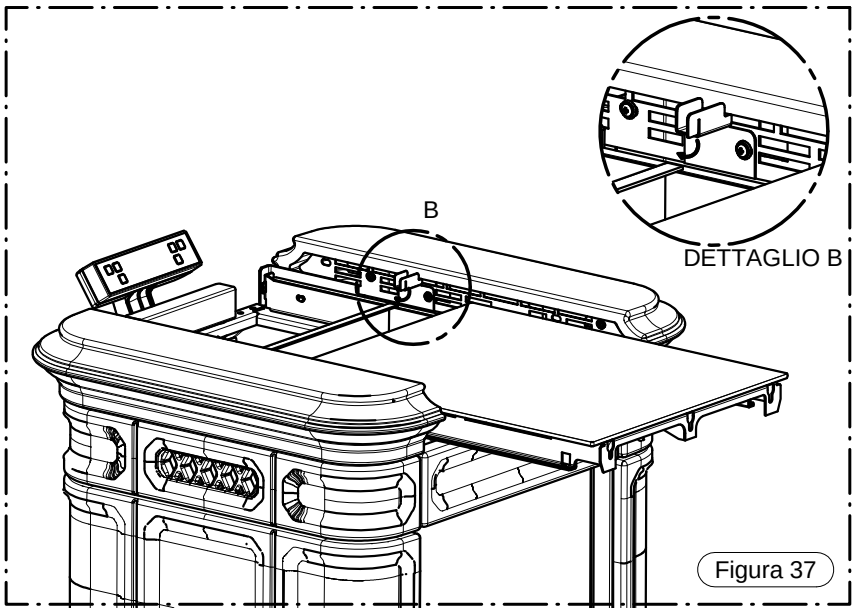


Figura 37

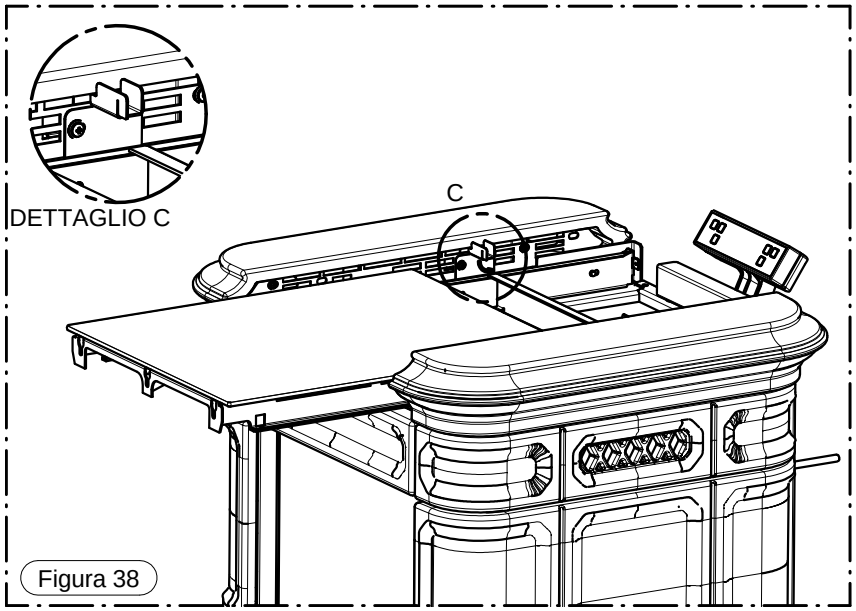


Figura 38

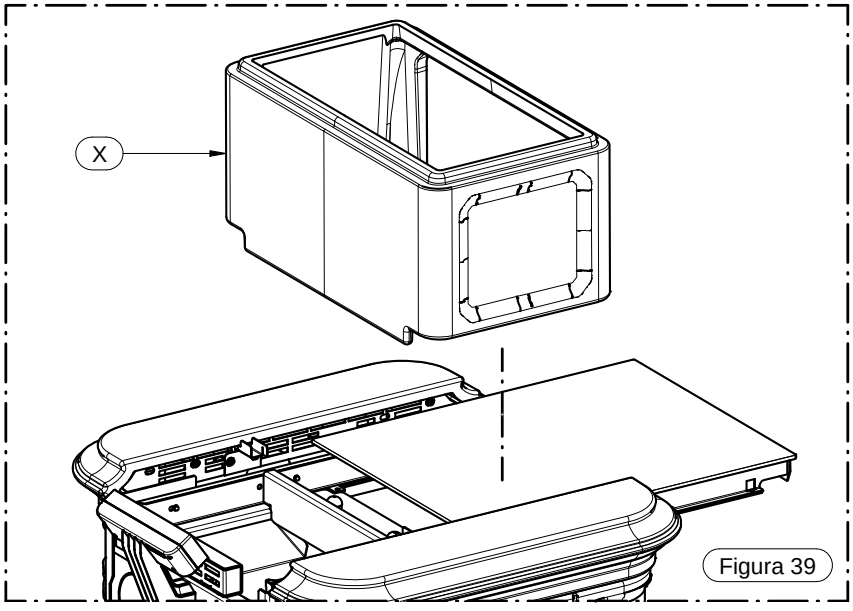


Figura 39

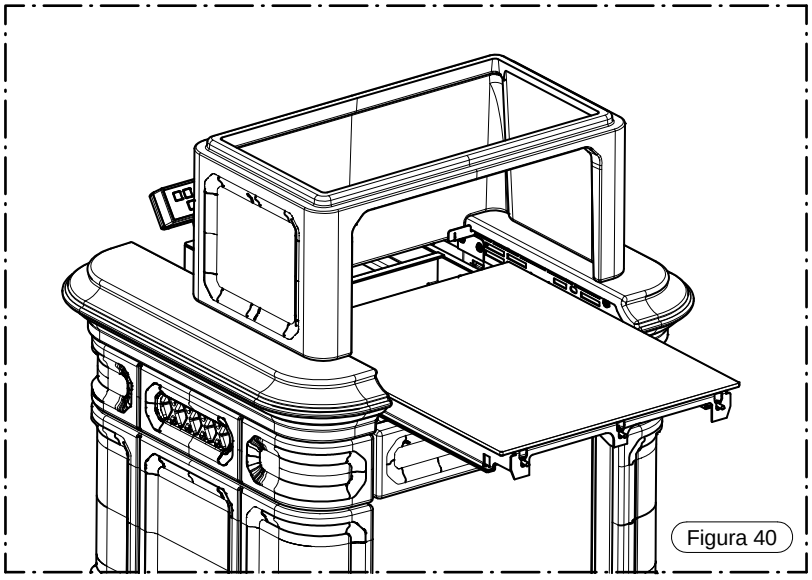

Figura 40

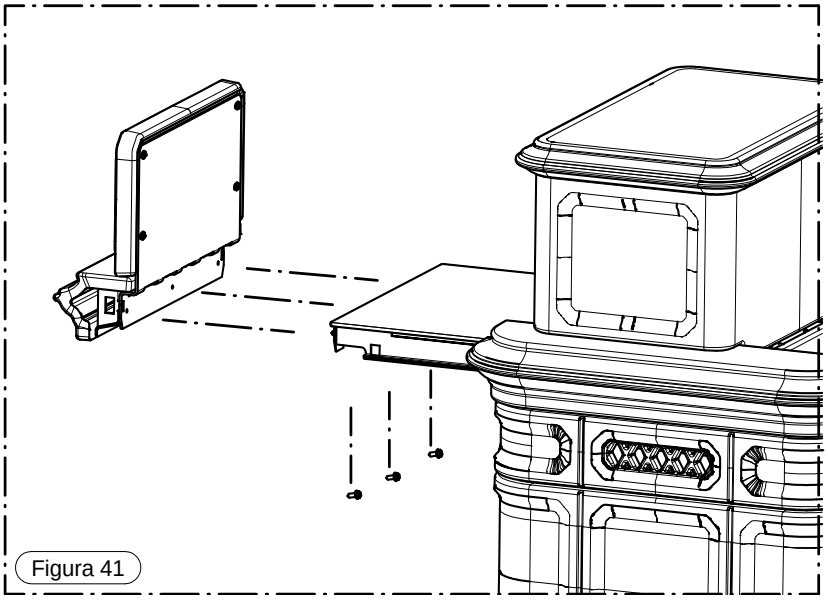

Figura 41

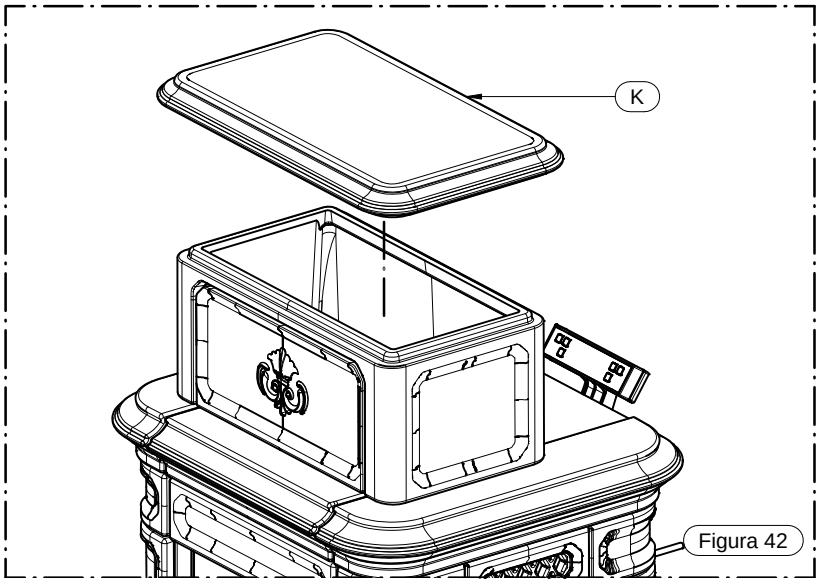


Figura 42

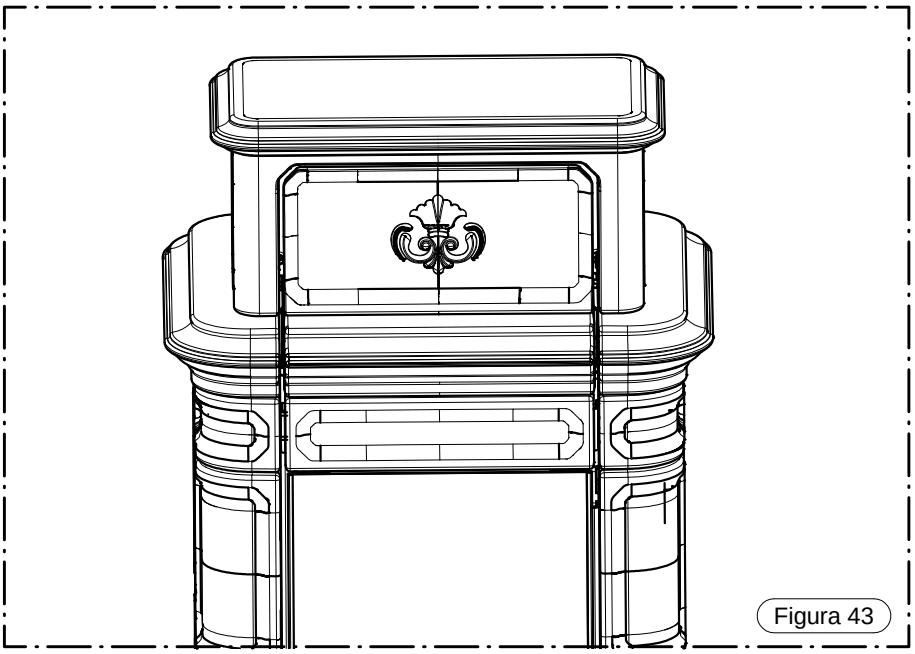

Figura 43

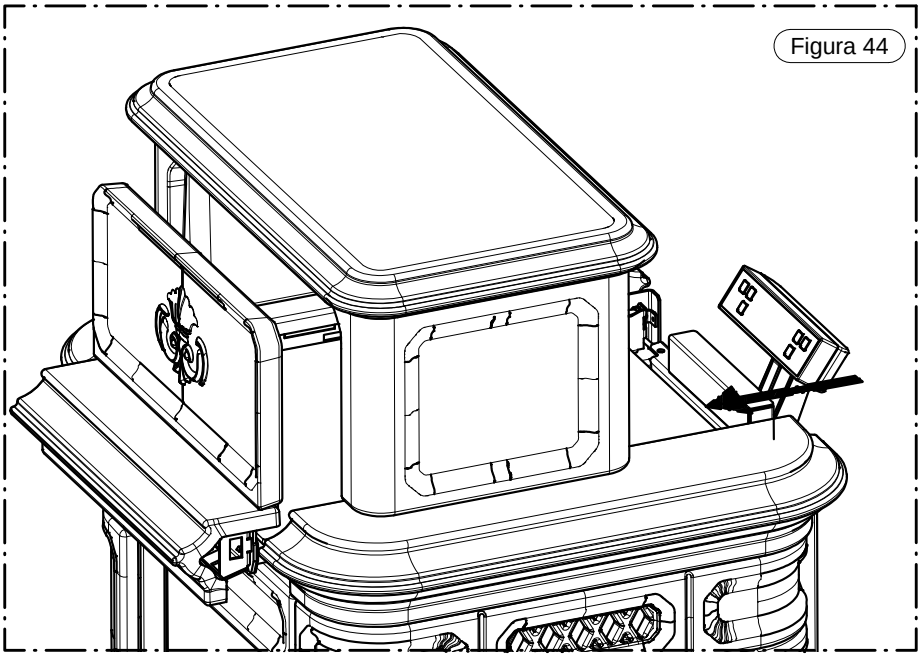

Figura 44

## 5 – ACCORGIMENTI PER LA PULIZIA CON I RIVESTIMENTO LIENZ O MONTREUX

Nel manuale d'installazione, uso e manutenzione degli apparecchi PELLET AIR 11 e PELLET AIR 11 CANALIZZATA nel paragrafo 8 viene riportato *"OGNI 3 GIORNI sollevare e fare ricadere per alcune volte le aste spazzola tubi……serbatoio.".*
E' inoltre necessario OGNI 30 GIORNI procedere ulteriormente a sollevare e far ricadere le aste raschia tubi seguendo le seguenti indicazioni:
-Aprire il cassetto carico pellet.
-Togliere la cupola Lienz (W) seguendo la Figura 1 oppure il tappo Montreux (K) seguendo le indicazioni della Figura 3.
-Sollevare fino a fine corsa e fare ricadere per alcune volte le aste raschiatubi (Figure 3 e 4).

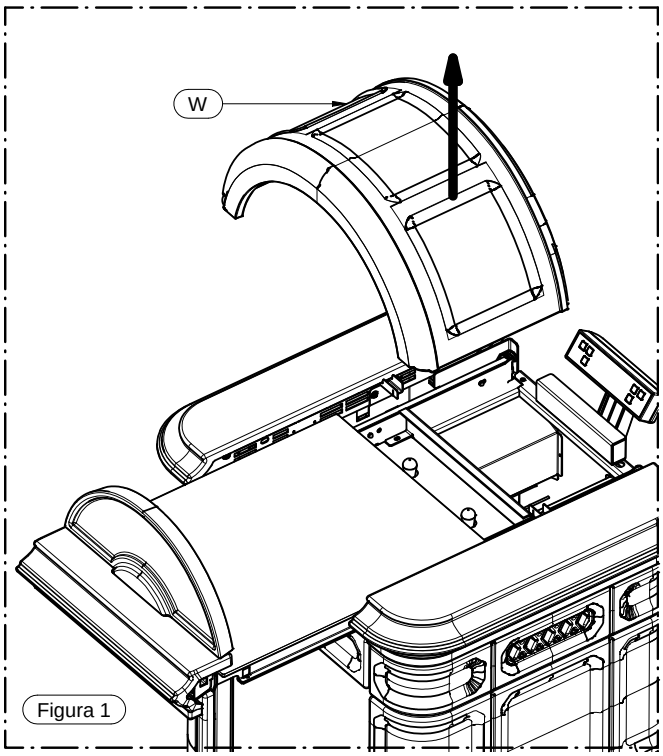

Figura 1

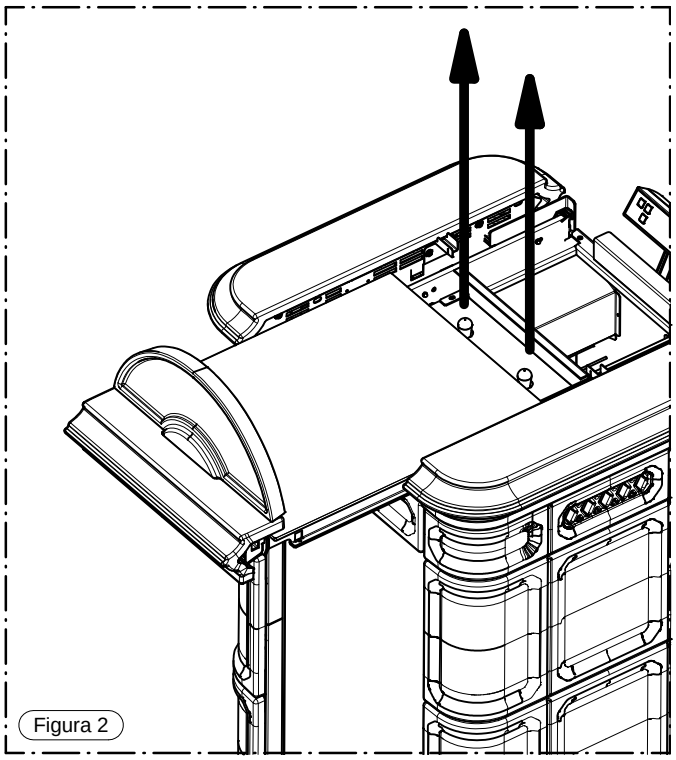
Figura 2

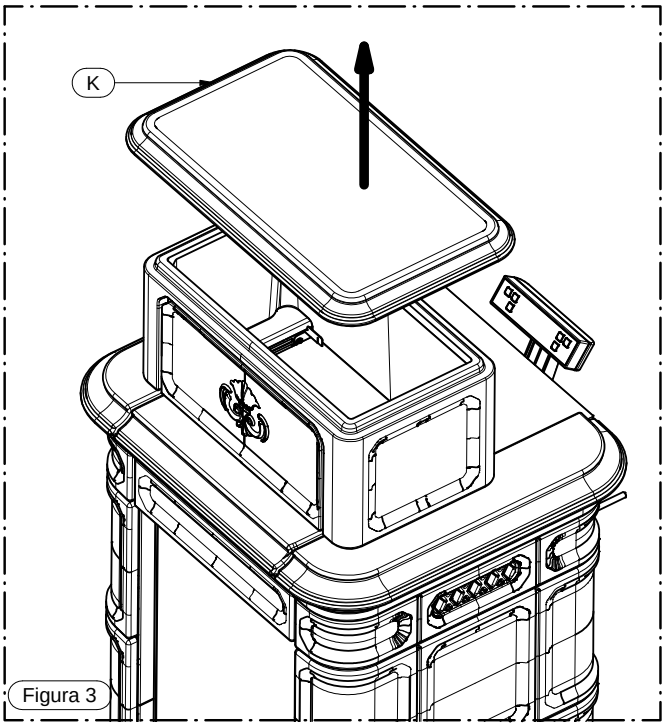

Figura 3

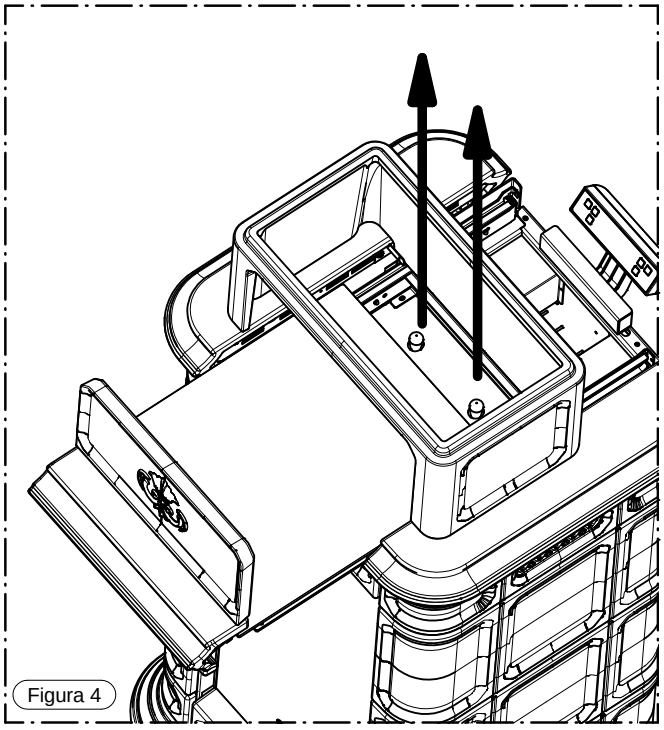
Figura 4

# 6 – PARTI DI RICAMBIO SAINT MORITZ – LIENZ - MONTREUX

## 6.1 PARTI DI RICAMBIO SAINT MORITZ

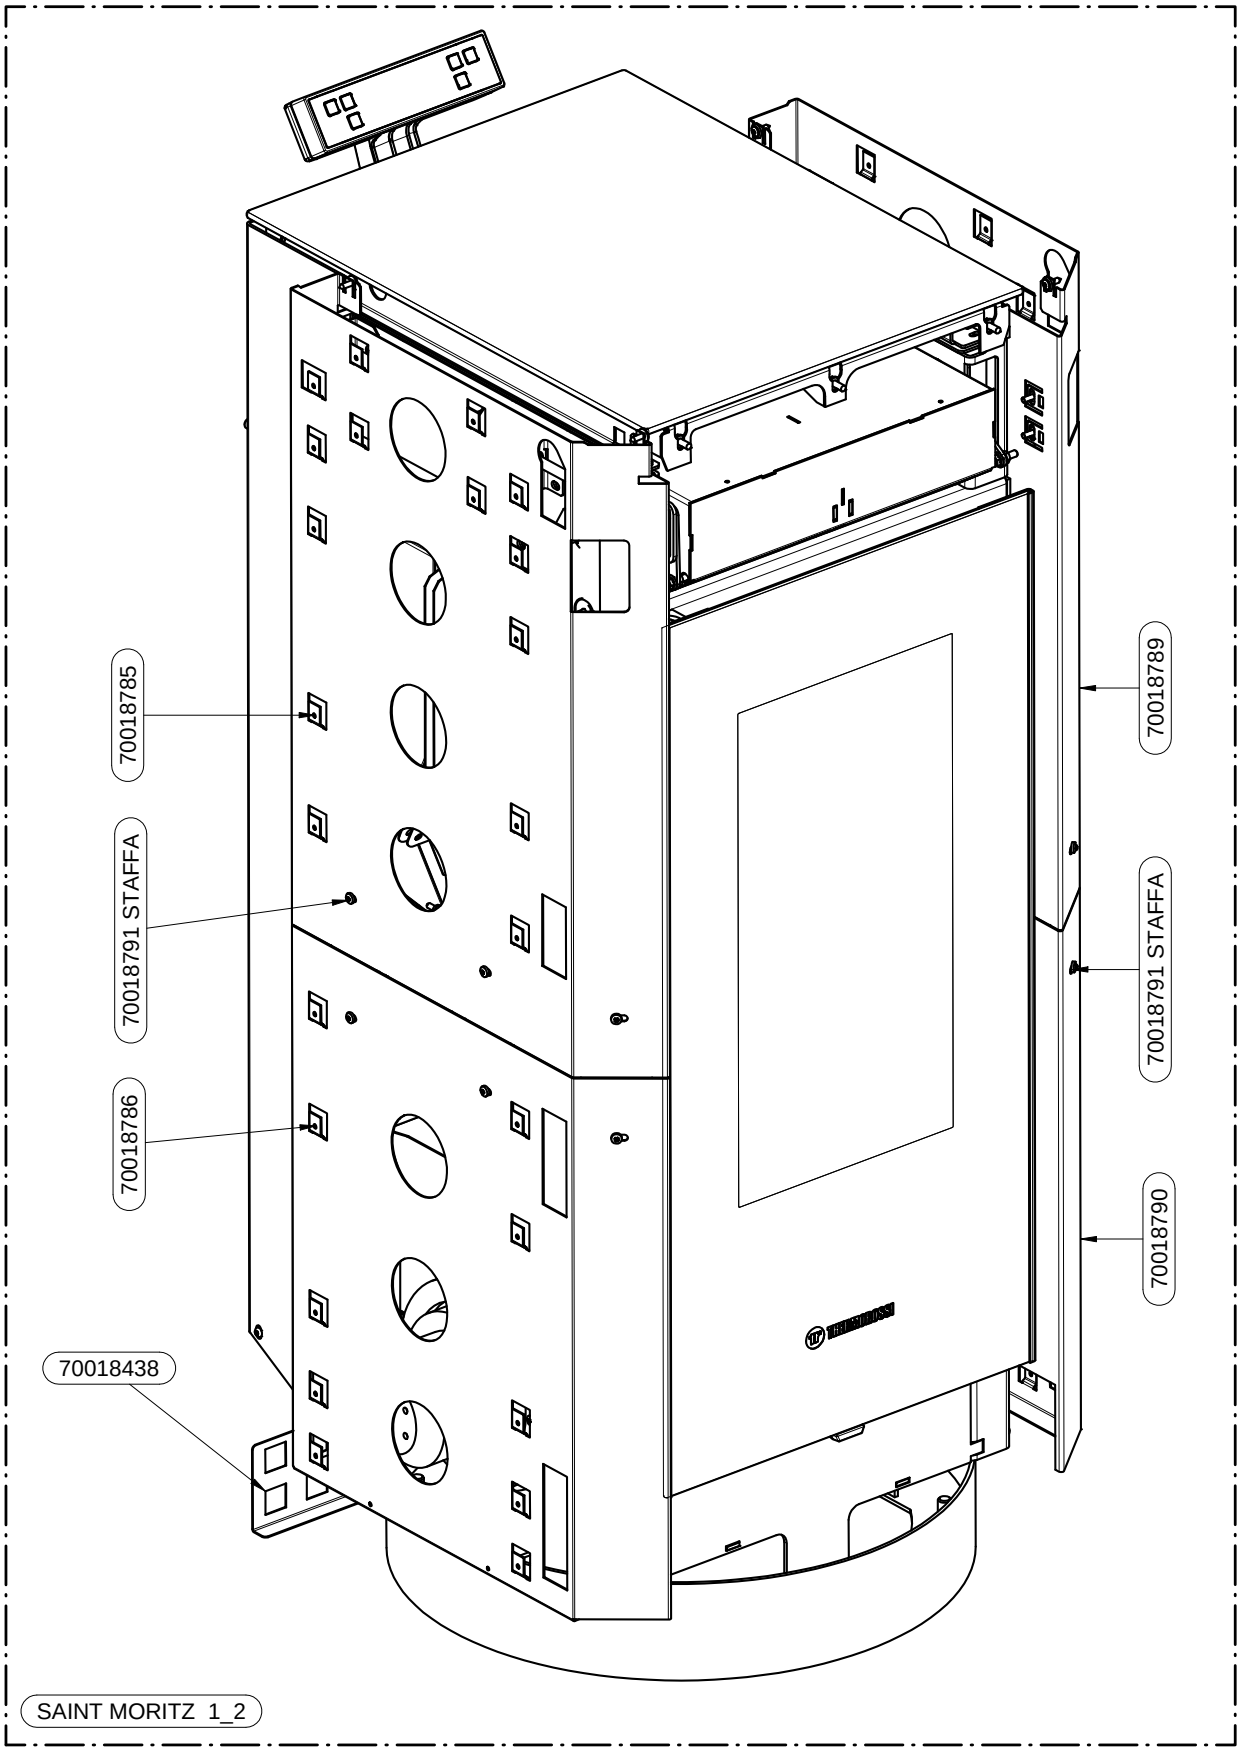

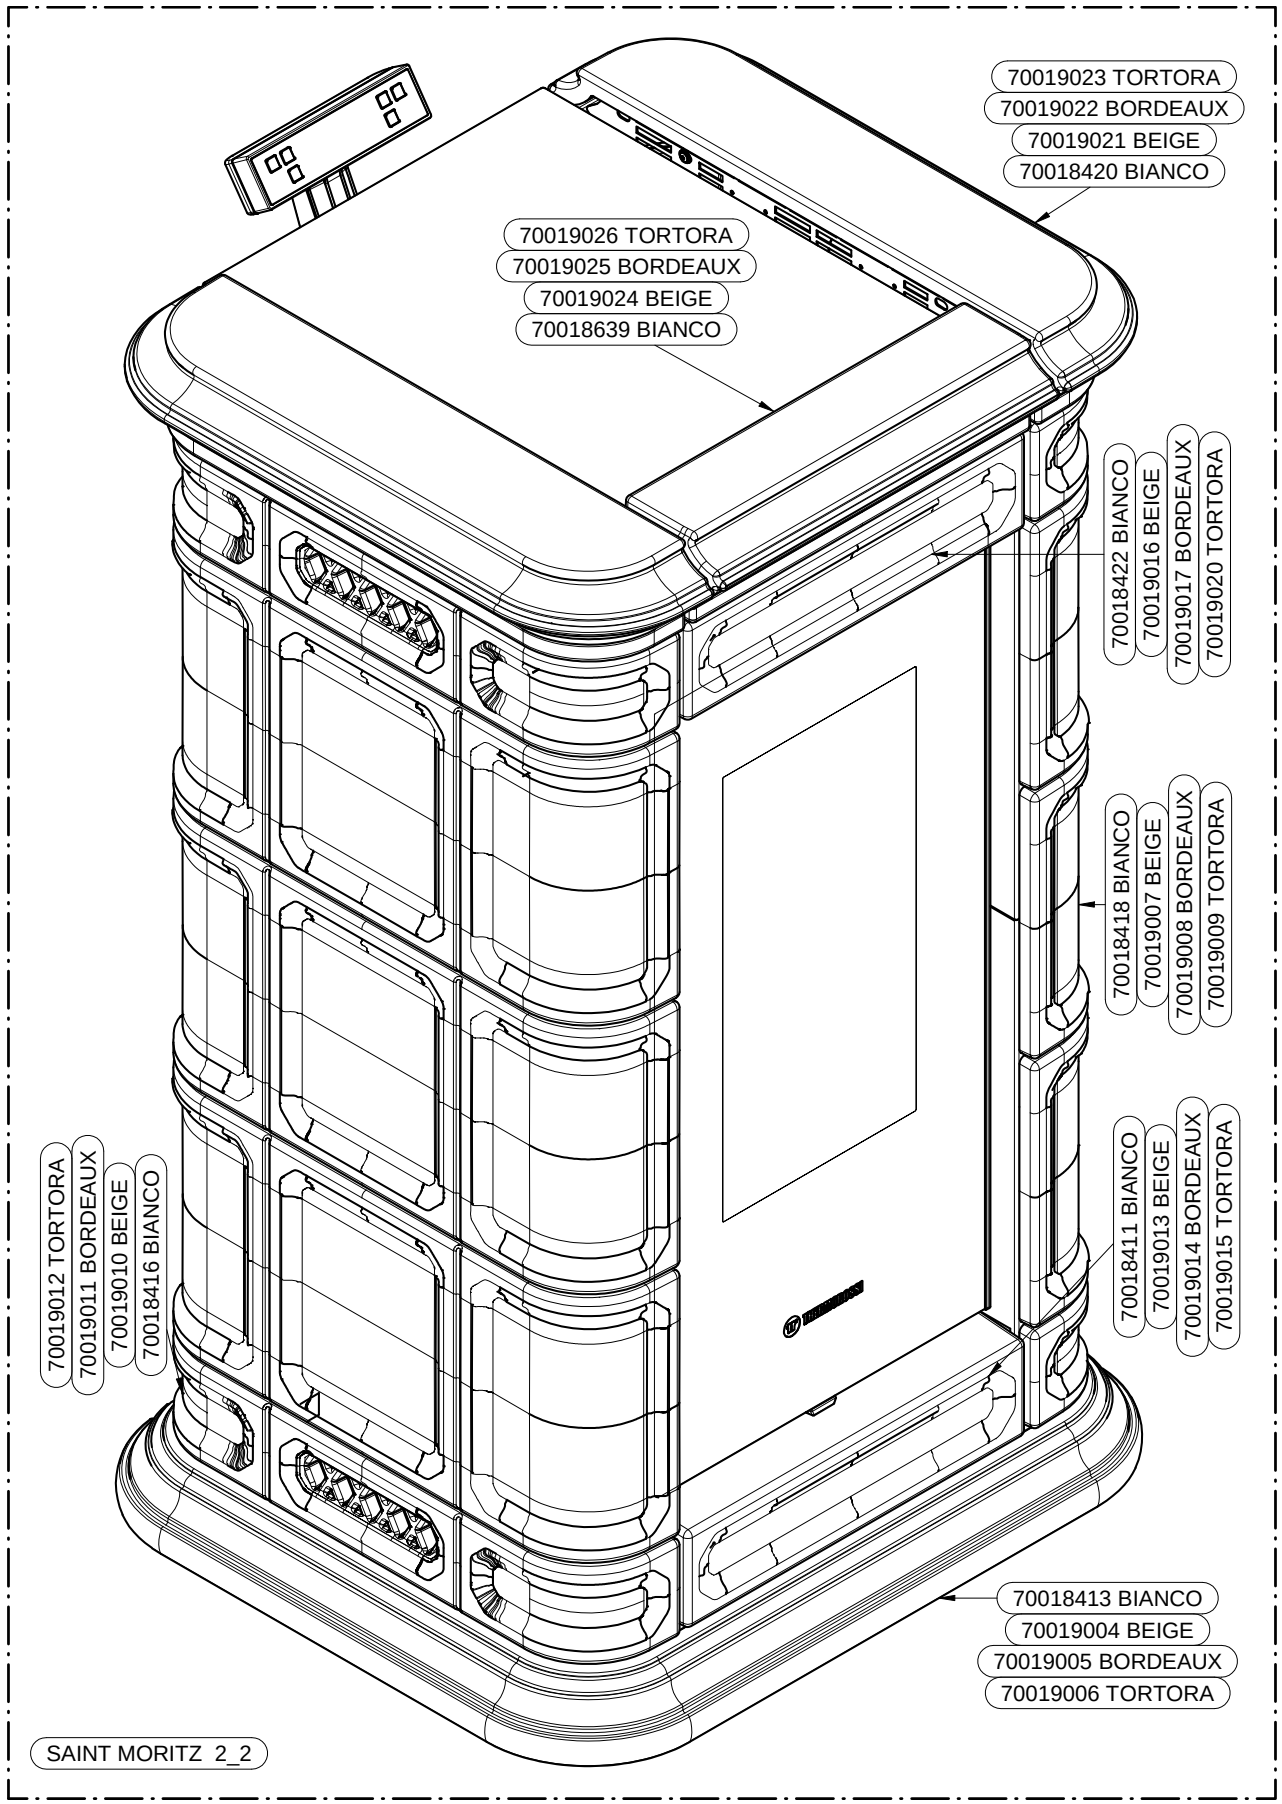
70019023 TORTORA
70019022 BORDEAUX
70019021 BEIGE
70018420 BIANCO
70019026 TORTORA
70019025 BORDEAUX
70019024 BEIGE
70018639 BIANCO
70018422 BIANCO
70019016 BEIGE
70019017 BORDEAUX
70019020 TORTORA
70018418 BIANCO
70019007 BEIGE
70019008 BORDEAUX
70019009 TORTORA
70018411 BIANCO
70019013 BEIGE
70019014 BORDEAUX
70019015 TORTORA
70019012 TORTORA
70019011 BORDEAUX
70019010 BEIGE
70018416 BIANCO
70018413 BIANCO
70019004 BEIGE
70019005 BORDEAUX
70019006 TORTORA
SAINT MORITZ 2_2

**6.2 PARTI DI RICAMBIO LIENZ**

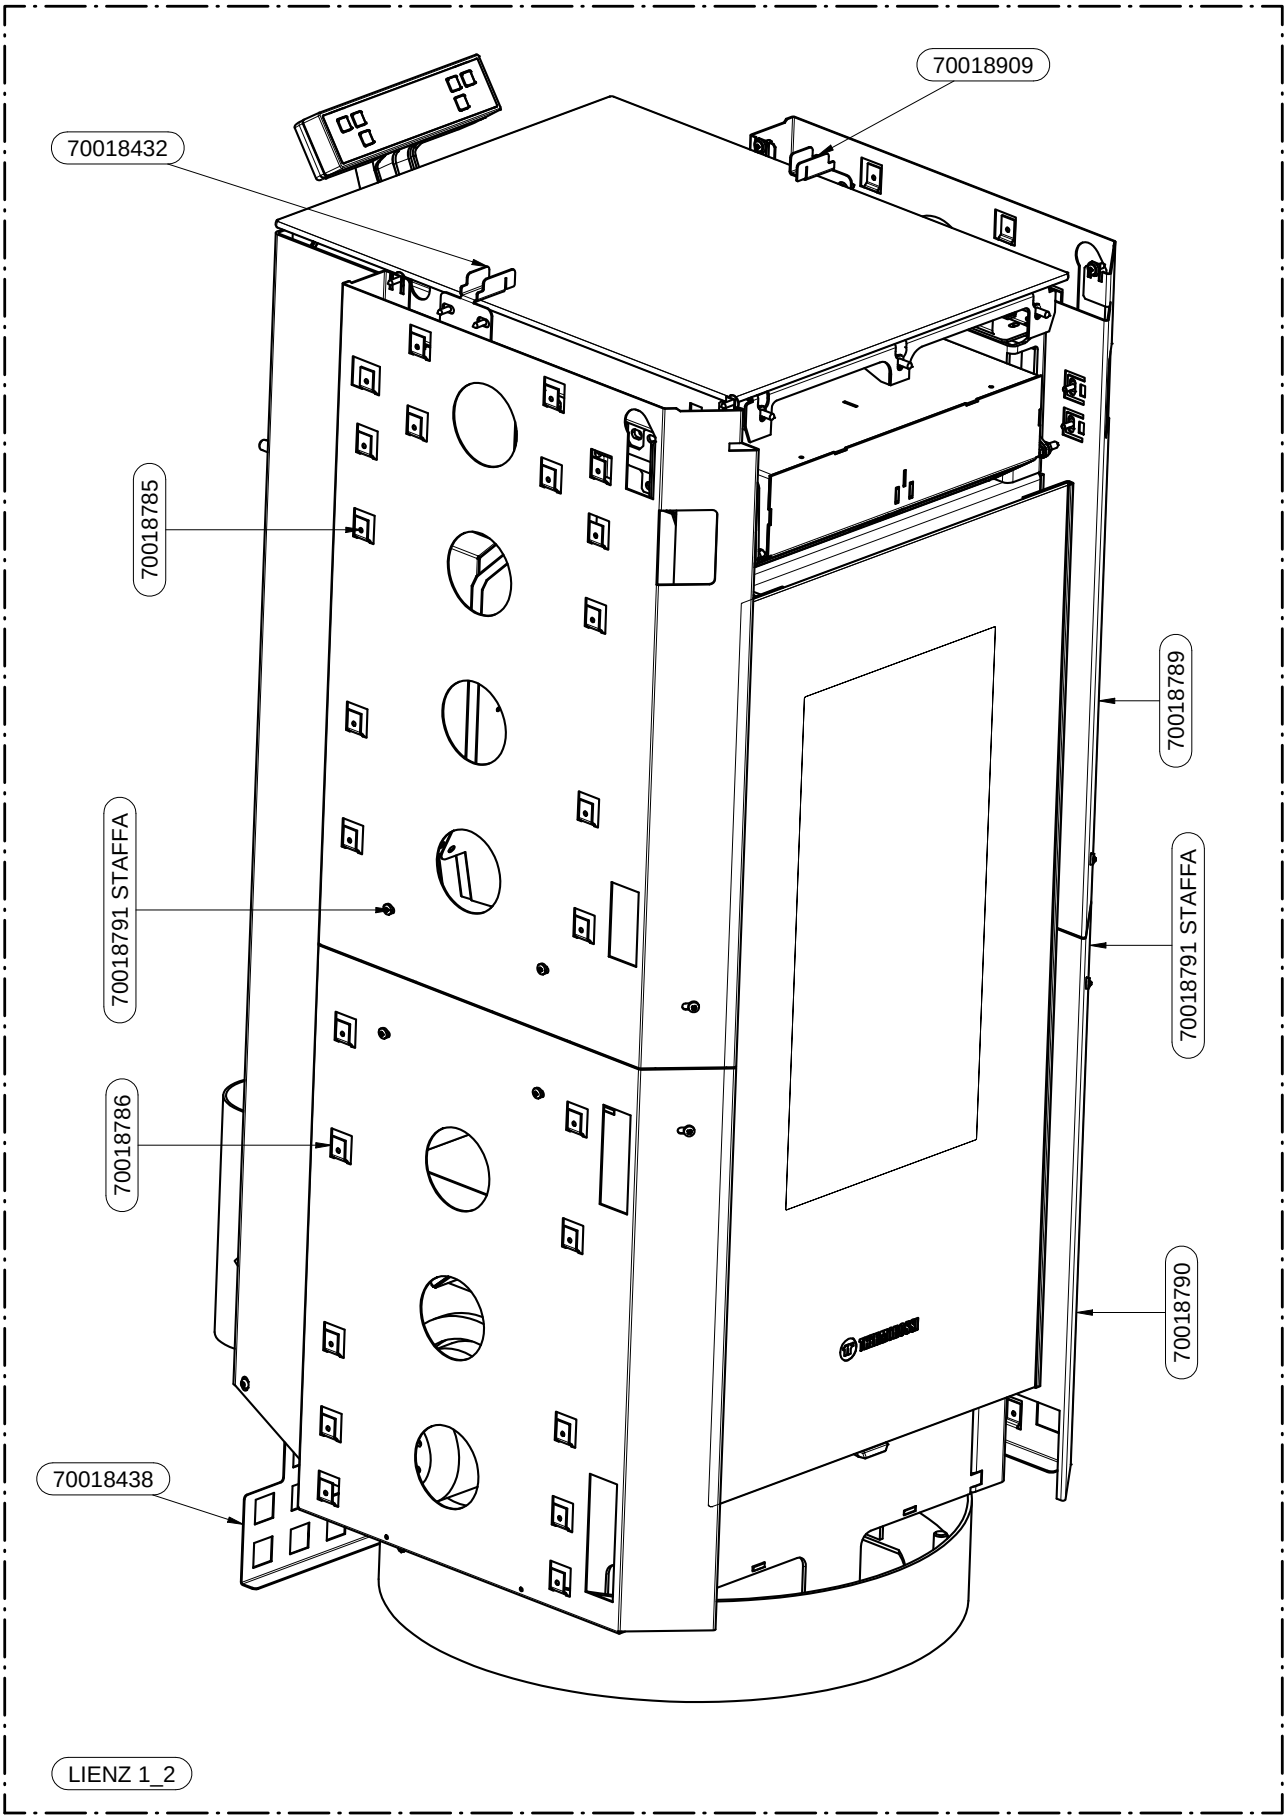

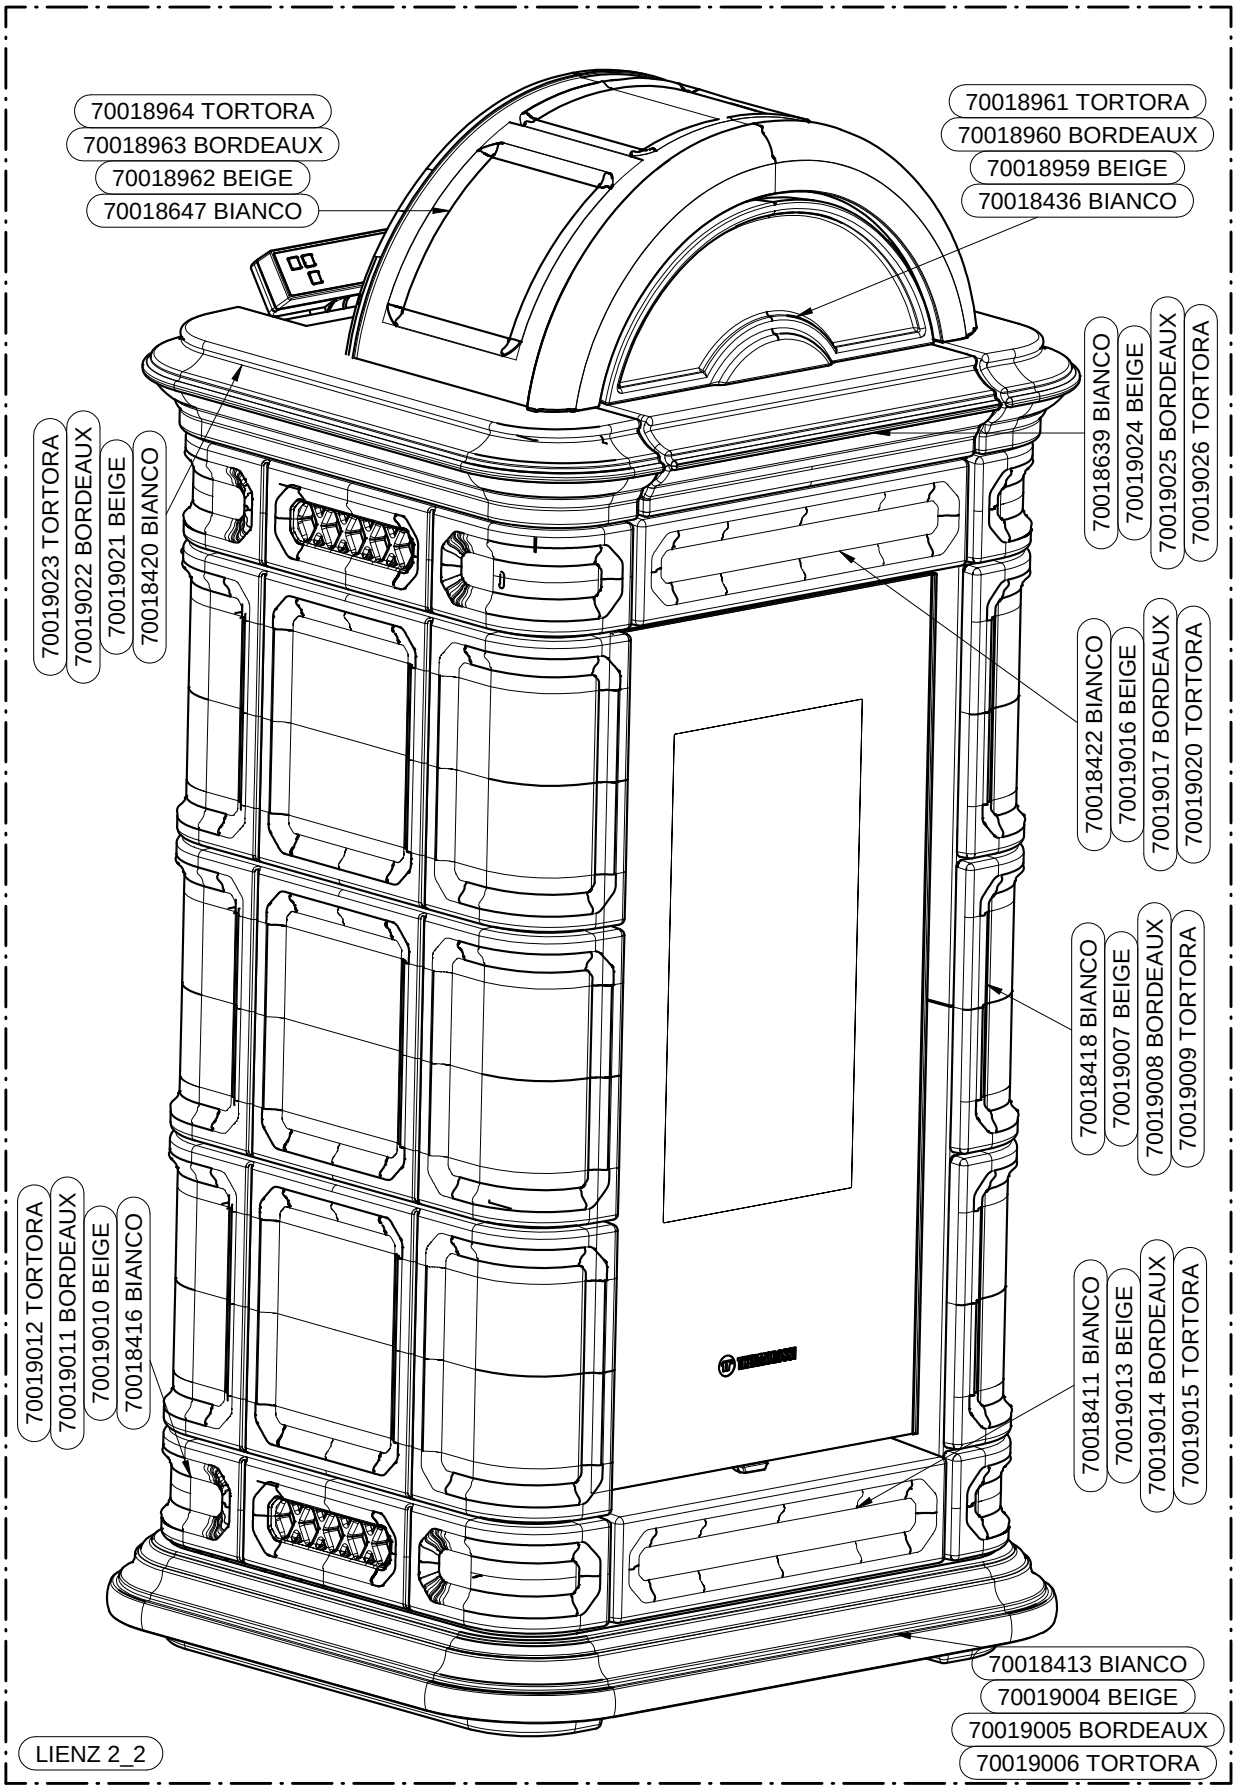
70018964 TORTORA
70018963 BORDEAUX
70018962 BEIGE
70018647 BIANCO
70018961 TORTORA
70018960 BORDEAUX
70018959 BEIGE
70018436 BIANCO
70019023 TORTORA
70019022 BORDEAUX
70019021 BEIGE
70018420 BIANCO
70018639 BIANCO
70019024 BEIGE
70019025 BORDEAUX
70019026 TORTORA
70018422 BIANCO
70019016 BEIGE
70019017 BORDEAUX
70019020 TORTORA
70018418 BIANCO
70019007 BEIGE
70019008 BORDEAUX
70019009 TORTORA
70019012 TORTORA
70019011 BORDEAUX
70019010 BEIGE
70018416 BIANCO
70018411 BIANCO
70019013 BEIGE
70019014 BORDEAUX
70019015 TORTORA
70018413 BIANCO
70019004 BEIGE
70019005 BORDEAUX
70019006 TORTORA
LIENZ 2_2

**6.3 PARTI DI RICAMBIO MONTREUX**

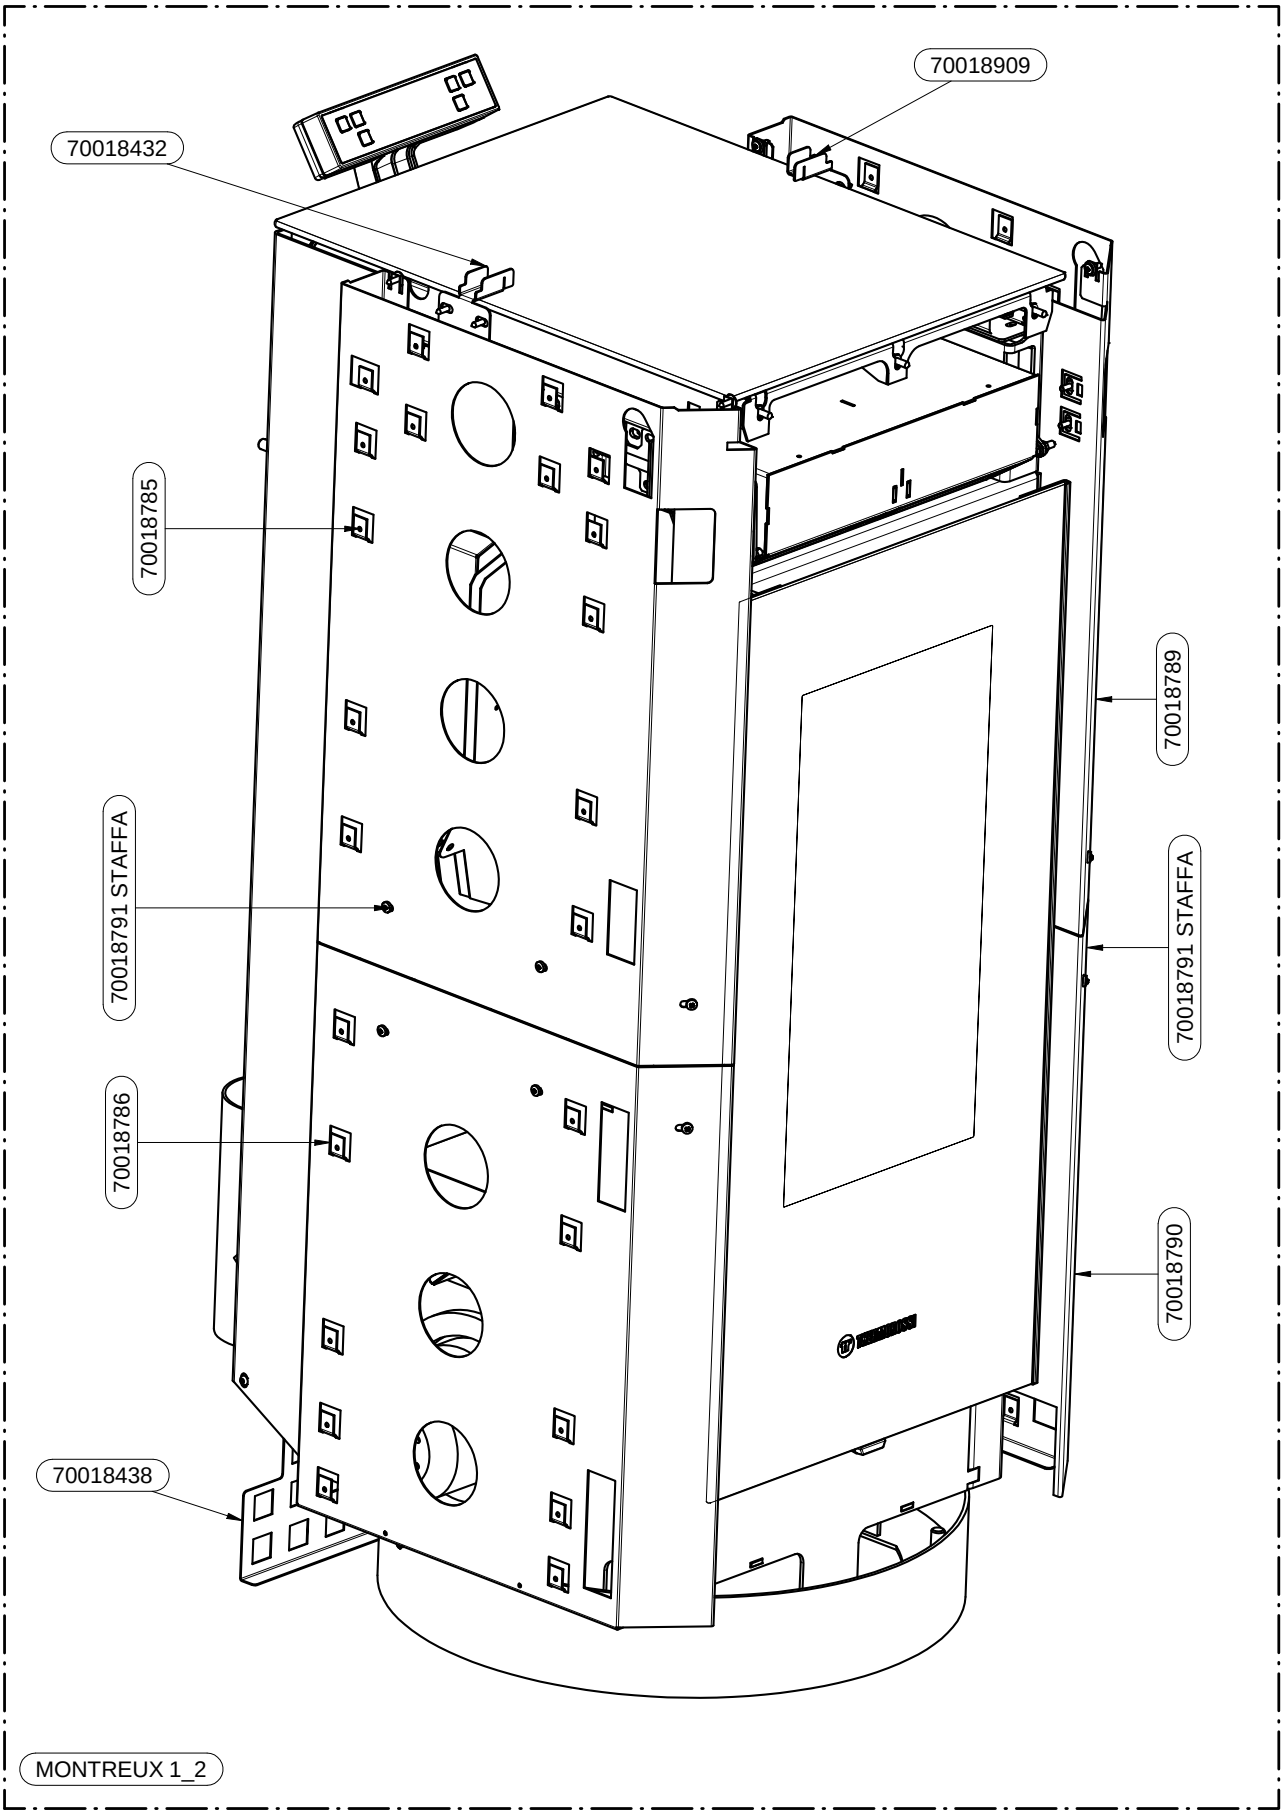

***RivestimentI Esterni  Saint Moritz – Lienz - Montreux***

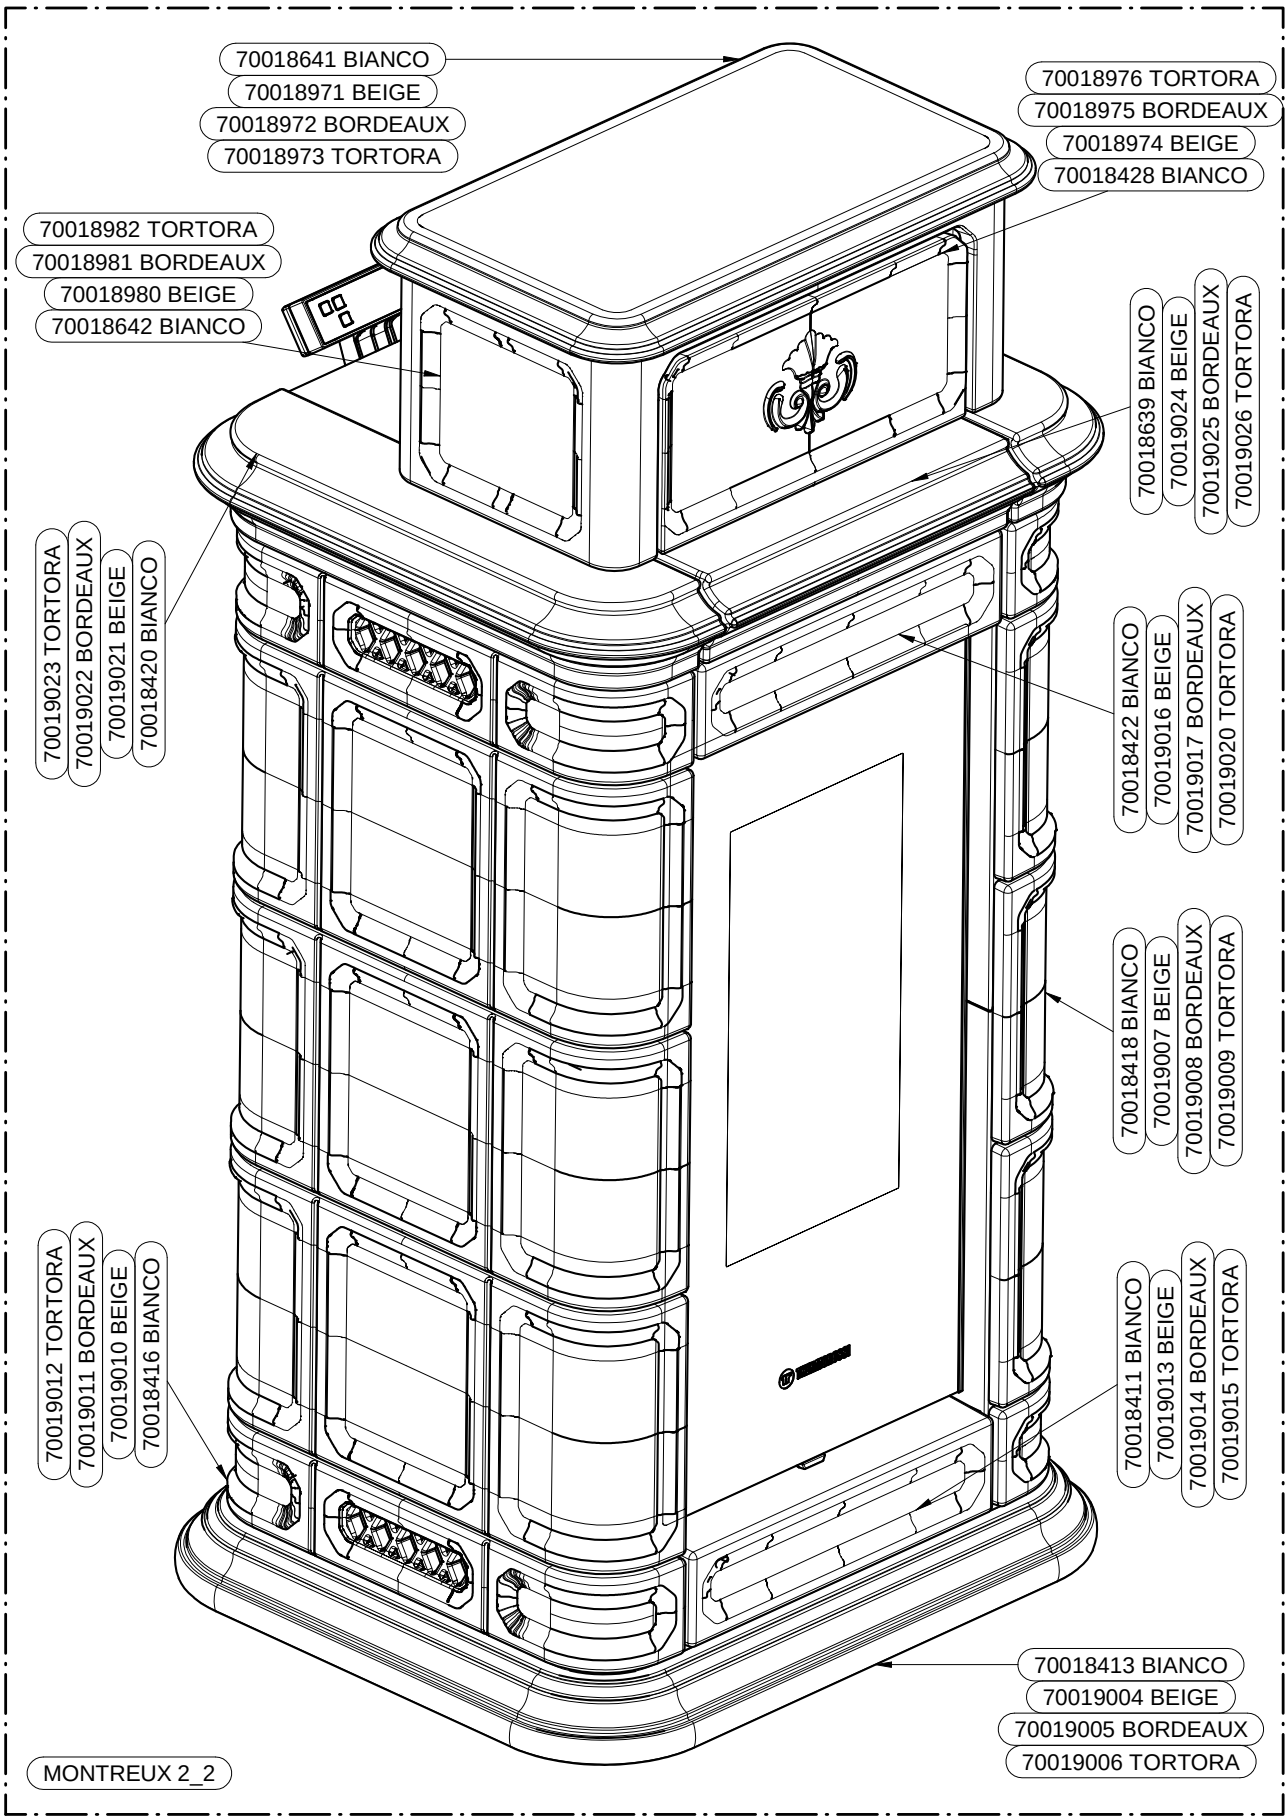

# ISTRUZIONI VALIDE PER PRODOTTI A LEGNA

## 1 – INTRODUZIONE

### 1.1 AVVERTENZE GENERALI

Questo libretto d'installazione, uso e manutenzione costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere conservato dall'utilizzatore. Prima di procedere all'installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto, è necessario leggere attentamente tutte le indicazioni contenute in questo libretto. Tutte le leggi locali, nazionali e le norme europee devono essere soddisfatte nell'installazione e nell'uso dell'apparecchio. Al Cliente utilizzatore si raccomanda di eseguire tutte le manutenzioni riportate su questo manuale. Quest'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso; pertanto ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto sarà da ritenersi a carico dell'utente. L'installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato, abilitato professionalmente secondo il decreto 22 gennaio 2008 nr°.37 e in ottemperanza alle normative vigenti in materia e secondo le indicazioni del costruttore dell'apparecchio stesso. Si dovrà far uso, nel caso di riparazioni, solo di ricambi originali forniti dal costruttore. Un'errata installazione o una cattiva manutenzione potranno causare danni a persone, animali o cose; in questo caso il costruttore sarà sollevato da ogni responsabilità. Qualsiasi intervento non esplicitamente autorizzato da Thermorossi S.p.A. su tutti i sistemi, componenti o parti interne ed esterne dell'apparecchio, nonché su tutti gli accessori forniti a corredo con esso, comporta la decadenza della garanzia e la decadenza della responsabilità del costruttore, ai sensi del D.P.R. 224 del 24/05/1988, art. 6/b. Avere cura del presente manuale e conservarlo in un luogo di facile e rapido accesso. Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito a un altro utente assicurarsi sempre che il libretto lo accompagni. Qualora il presente manuale fosse smarrito e/o rovinato è obbligo richiederne copia al rivenditore autorizzato.

*La Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.*

### 1.2 NORME DI SICUREZZA

**DANNI A PERSONE**
**Questo simbolo di sicurezza identifica importanti messaggi nel corso del manuale. Quando si incontra, leggere attentamente il messaggio che segue poiché la non osservanza può provocare gravi danni alle persone che utilizzano l'apparecchio.**

**DANNI A COSE**
**Questo simbolo di sicurezza identifica dei messaggi o istruzioni dalla cui osservanza dipende il buon funzionamento dell'apparecchio. Se non osservati scrupolosamente, si possono verificare seri danneggiamenti all'apparecchio.**

**INFORMAZIONI**
**Questo simbolo segnala delle istruzioni importanti per il buon funzionamento dell'apparecchio. Se non osservate correttamente, il funzionamento non risulterà soddisfacente.**

### 1.3 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Il rivestimento deve essere sempre movimentato in posizione verticale. Si deve porre particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l'integrità e il corretto funzionamento.
IMMAGAZZINAMENTO
L'immagazzinamento del rivestimento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere esposta alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L'azienda non si ritiene responsabile di danni causati per incuria. E' sconsigliato conservare in magazzino il rivestimento per periodi eccessivamente prolungati.

## 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

| | SAINT MORITZ | LIENZ | MONTREUX |
|---|---|---|---|
| Altezza (mm) | 1115 | 1323 | 1356 |
| Profondità (mm) | 613 | 609 | 614 |
| Larghezza (mm) | 660 | 660 | 660 |
| Peso netto del rivestimento (Kg) | 64 | 75 | 83 |
| Peso lordo del rivestimento (Kg) | 81 | 97 | 105 |

## *RivestimentI Esterni Saint Moritz – Lienz - Montreux*

### *SAINT MORITZ*

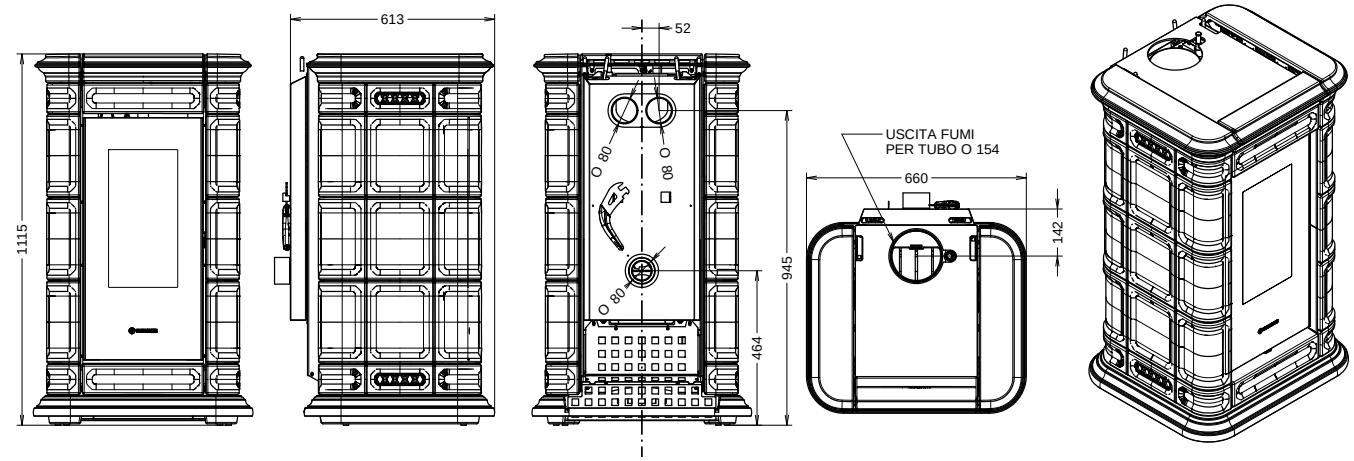


### *LIENZ*

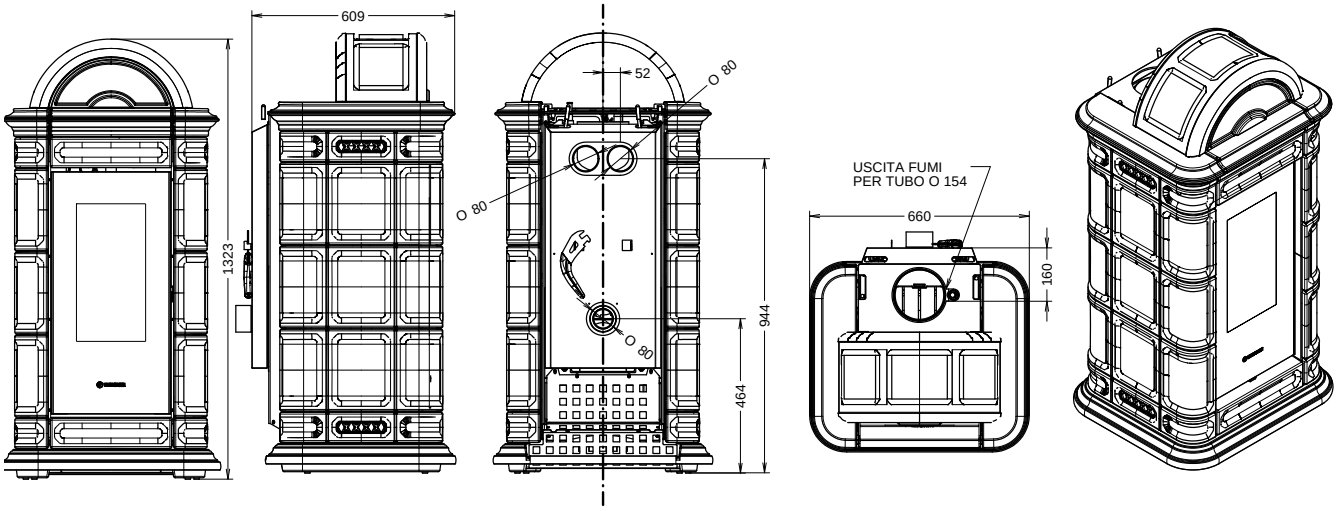


### *MONTREUX*

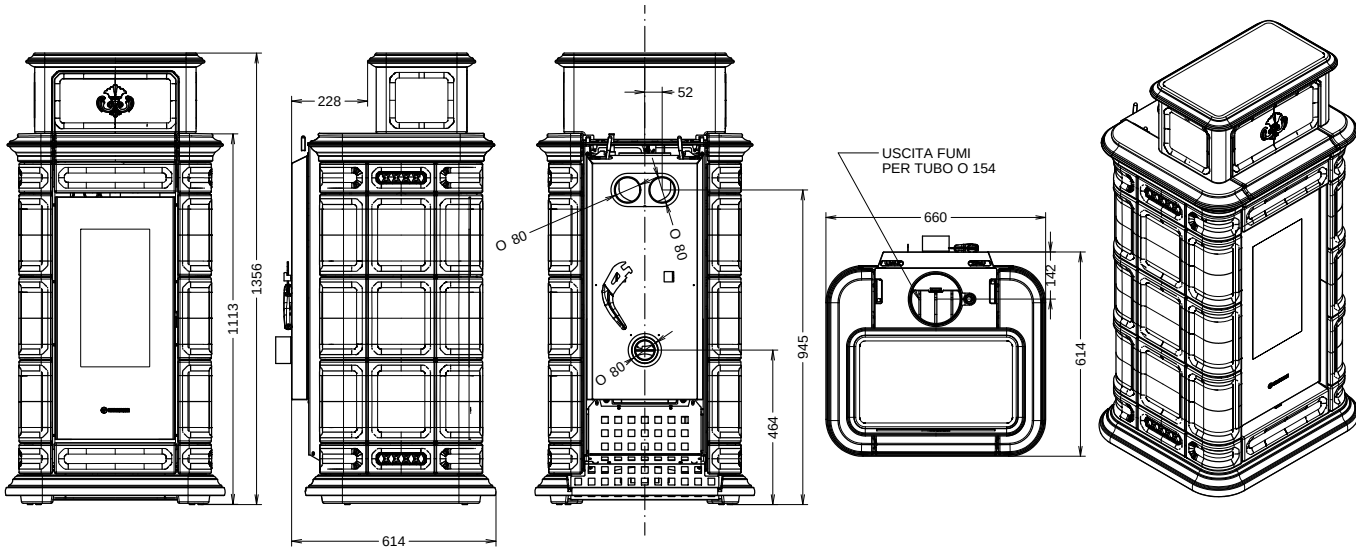

# 3 – DISIMBALLO

### 3.1 DISIMBALLO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ - BASE LIENZ - BASE MONTREUX

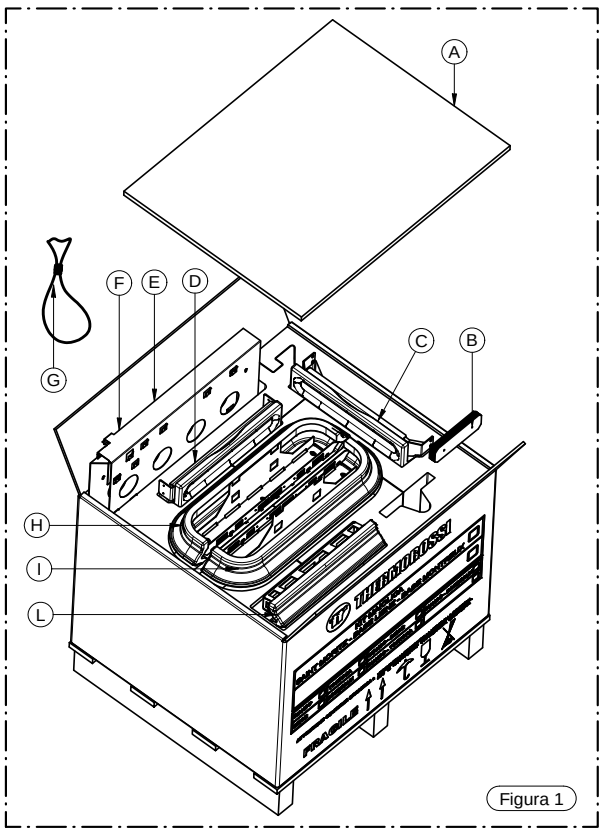

Figura 1

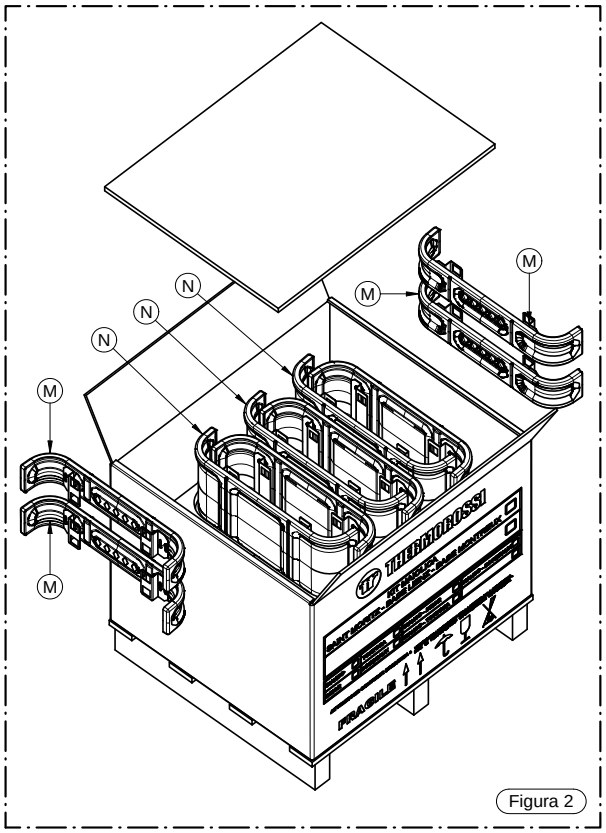

Figura 2

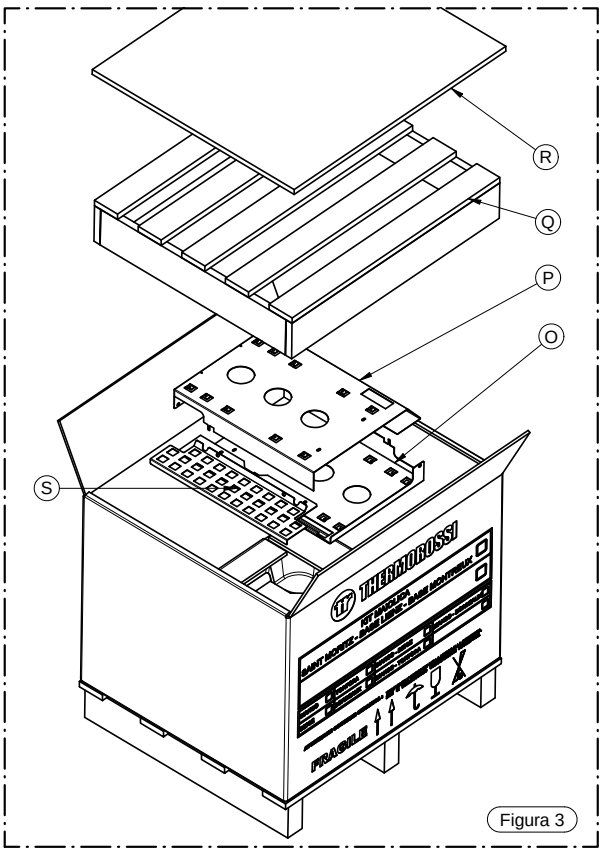

Figura 3

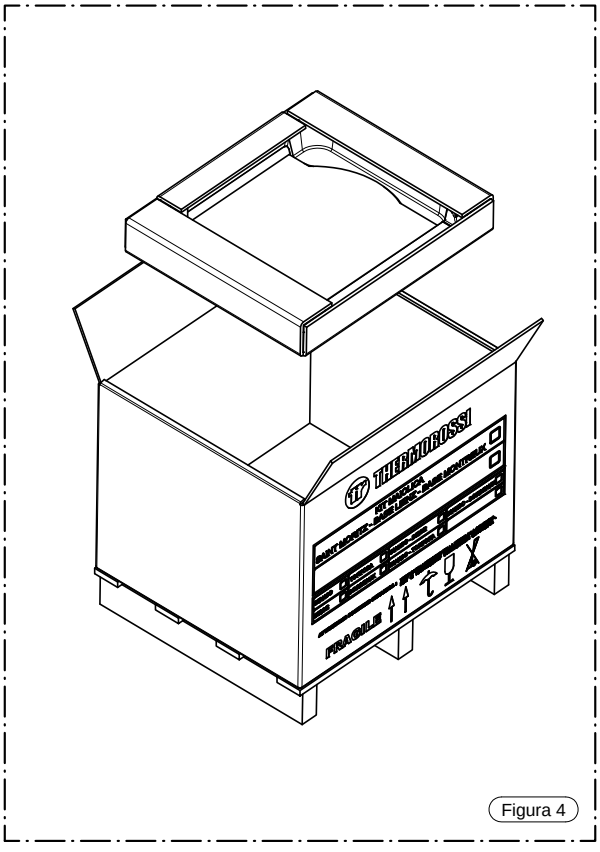
Figura 4

Per disimballare il rivestimento procedere seguendo le indicazioni nelle figure 1,2,3,4,5;
Per prima cosa dopo aver aperto l'imballo togliere gli elementi B, C, D, E, F, (il sacchetto viterie G), H, I, L, M estraendoli con delicatezza (Figura 1).
Successivamente estrarre gli elementi M, N, (Figura 2).
Estrarre quindi i particolari P, O, S (Figura 3).
Togliere per ultimo la ceramica T (Figura 4, 5)
Attenzione: i rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni in mocrofibra per superfici delicate quali lenti,occhiali,monitor…..

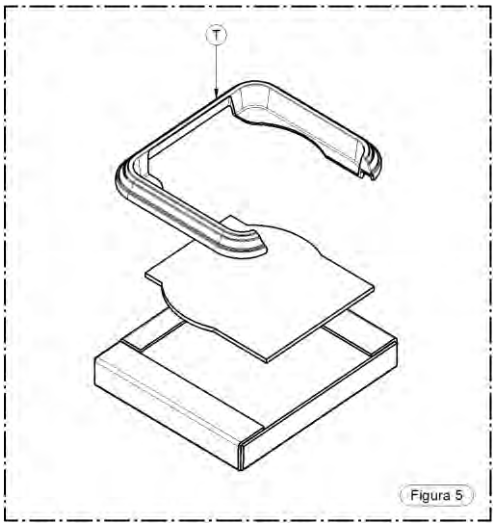


### 3.2 DISIMBALLO RIVESTIMENTO CUPOLA LIENZ

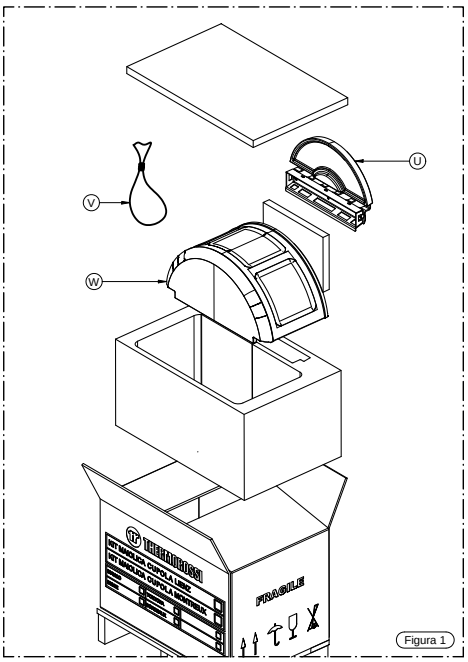


Per disimballare il rivestimento procedere seguendo le indicazioni nella figura 1.
Per prima cosa dopo aver aperto l'imballo togliere gli elementi U, W, il sacchetto viterie V, estraendoli con delicatezza (Figura 1).

Attenzione: i rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni in mocrofibra per superfici delicate quali lenti,occhiali,monitor…..

### 3.3 DISIMBALLO RIVESTIMENTO CUPOLA MONTREUX

Per disimballare il rivestimento procedere seguendo le indicazioni nella figura 1.
Per prima cosa dopo aver aperto l'imballo togliere gli elementi X, K, Z, il sacchetto viterie Y, estraendoli con delicatezza (Figura 1).

Attenzione: i rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni in mocrofibra per superfici delicate quali lenti,occhiali,monitor…..

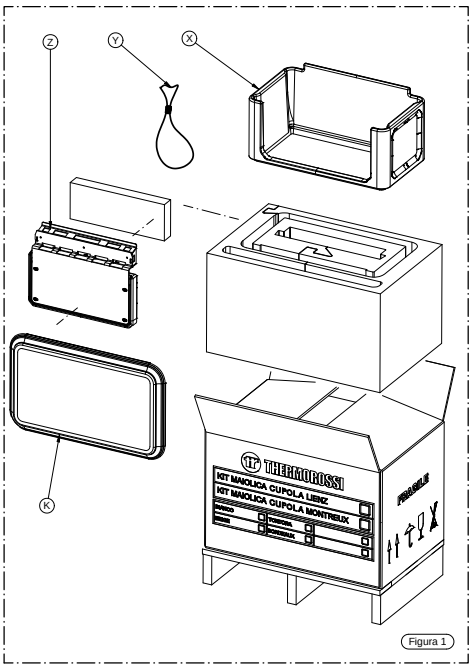

### 3.4 DISIMBALLO KIT GUIDE APERTURA SCALDAVIVANDE

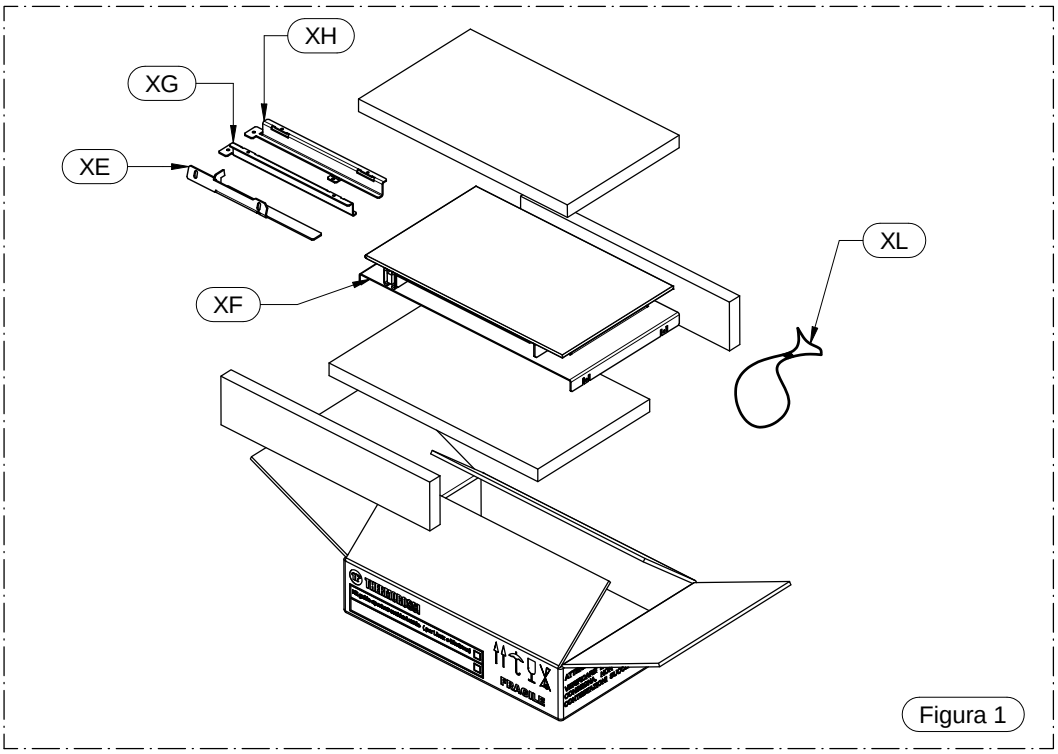


Figura 1

Per disimballare il kit guide apertura scaldavivande procedere seguendo le indicazioni nella figura 1.
Per prima cosa dopo aver aperto l'imballo togliere gli elementi XE, XF, XG, XH e il sacchetto viterie XL, estraendoli con delicatezza (Figura 1).

Attenzione: l'elemento XF è delicato e deve essere movimentato con estrema cura.

**ATTENZIONE: PER IL MONTAGGIO DEL KIT SU RIVESTIMENTI LIENZ E MONTREUX SI RIMANDA AL MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO ESTERNO SAINT MORITZ, LIENZ, MONTREUX.**

# 4 – MONTAGGIO RIVESTIMENTI

## 4.1 MONTAGGIO RIVESTIMENTO SAINT MORITZ.

***ATTENZIONE: ALCUNE CERAMICHE SONO NUMERATE COME INDICATO NELL'IMMAGINE SOTTOESPOSTA. OBBLIGATORIAMENTE ASSEMBLARLE RISPETTANDO LE CORRETTE NUMERAZIONI.***

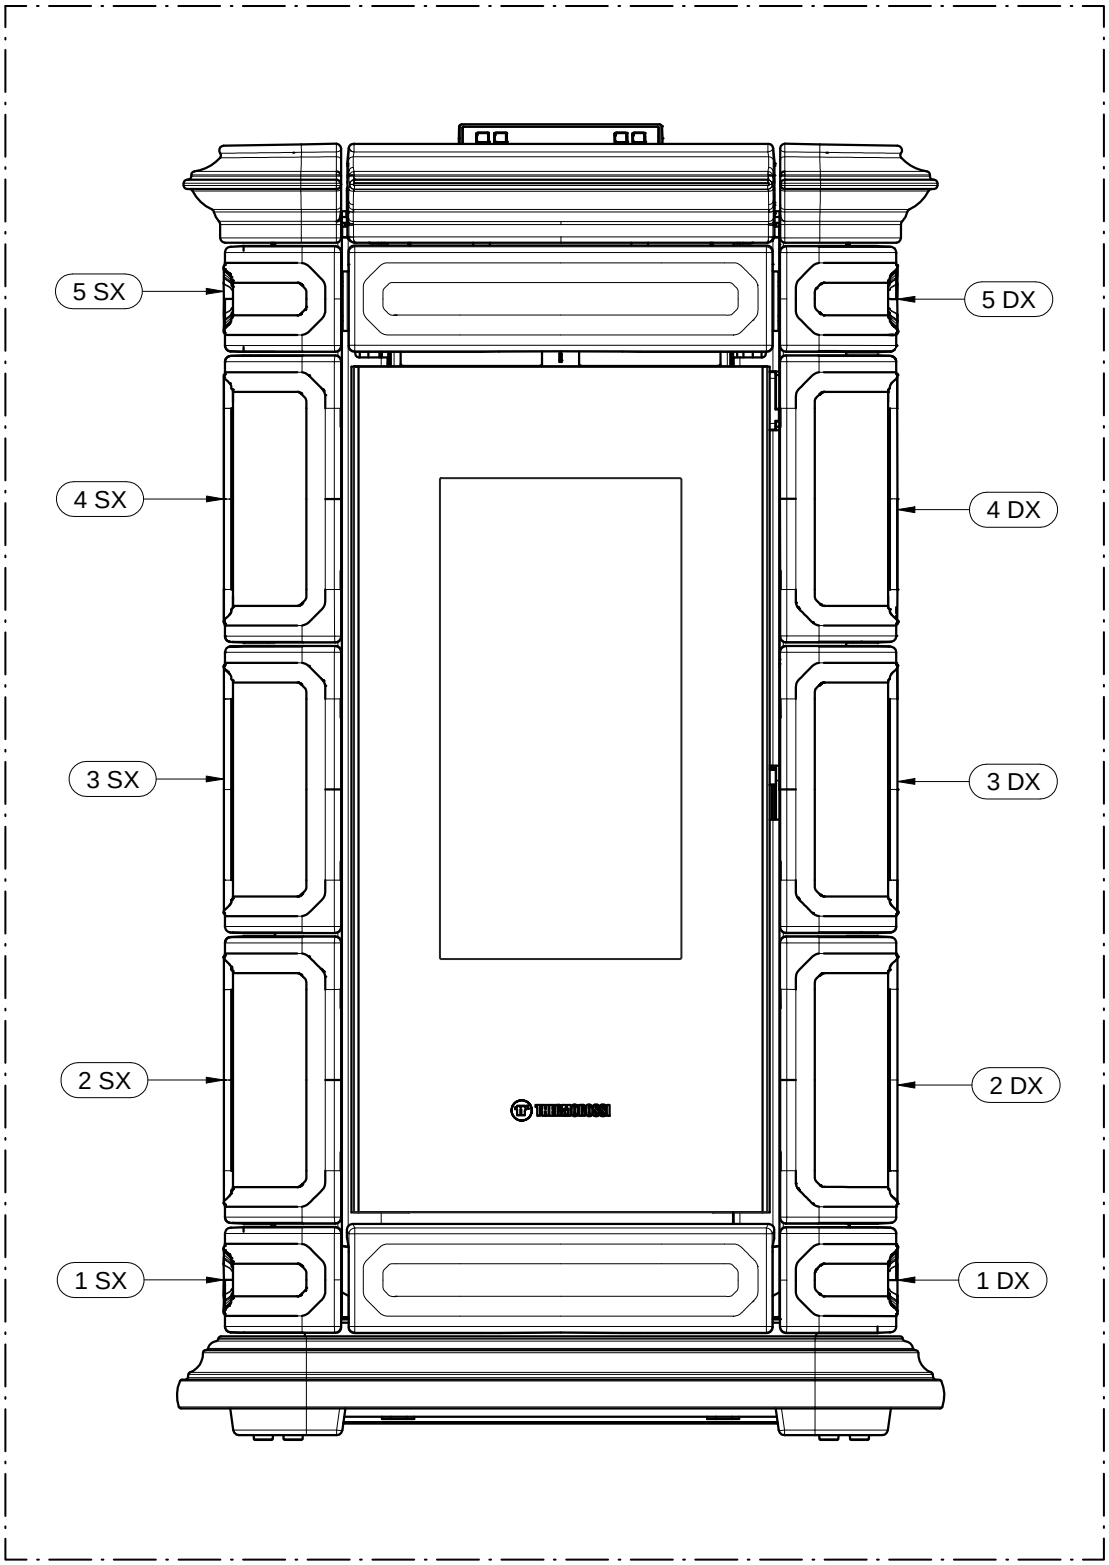

Dopo avere disimballato il rivestimento in maiolica procedere seguendo le indicazioni riportate nelle Figura sotto esposte:

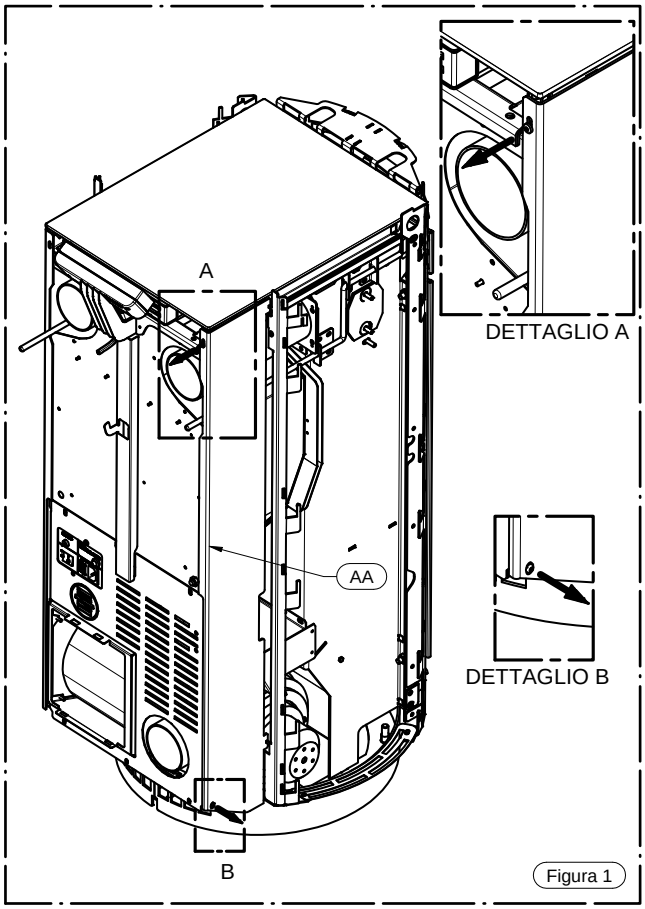

Figura 1

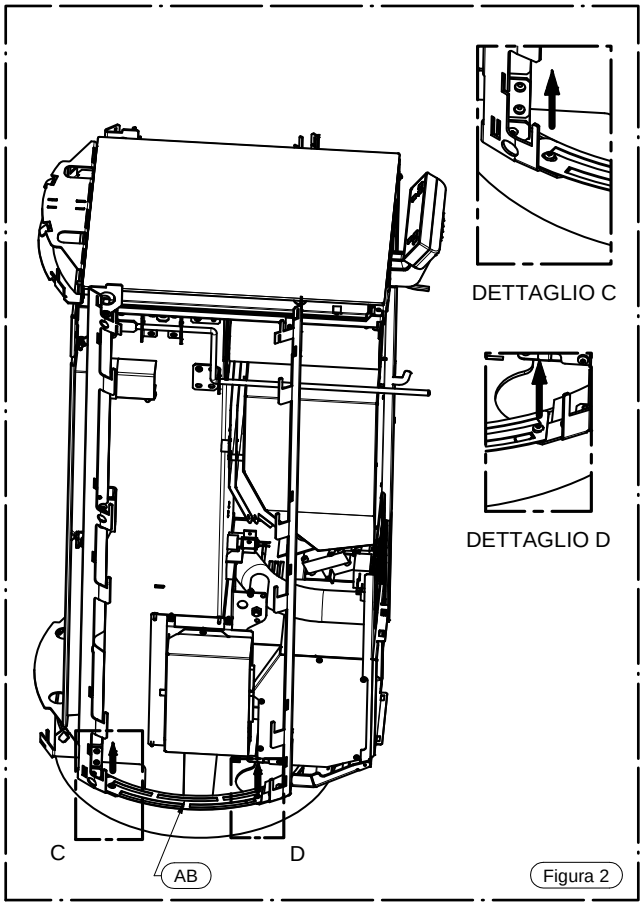

Figura 2

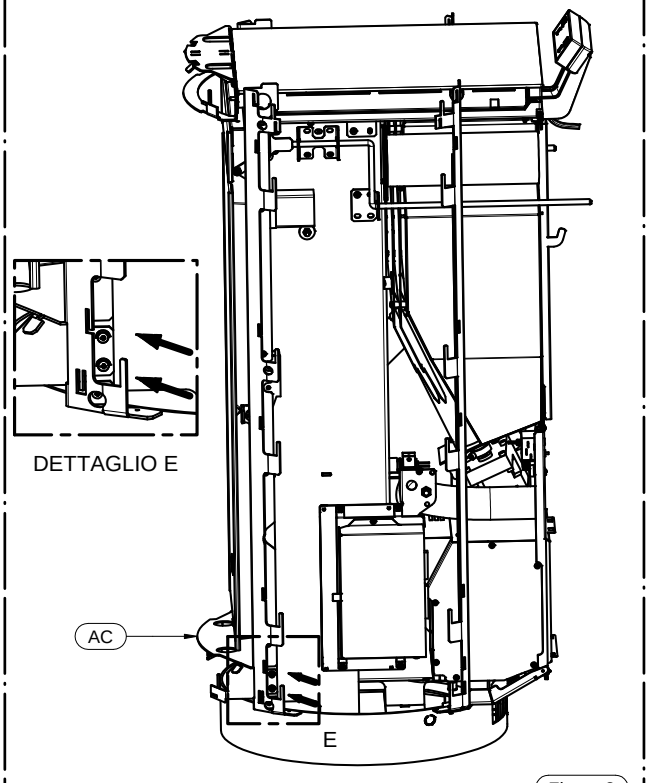

Figura 3

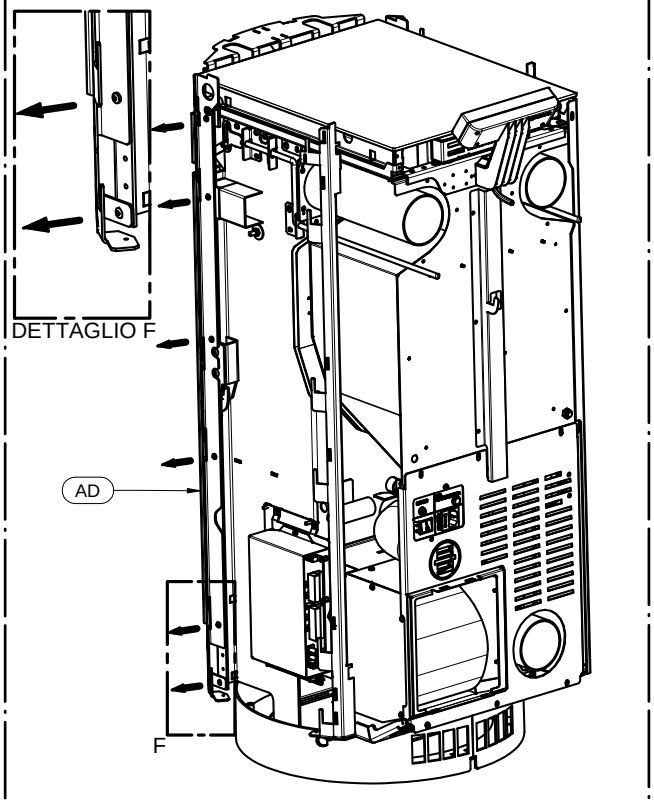

Figura 4

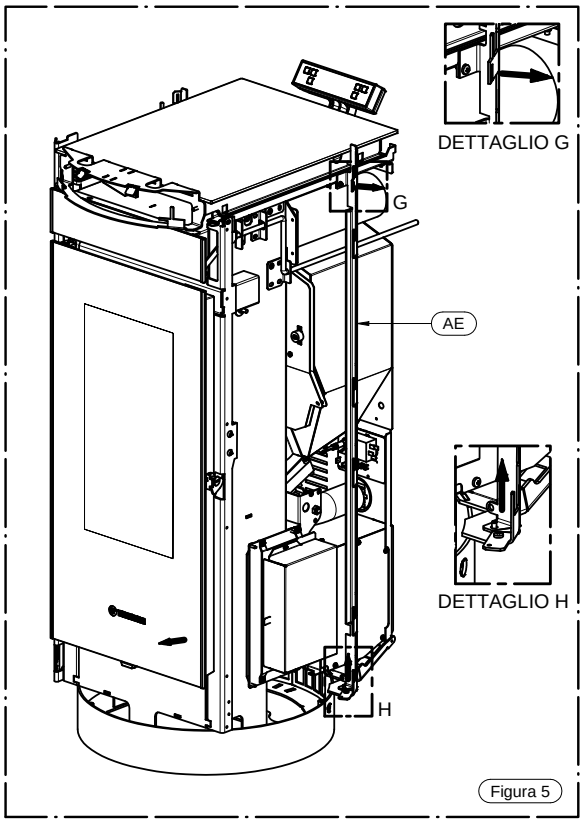

Figura 5

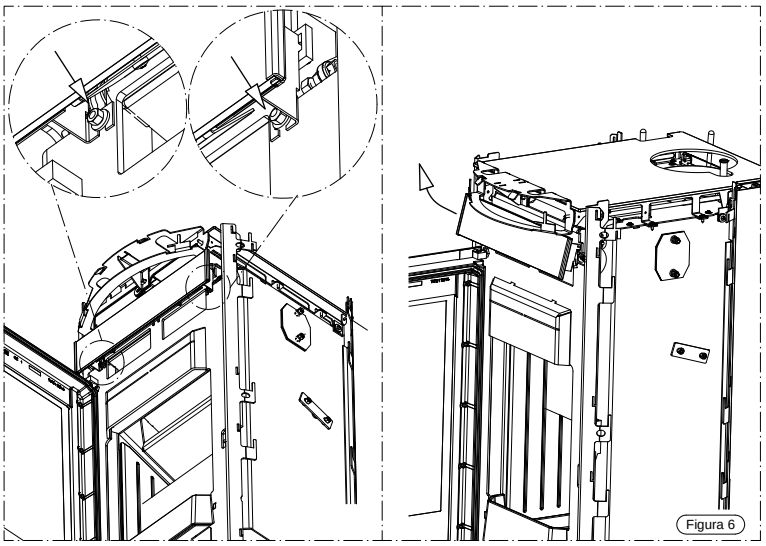
Figura 6

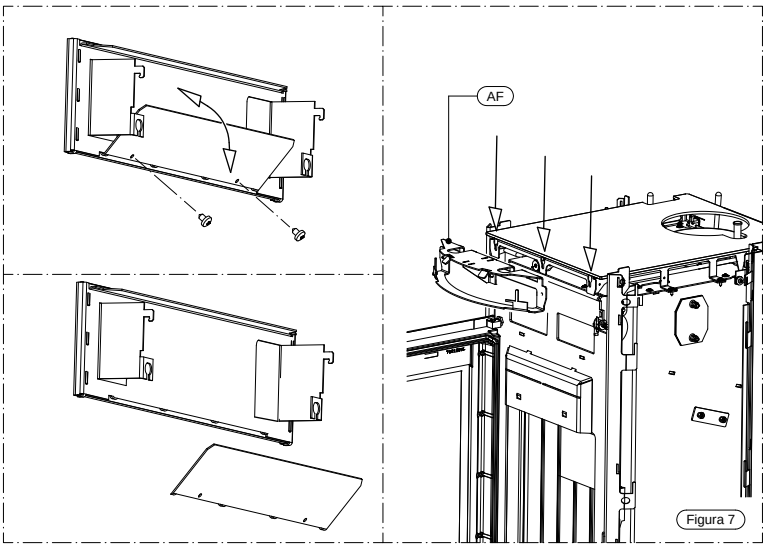

Figura 7

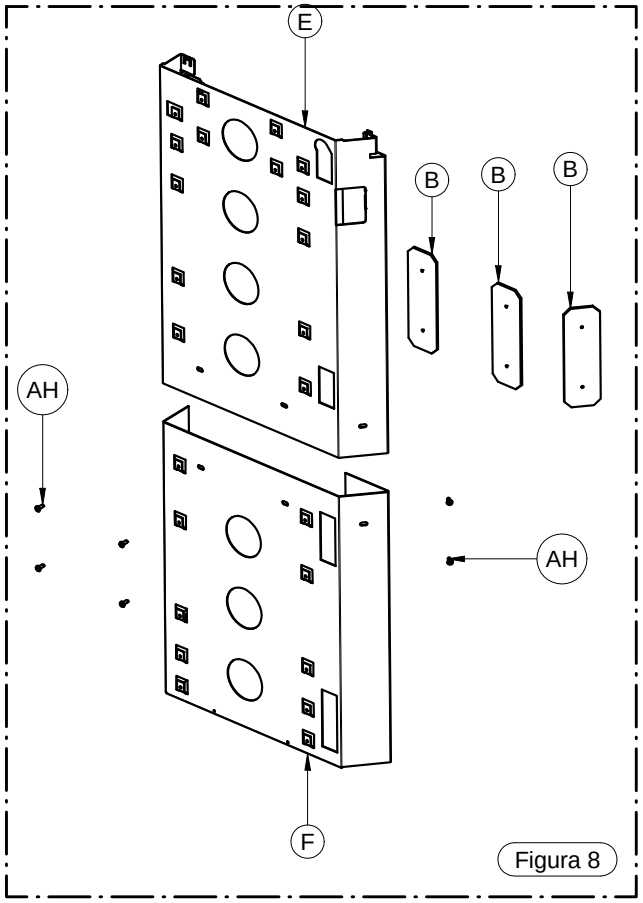

Figura 8

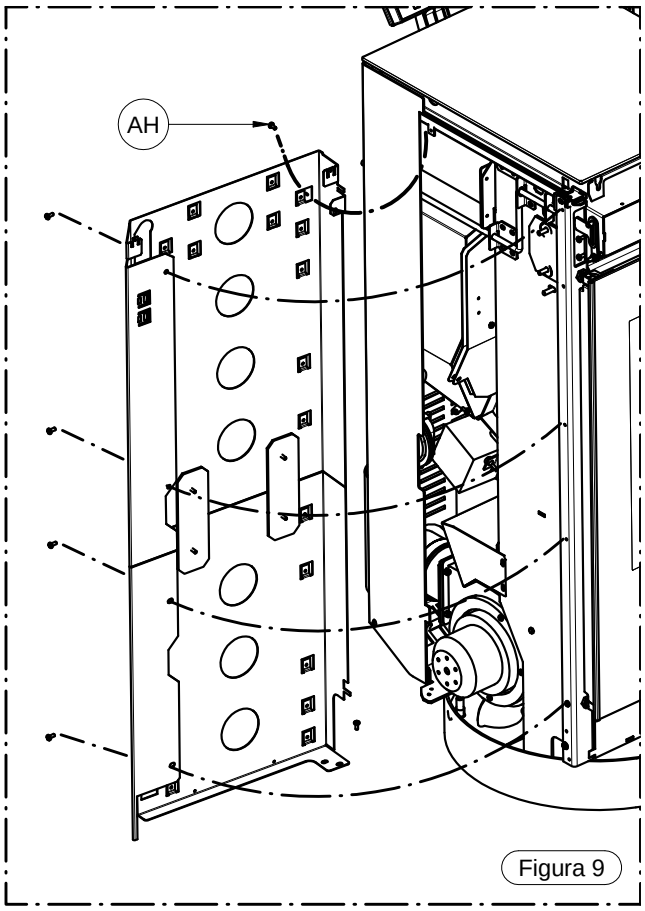

Figura 9

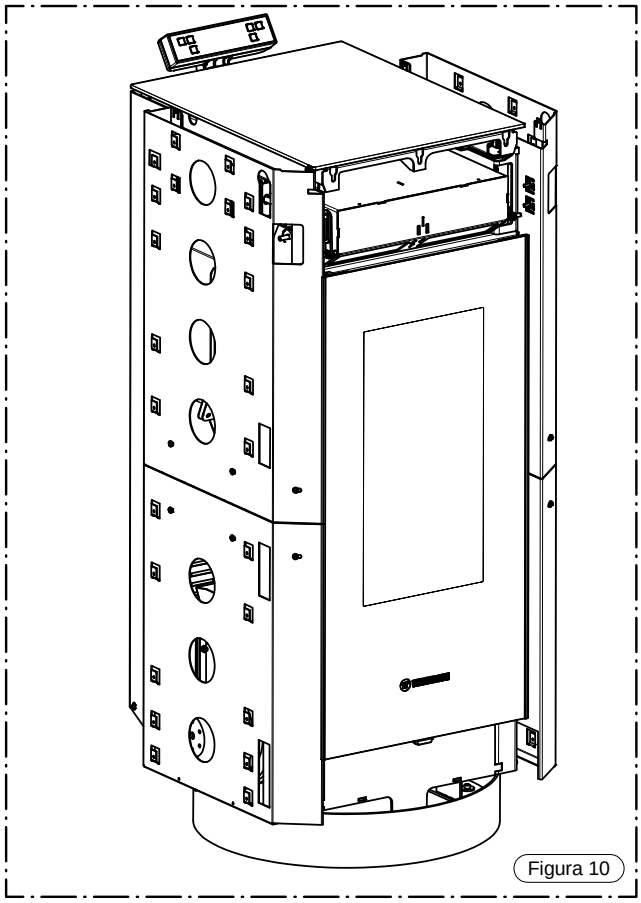
Figura 10

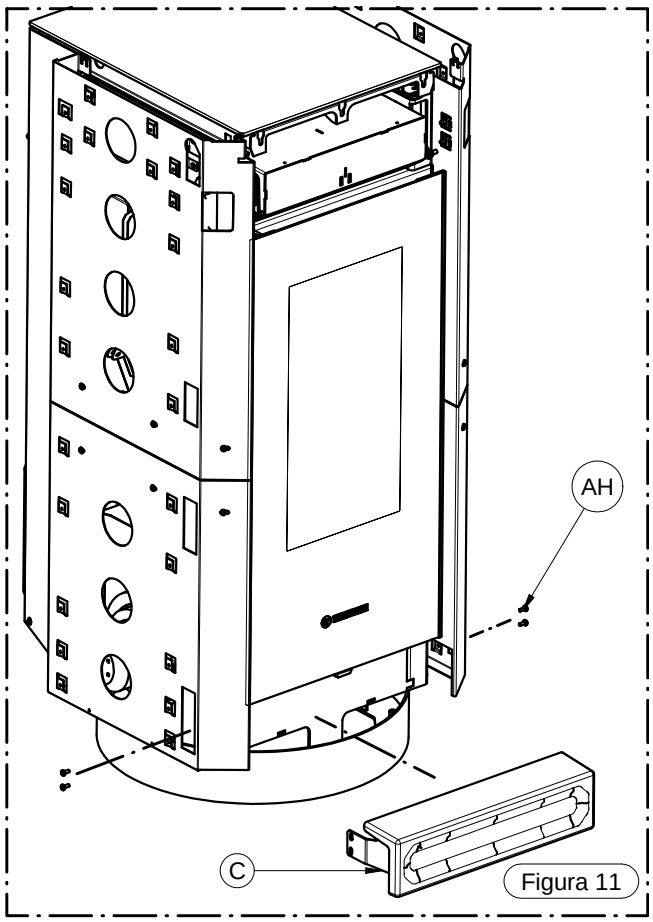

Figura 11

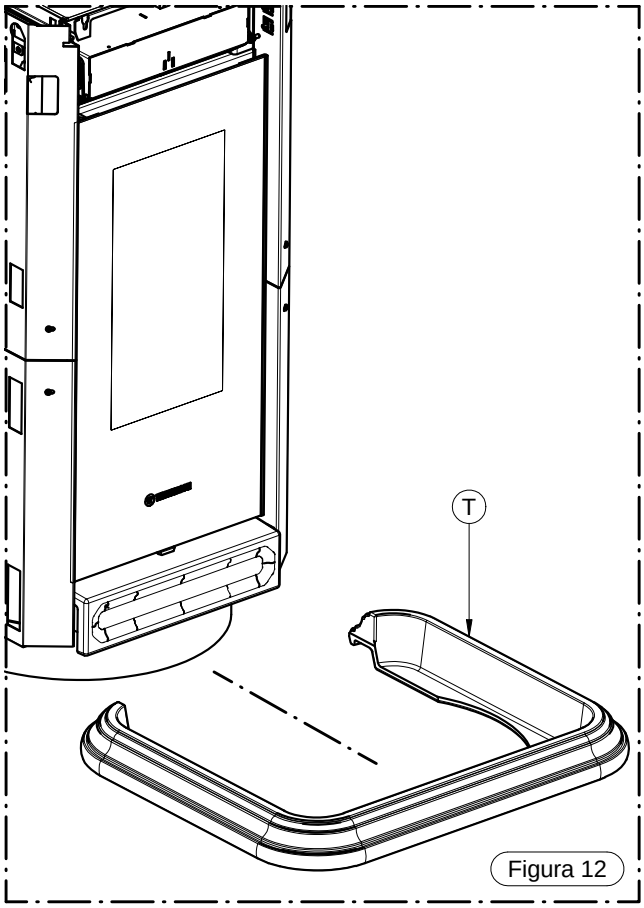

Figura 12

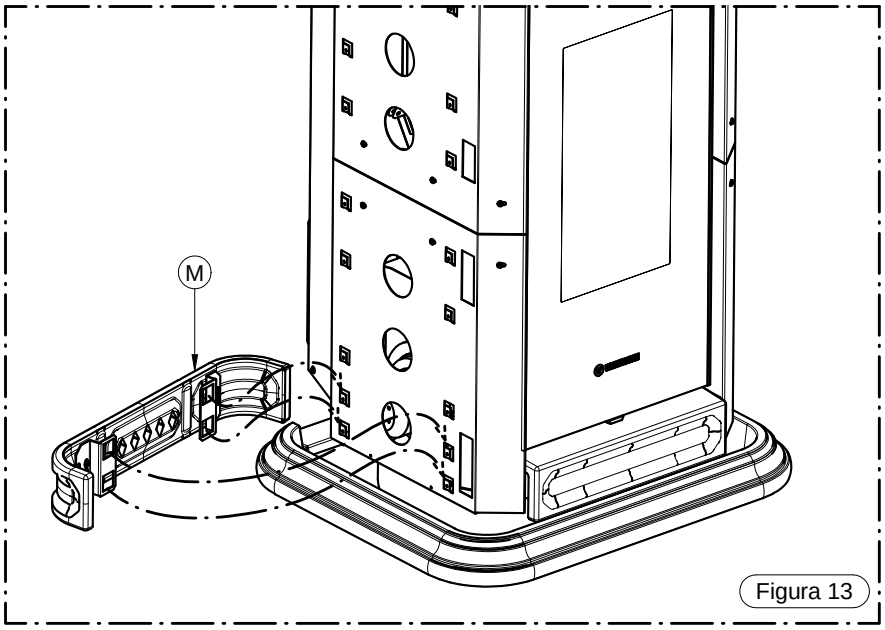


Figura 13

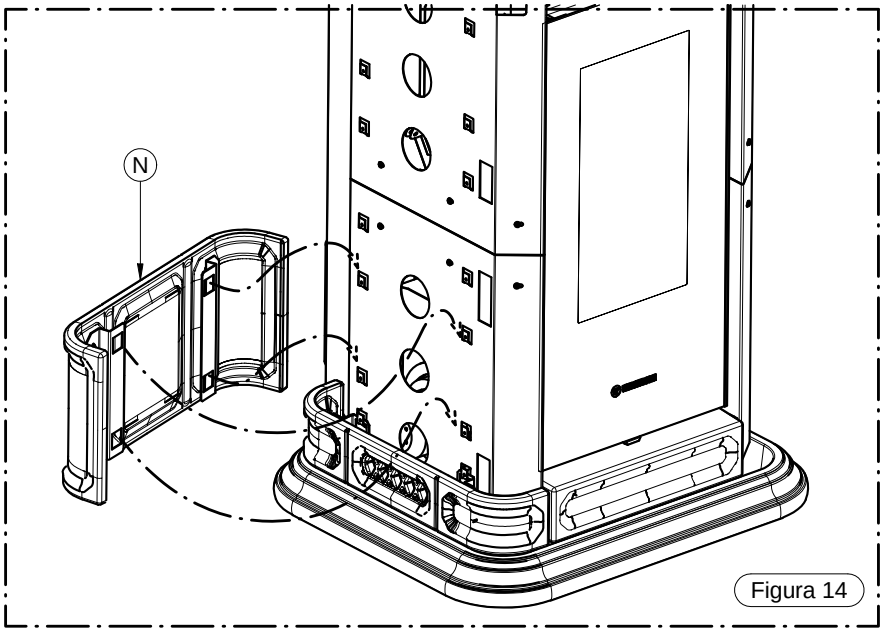


Figura 14

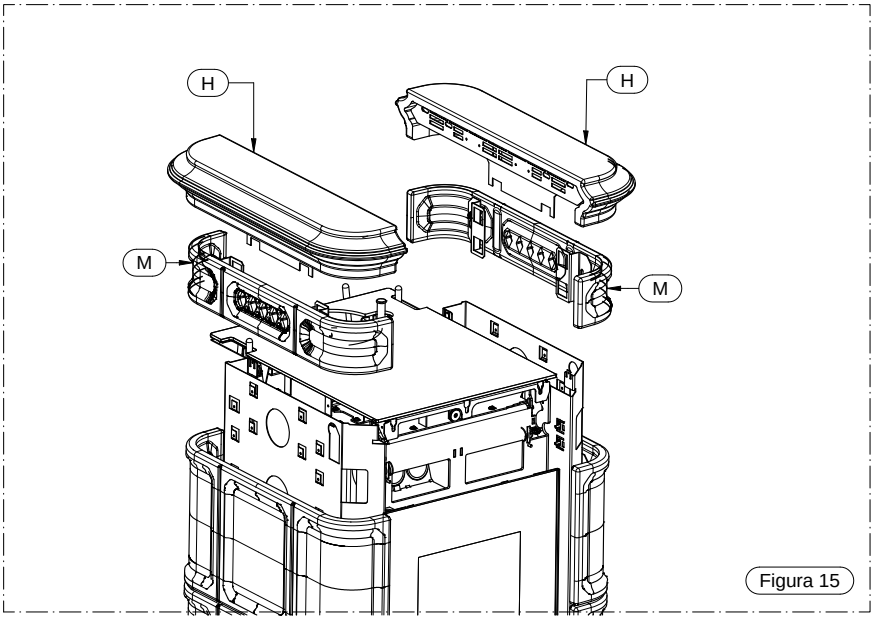


Figura 15

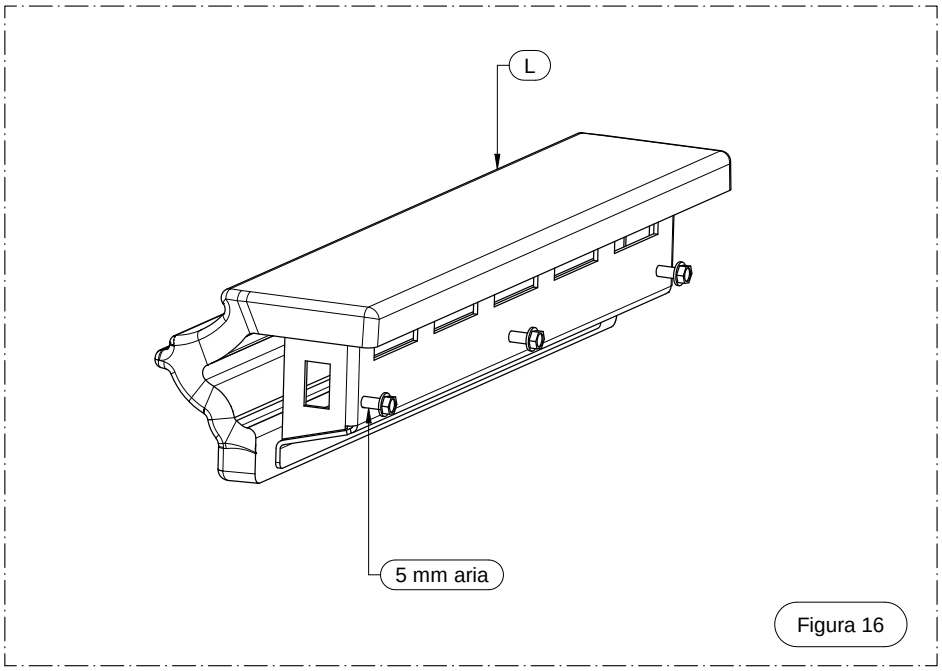


Figura 16

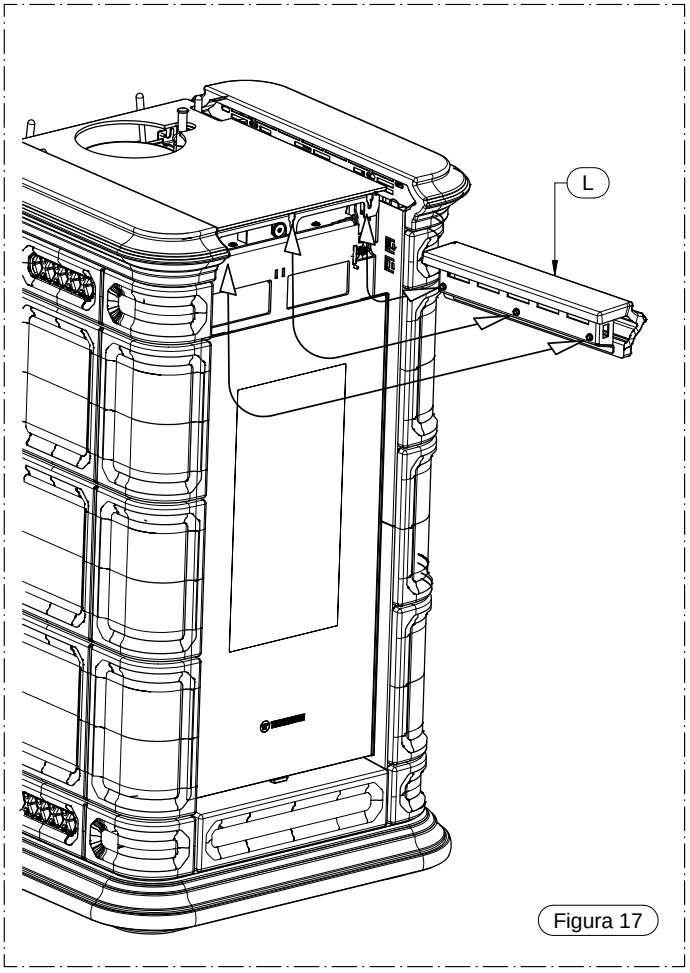


Figura 17

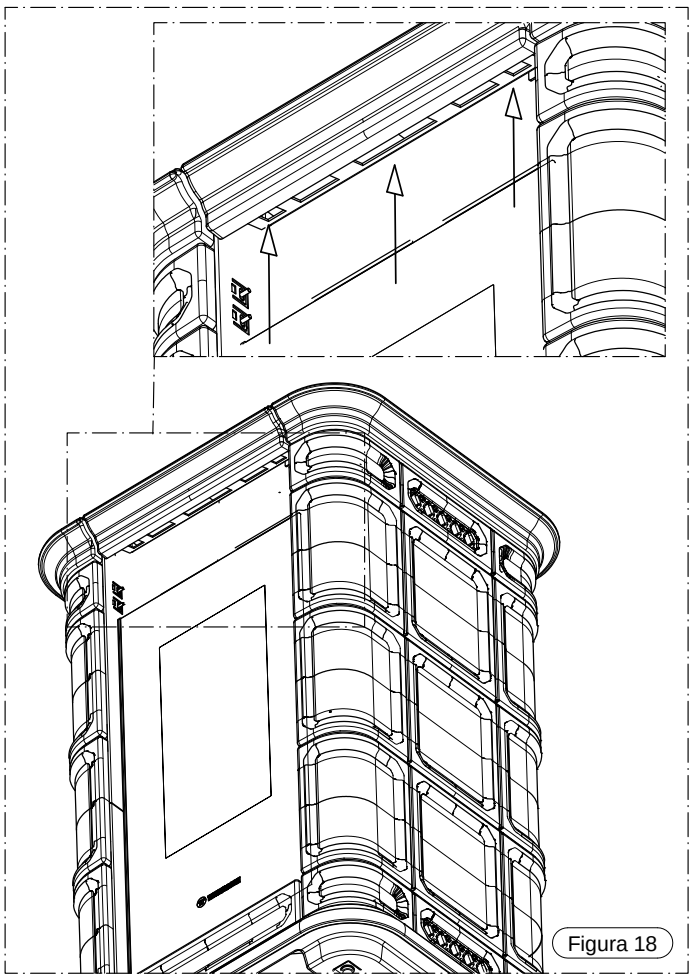

Figura 18

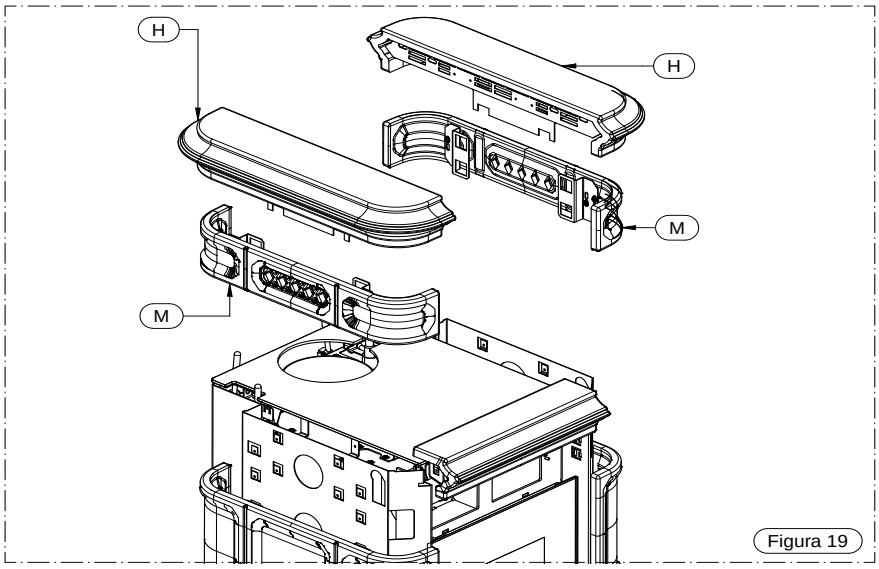


Figura 19

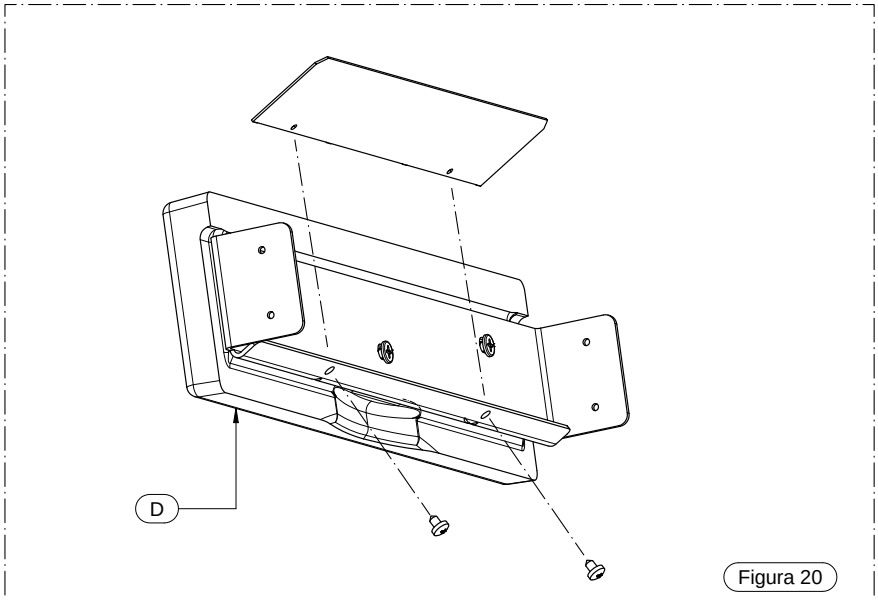


Figura 20

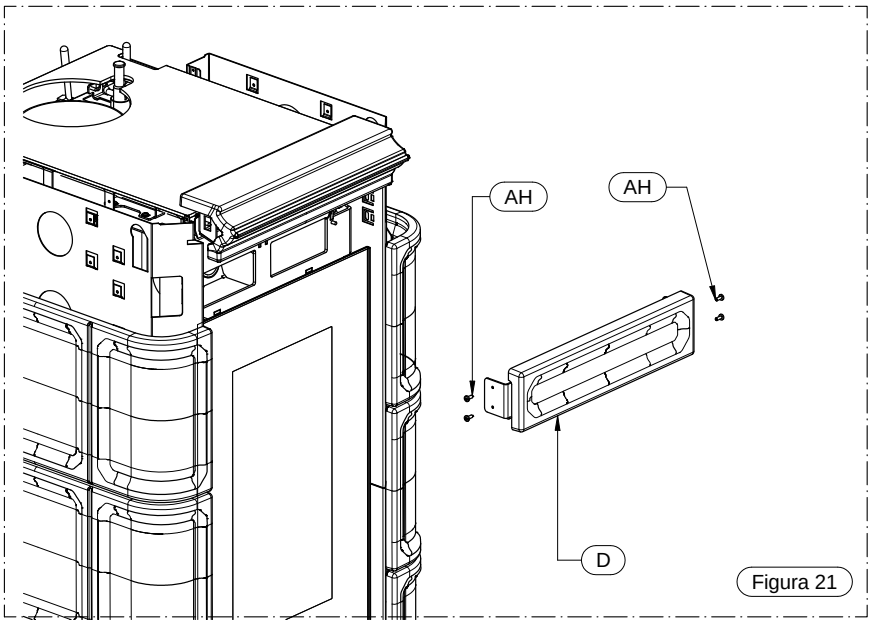


Figura 21

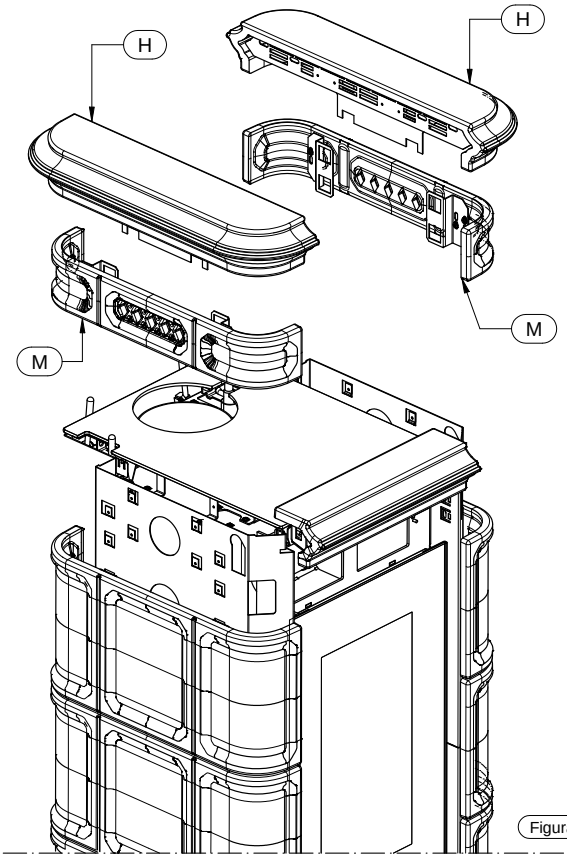


Figura 22

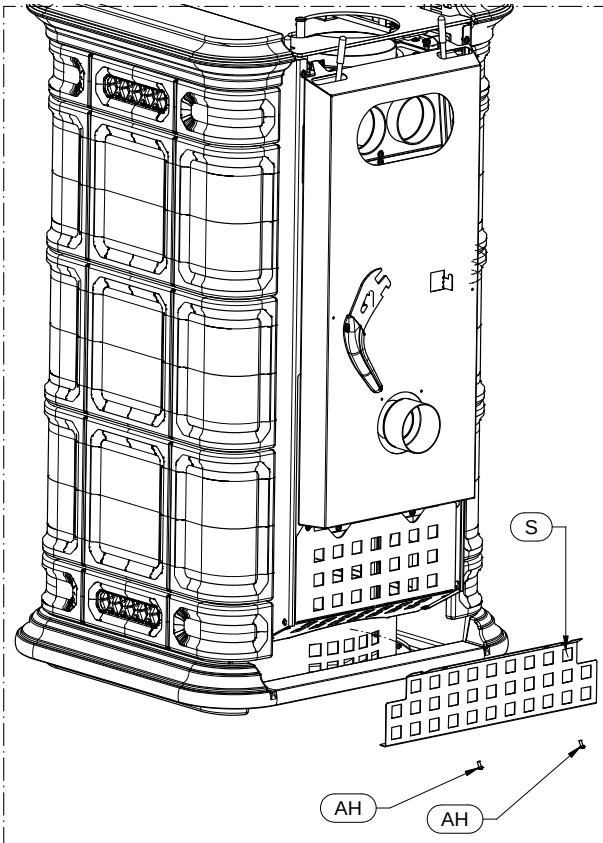


Figura 23

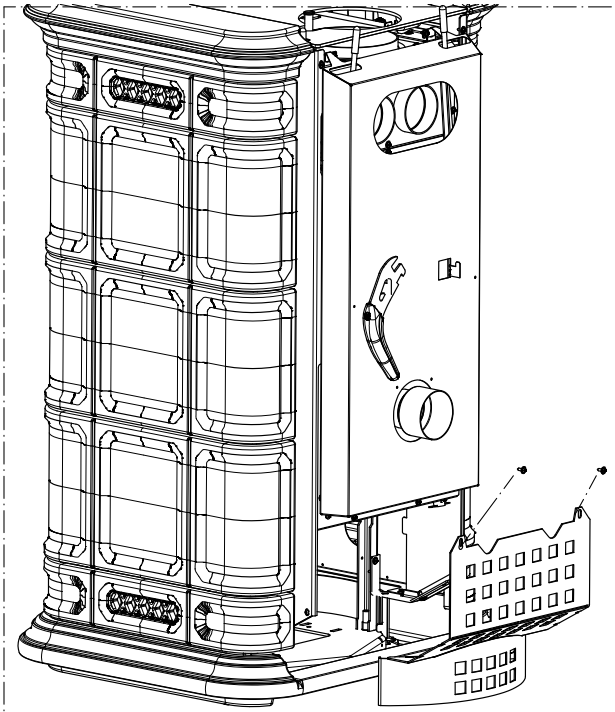

Figura 24

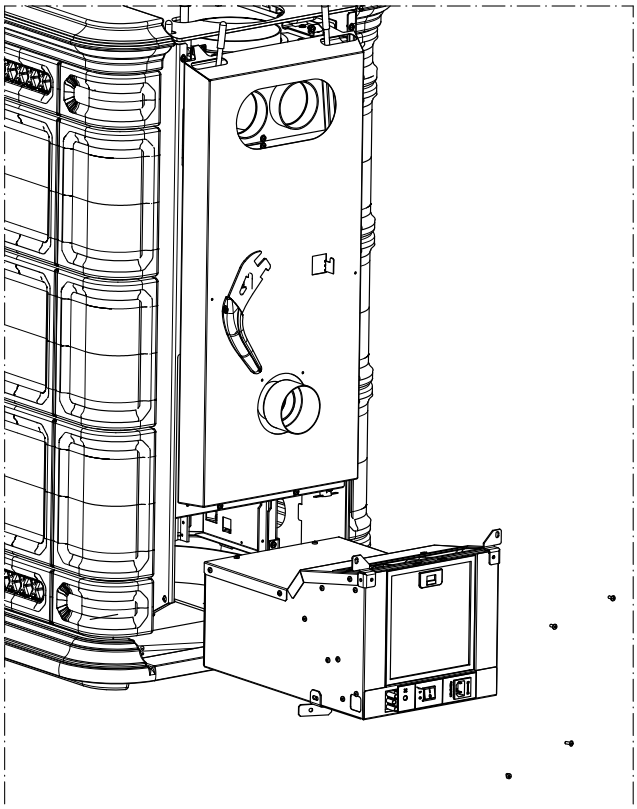

Figura 25

## *RivestimentI Esterni Saint Moritz – Lienz - Montreux*

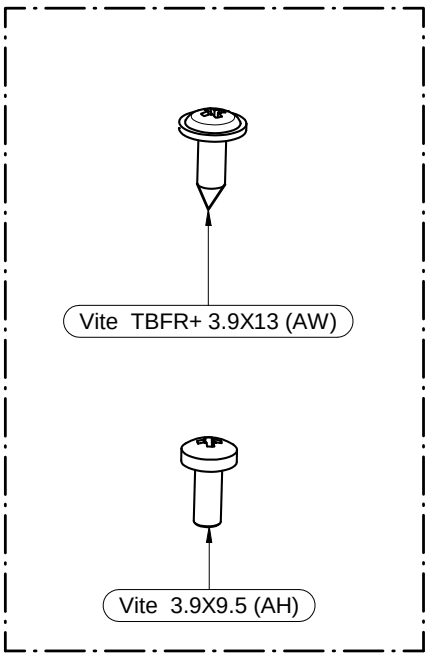


Dapprima procedere a smontare alcuni particolari dall'apparecchio seguendo le indicazioni nelle Figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
-Togliere i profili posteriori (AA) agendo come indicato nella Figura 1.
-Togliere poi i particolari indicati con (AB) agendo come indicato nella Figura 2.
-Smontare in seguito il supporto (AC) come indicato nelle Figure 3.
-Togliere i profili (AD) come indicato nella Figura 4.
-Togliere poi i profili (AE) come indicato nella Figura 5.
-Smontare il vetro superiore frontale completo come indicato nella figura 6, togliendo poi dallo stesso (come indicato a sinistra della Figura 7) la lama indicata mettendo da parte lama e viti).
-Smontare poi il supporto (AF) seguendo le indicazioni a destra della Figura 7.
***ATTENZIONE: è molto importante regolare l'altezza dei piedini fino ad ottenere un'apertura fra apparecchio e pavimento non inferiore a 20 mm.***
A questo punto è possibile procedere con l'assemblaggio di tutte le parti del rivestimento seguendo le indicazioni presenti nelle Figure 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25:
-Assemblare i supporti ceramiche (E) ed (F) attraverso le staffe B agendo sulle viti 3.9x9.5(AH) come indicato nella Figura 8.
-Assemblare ora i gruppi appena creati come indicato nelle Figure 9 e 10 attraverso l'uso delle viti 3.9x9.5 (AH)
-Procedere poi ad assemblare la ceramica frontale inferiore (C) attraverso l'uso delle viti 3.9x9.5 (AH) come indicato nella Figura 11
-Assemblare la base ceramica come indicato nella Figura 12.
-Procedere quindi all'assemblaggio delle ceramiche (M), delle ceramiche laterali grandi (N) e delle ceramiche (H) come indicato nelle Figure 13,14,15
-Fissare alla ceramica frontale superiore (L) le viti, che precedentemente erano state tolte (vedi Figura 6), seguendo le indicazioni della Figura 16.
-Fissare la ceramica frontale superiore (L) all'apparecchio seguendo le indicazioni delle Figure 17 e 18 regolandola correttamente rispetto al piano della stufa.
-Togliere le due ceramiche (H) e le due ceramiche (M). Seguendo quanto esposto nella Figura 19.
-Assemblare la ceramica anteriore centrale (D) alla lama che era stata tolta (vedi Figura 7) seguendo le indicazioni della Figura 20.
-Procedere a fissare la ceramica anteriore centrale (D) all' apparecchio come indicato in figura 21.
-Procedere quindi al montaggio delle due ceramiche (H) e le due ceramiche (M). Seguendo quanto esposto nella Figura 22.
-Per ultimo fissare il retro a terra (S) attraverso le viti 3.9x9.5 (AH) come esposto nella Figura 23.
-Qualora l'apparecchio fosse dotato di Airbox1 è necessario togliere il retro inferiore agendo sulle viti indicate (vedi Figura 24) omettendo il montaggio del particolare (S) assemblando poi l'Airbox1 (vedi Figura 25 ed istruzioni dedicate dell'Airbox stesso).

## 4.2 MONTAGGIO RIVESTIMENTO LIENZ

***ATTENZIONE: è molto importante regolare l'altezza dei piedini fino ad ottenere un'apertura fra apparecchio e pavimento non inferiore a 20 mm.***

Per il montaggio del rivestimento procedere a seguire le stesse istruzioni presenti nel capitolo 4.1 fino alla Figura 8.
Successivamente procedere al montaggio seguendo le indicazioni di seguito riportate.
-Assemblare le staffe (XG) e (XH) attraverso le viti (AW) seguendo quanto riportato nelle Figure 9 e 10.
-Fissare poi il piano mobile in vetro (XF) utilizzando le viti (AW) come esposto nella Figura 11.
-Assemblare ora i gruppi, precedentemente creati nella Figura 8, seguendo quanto indicato nelle Figure 12 e 13 attraverso l'uso delle viti (AH)
-Procedere poi ad assemblare la ceramica frontale inferiore (C) attraverso l'uso delle viti (AH) come indicato nella Figura 14
-Assemblare la base ceramica (T) come indicato nella Figura 15.
-Procedere quindi all'assemblaggio delle ceramiche (M) e delle ceramiche laterali grandi (N) come indicato nelle Figure 16 e 17.
-Assemblare la ceramica anteriore centrale (D) alla lama che era stata tolta (vedi Figura 7) seguendo le indicazioni della Figura 18.
-Procedere a fissare la ceramica anteriore centrale (D) all' apparecchio come indicato in figura 19 attraverso le viti (AH).
-Fissare poi le staffe alle ceramiche (H) attraverso l'utilizzo delle viti (AW) seguendo quanto esposto nella Figura 20
-Procedere quindi al montaggio delle due ceramiche (H) e le due ceramiche (M). Seguendo quanto esposto nella Figura 21.
-Poi smontare la ceramica presente nel rivestimento Saint Moritz- Base Lienz-Base Montreux dal suo supporto seguendo la Figura 22.
-Procedere poi ad assemblare la ceramica appena smontata al particolare (U), riutilizzando le stesse viti precedentemente tolte seguendo quanto esposto nella Figura 23. In seguito assemblare al gruppo appena creato le 2 viti (XA) ed il particolare (XE) attraverso le viti (AH) seguendo le indicazioni e limitazioni in Figura 24.
-In seguito procedere ad estrarre il cassetto mobile (XF) come esposto nella Figura 25.
-Assemblare poi il gruppo ceramiche al cassetto (XF) attraverso le viterie (XB), (XC), (XD) come indicato nella Figura 26.
-In seguito procedere ad assemblare la cupola seguendo quanto riportato nelle Figura 27, 28, 29.

ATTENZIONE: per poter aprire o chiudere lo scaldavivande utilizzare la maniglia in dotazione (a tal proposito seguire le indicazioni delle immagini 30, 31, 32)

-Qualora l'apparecchio fosse dotato di Airbox1 è necessario togliere il retro inferiore agendo sulle viti indicate (vedi Figura 33 e 34) omettendo il montaggio del particolare (S) assemblando poi l'Airbox1 (vedi Figura 35 ed istruzioni dedicate dell 'Airbox stesso).

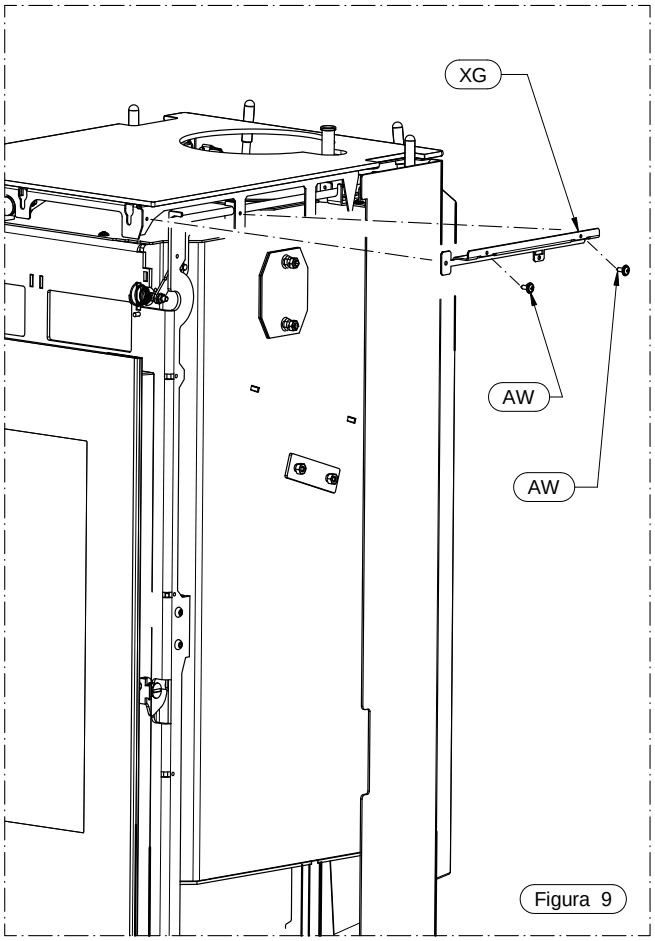

Figura 9

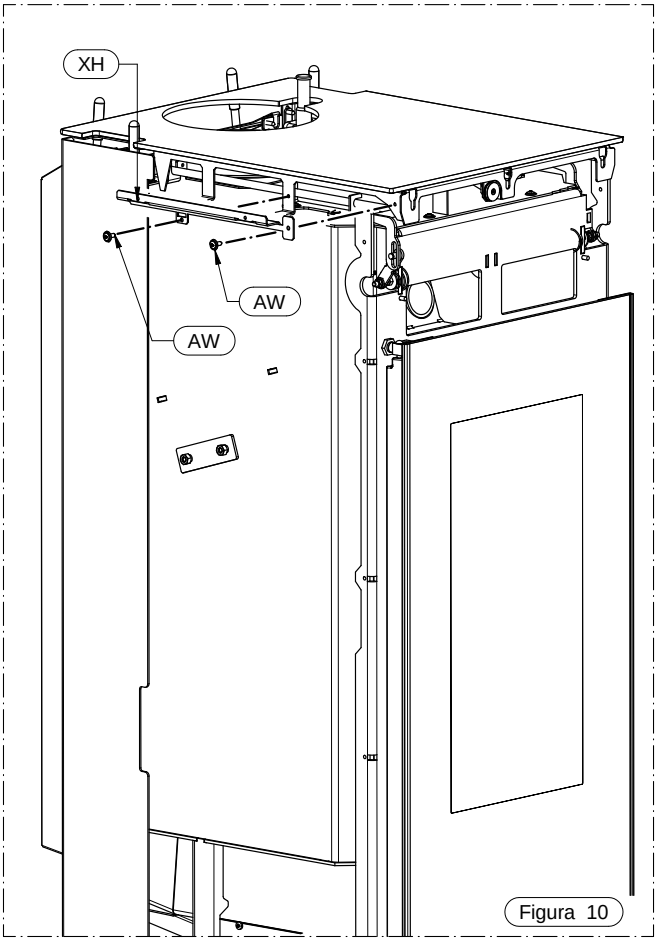

Figura 10

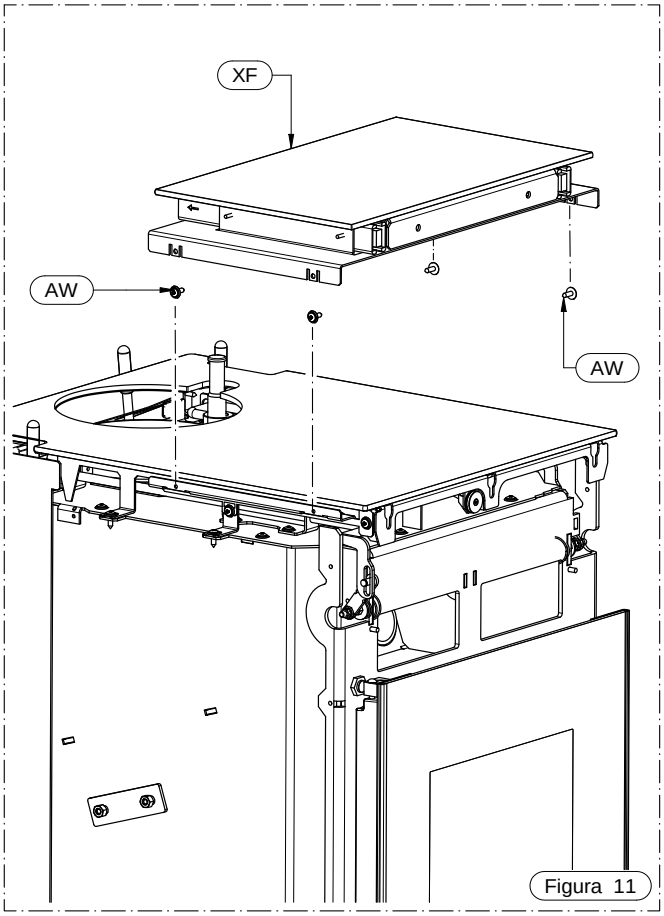

Figura 11

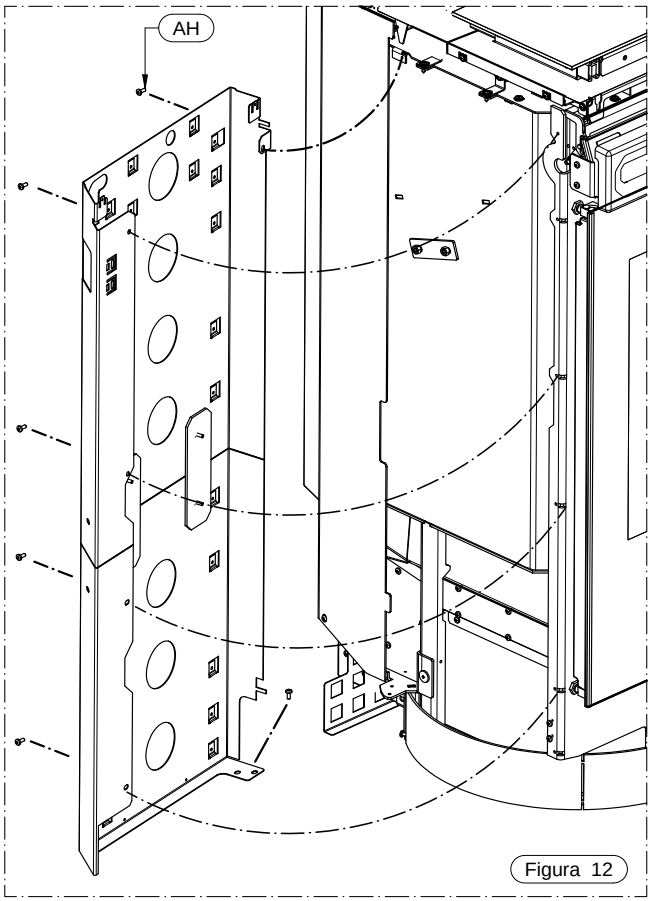

Figura 12

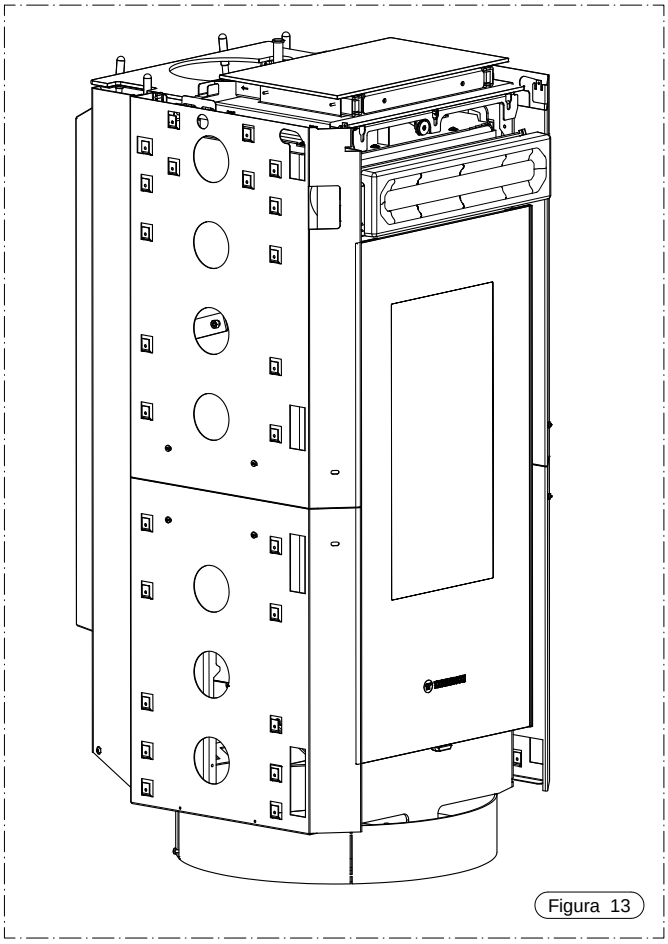
Figura 13

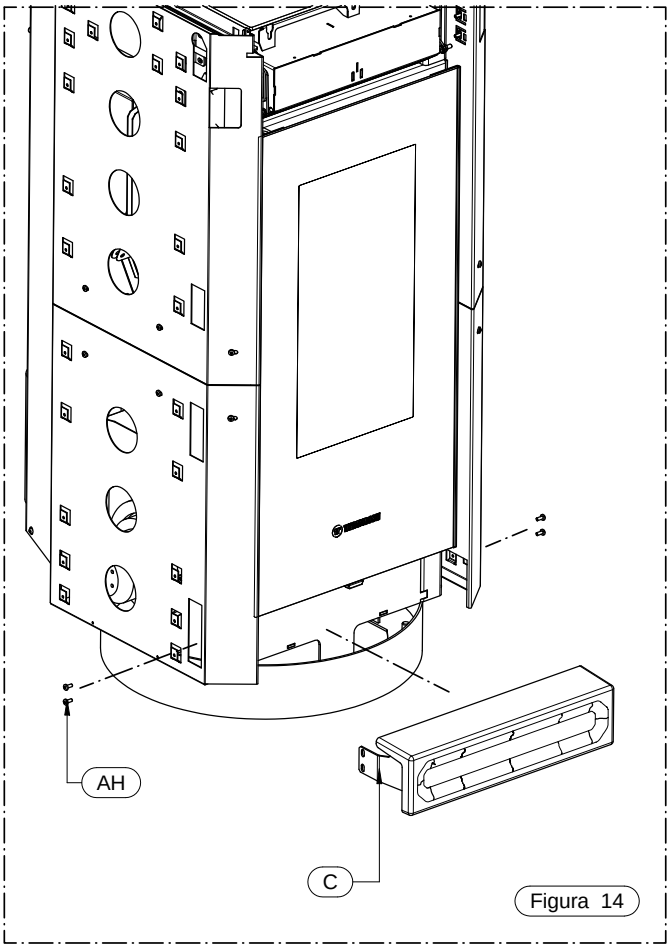

Figura 14

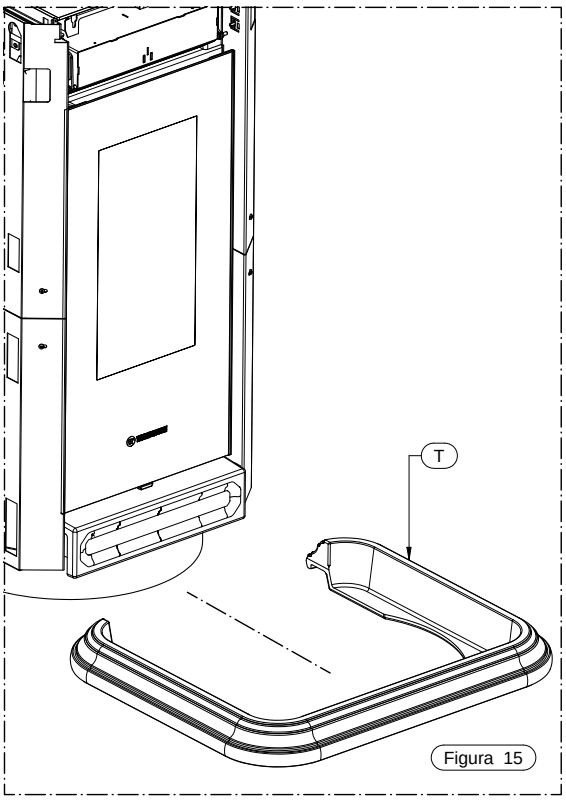

Figura 15

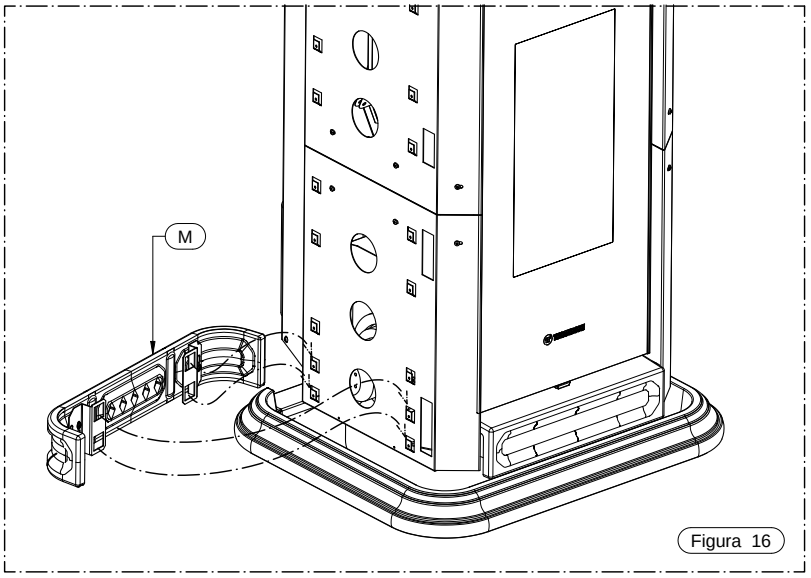

Figura 16

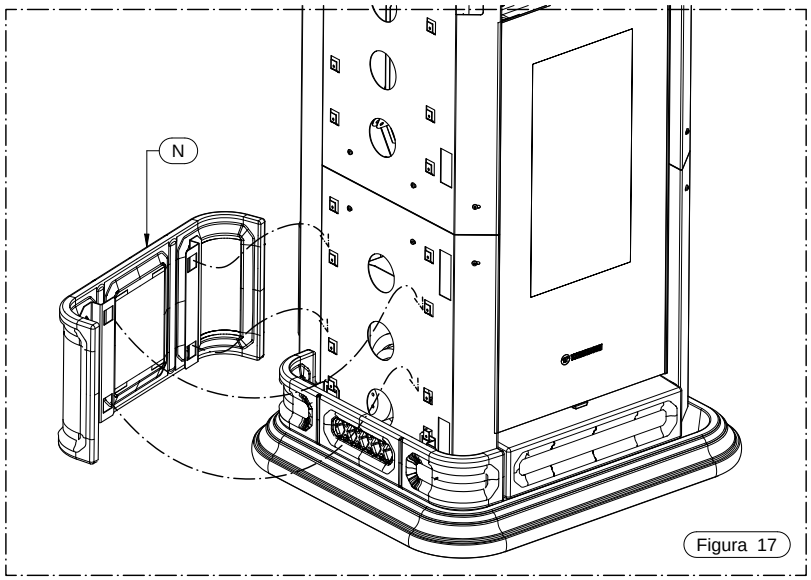

Figura 17

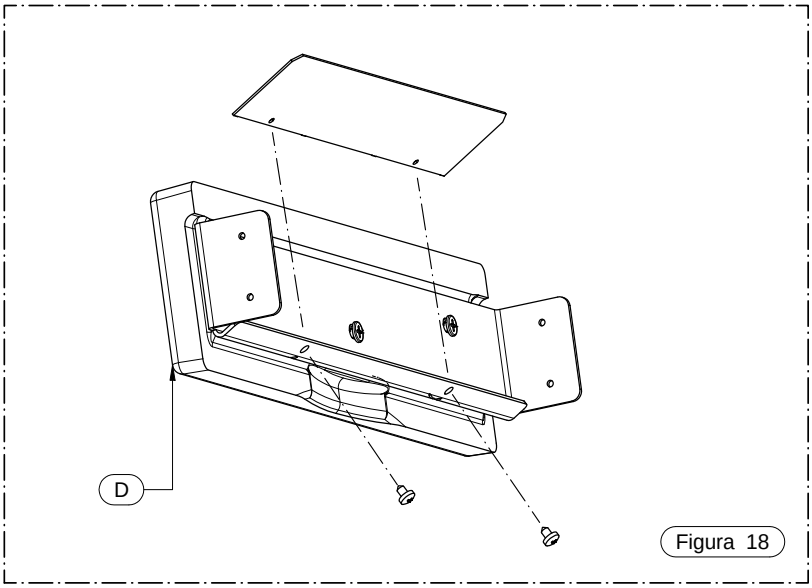

Figura 18

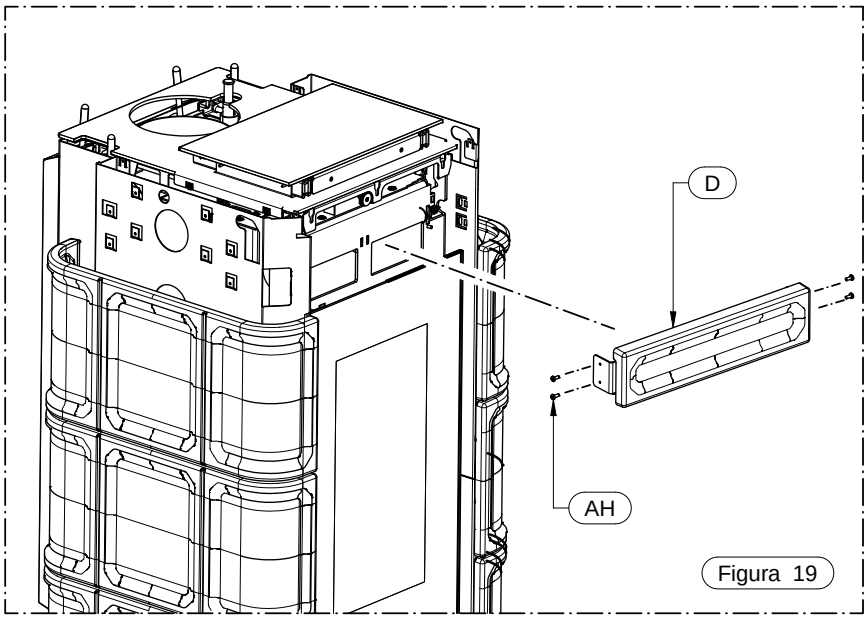


Figura 19

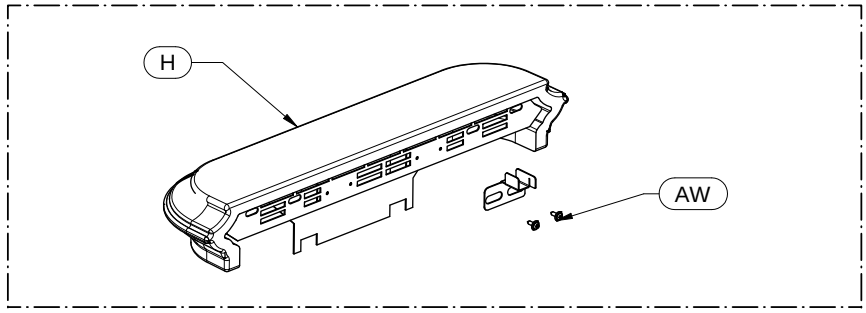


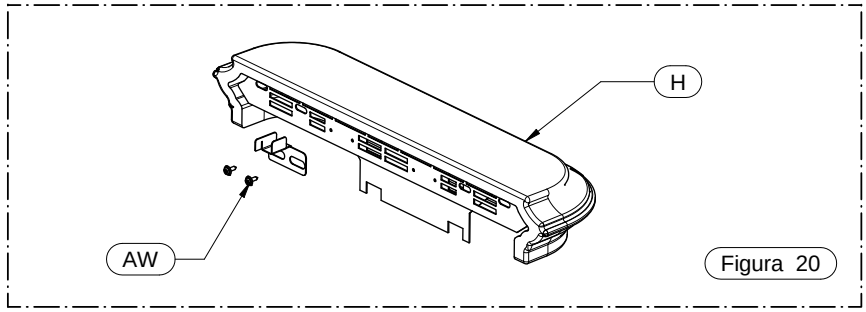


Figura 20

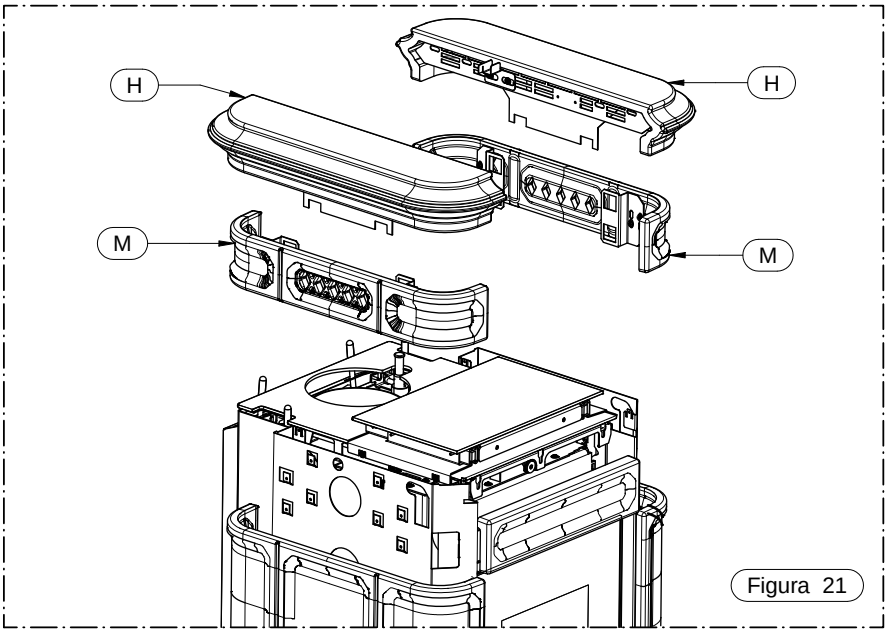


Figura 21

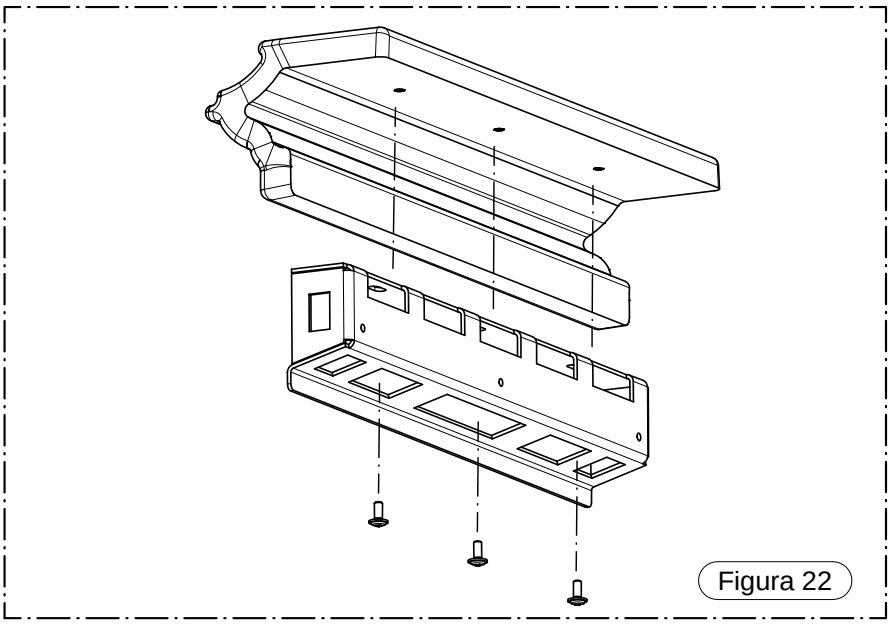

Figura 22

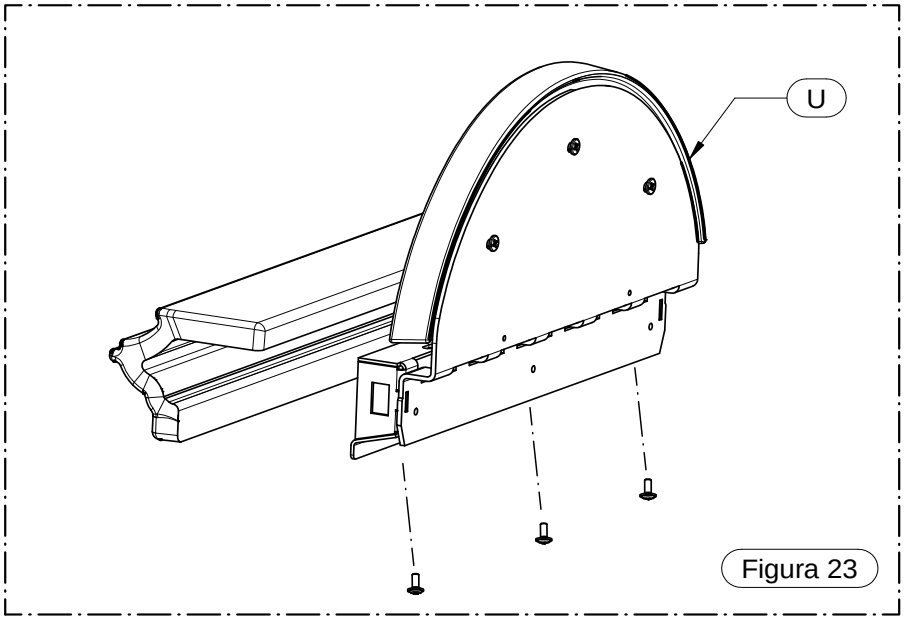


Figura 23

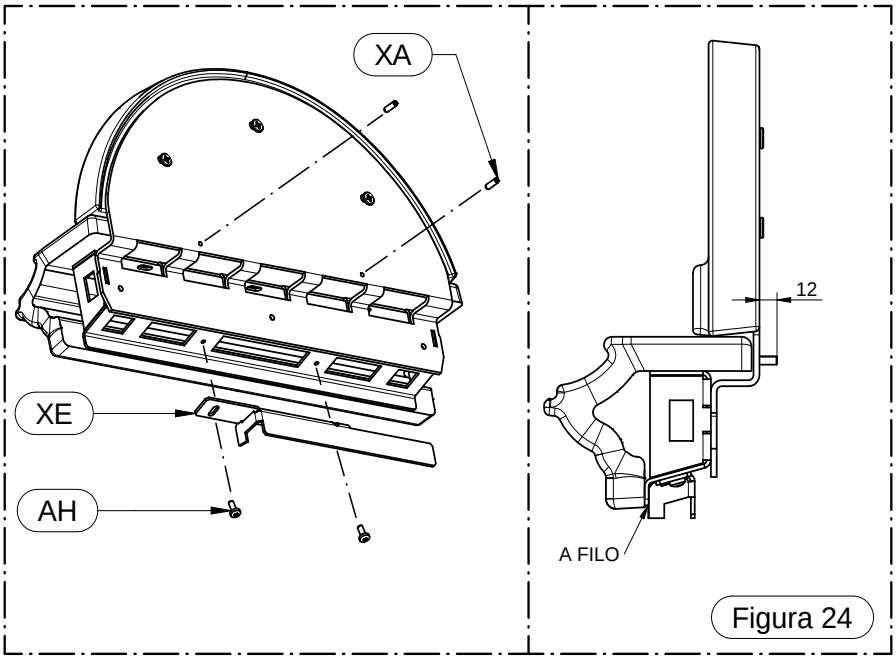


Figura 24

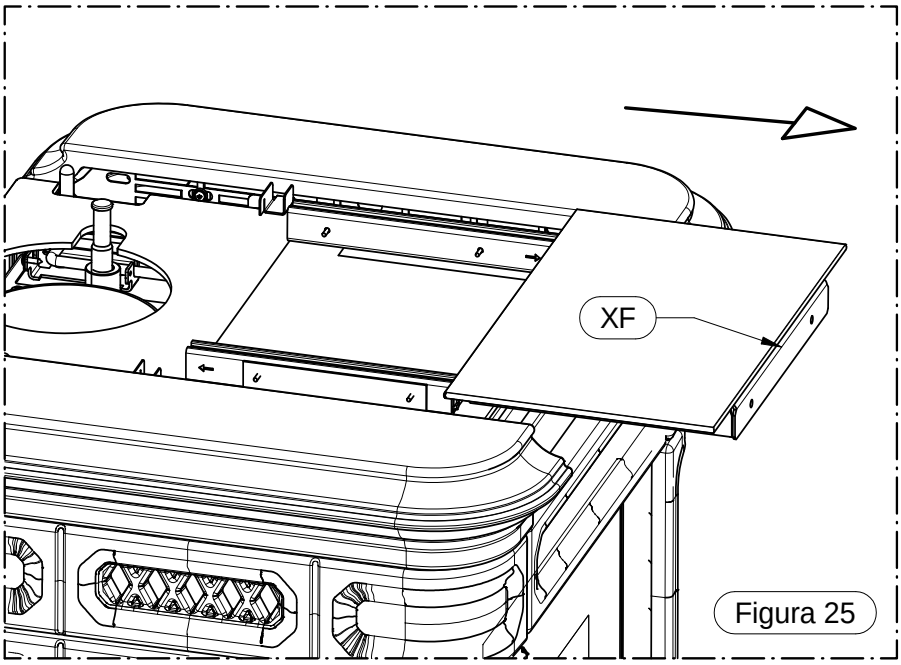


Figura 25

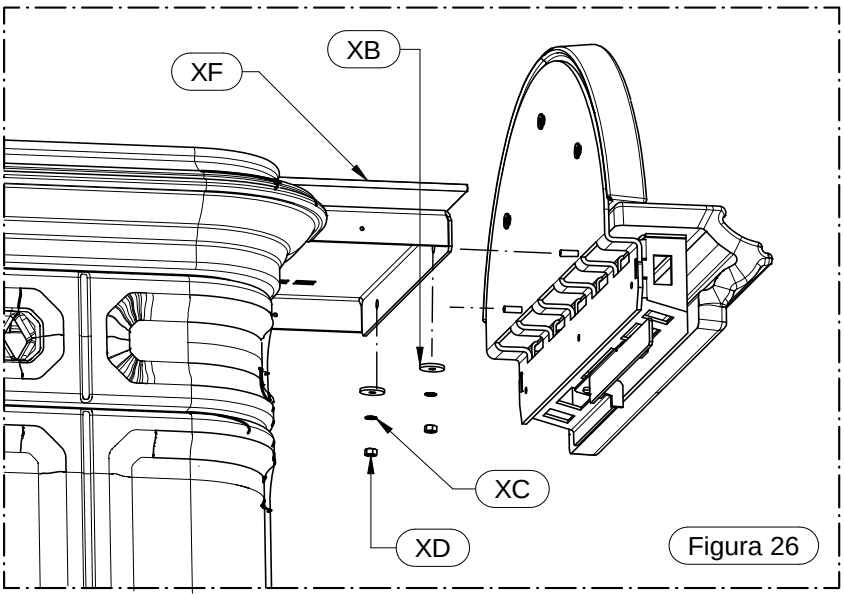


Figura 26

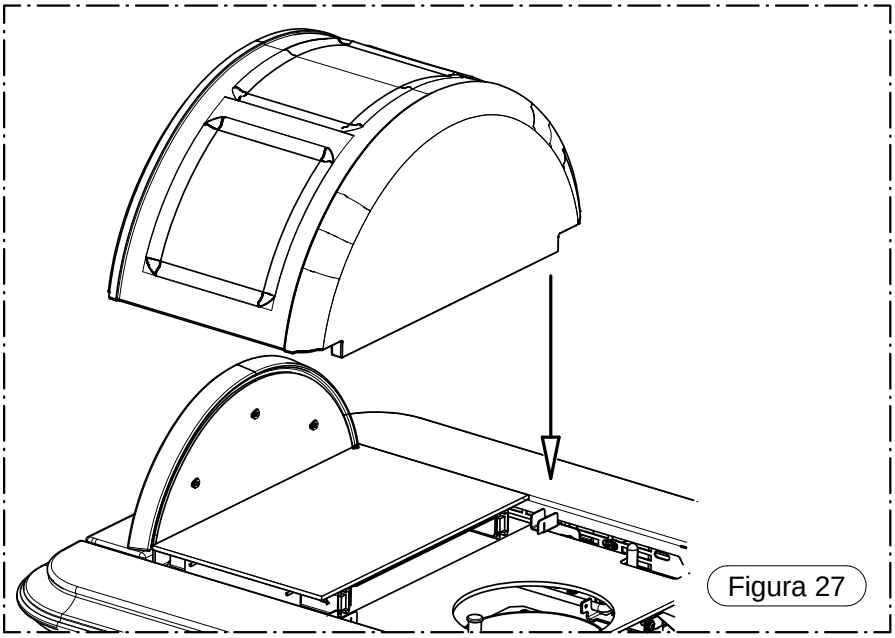

Figura 27

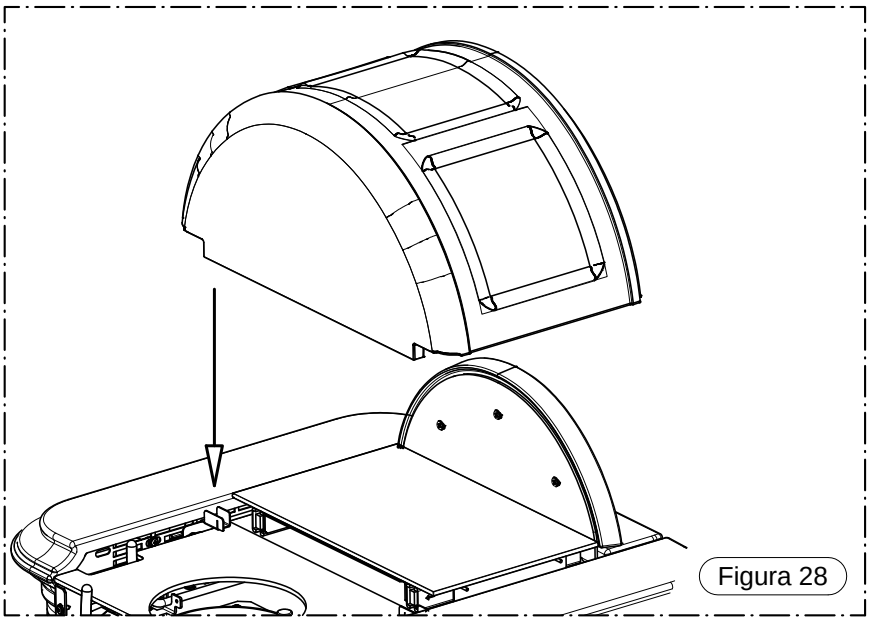

Figura 28

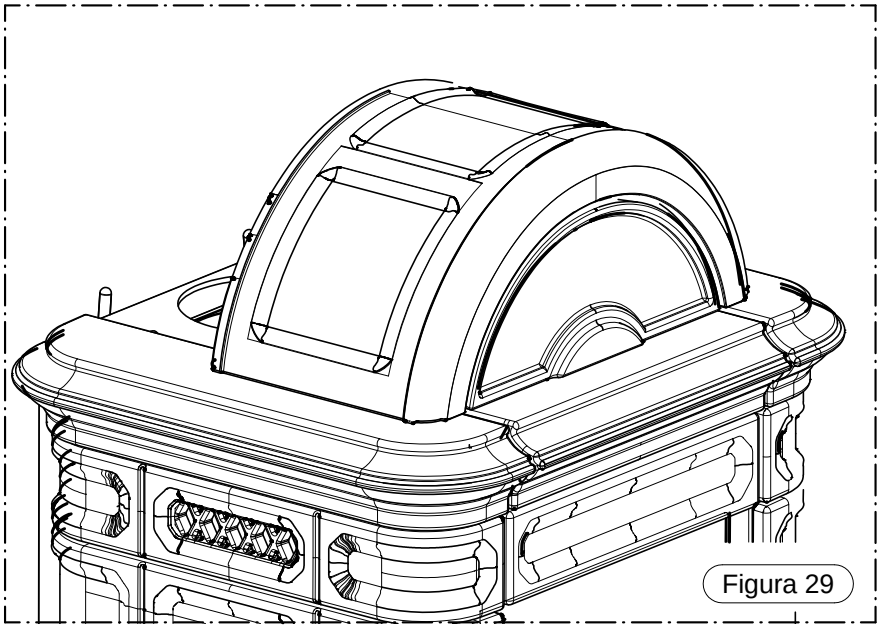

Figura 29

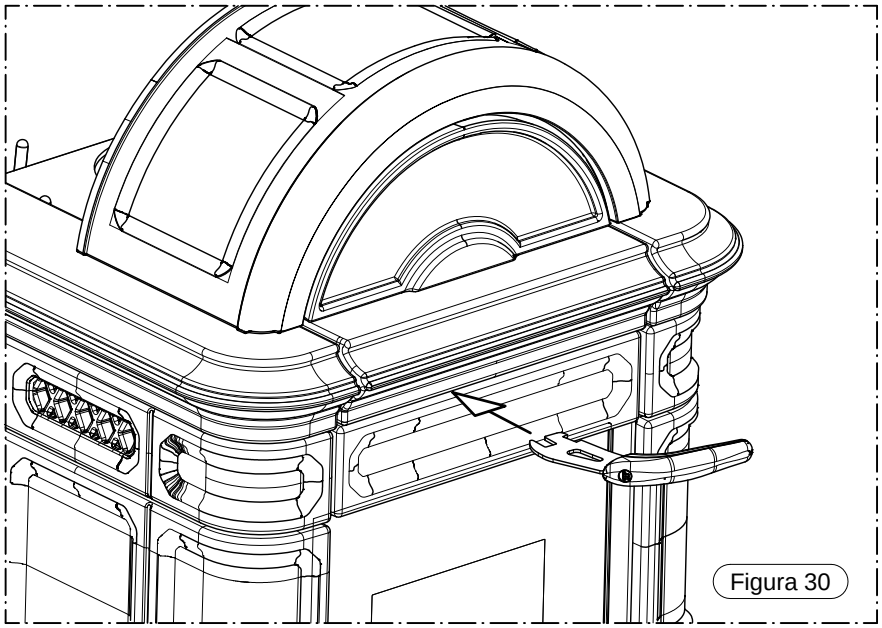

Figura 30

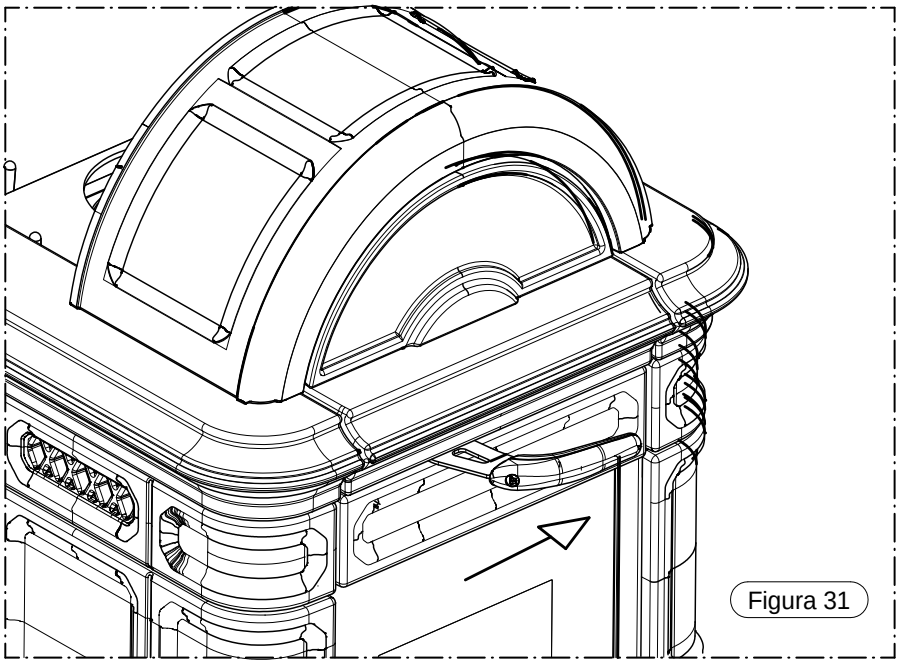

Figura 31

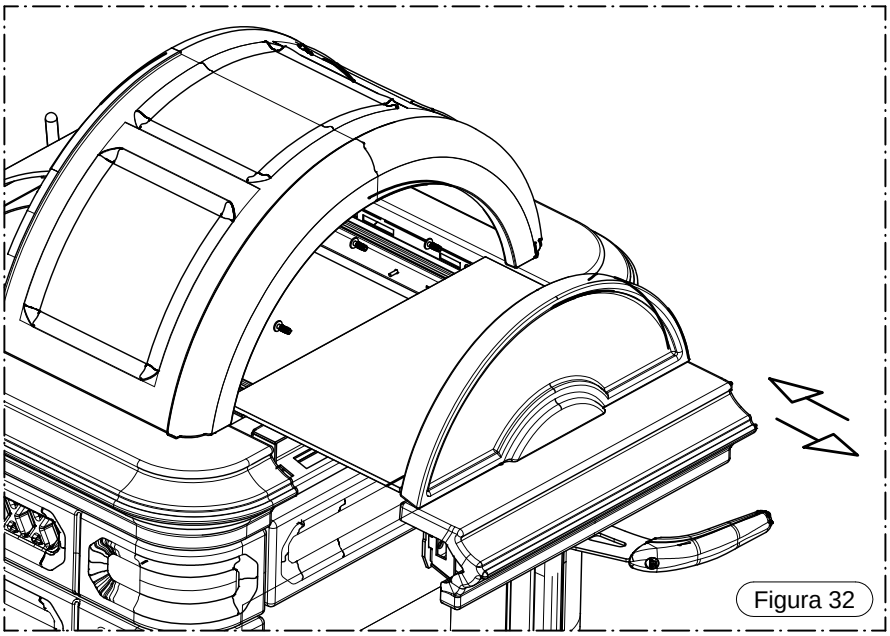

Figura 32

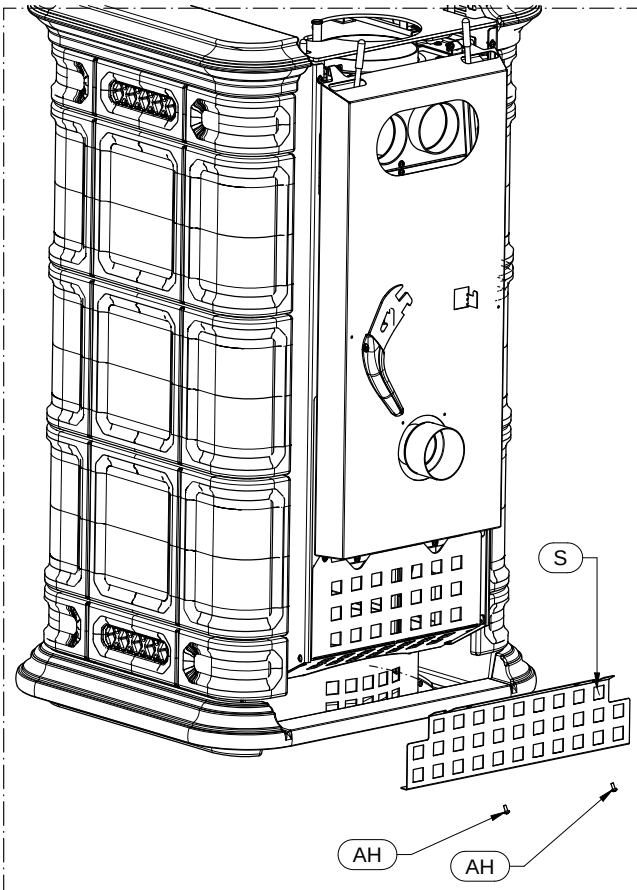


Figura 33

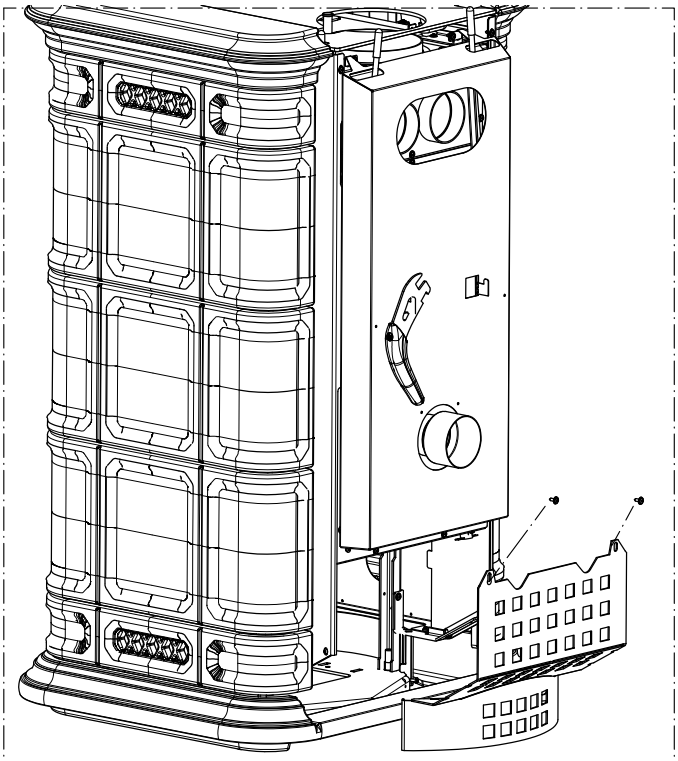

Figura 34

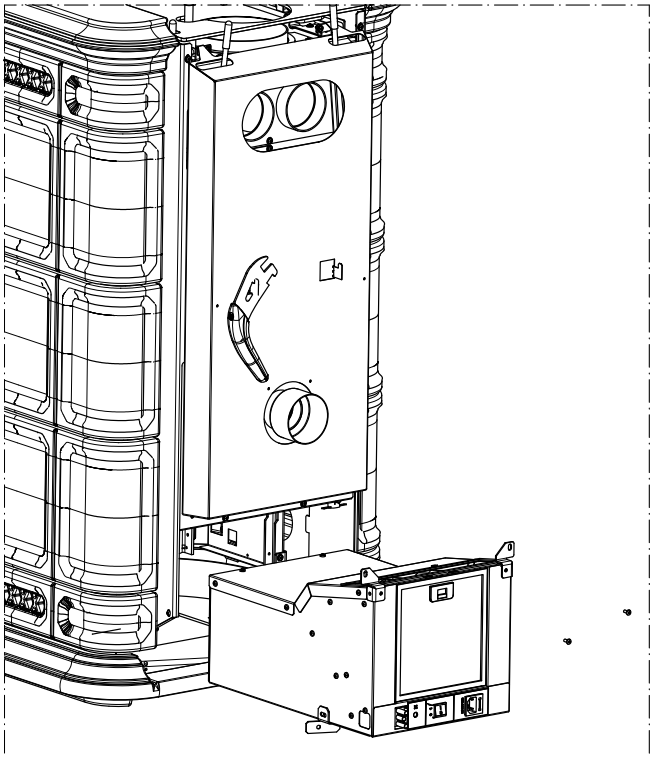

Figura 35

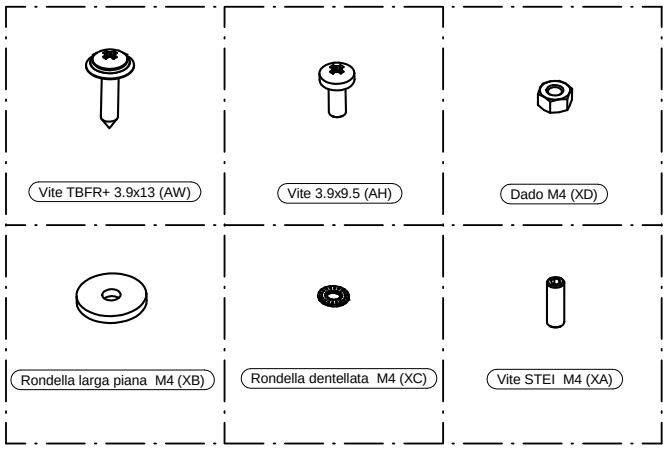

### 4.3 MONTAGGIO RIVESTIMENTO MONTREUX

***ATTENZIONE: è molto importante regolare l'altezza dei piedini fino ad ottenere un'apertura fra apparecchio e pavimento non inferiore a 20 mm.***

Per il montaggio del rivestimento procedere a seguire le stesse istruzioni presenti nel capitolo 4.1 fino alla Figura 8.
Successivamente procedere al montaggio seguendo le indicazioni di seguito riportate.
-Assemblare le staffe (XG) e (XH) attraverso le viti (AW) seguendo quanto riportato nelle Figure 9 e 10.
-Fissare poi il piano mobile in vetro (XF) utilizzando le viti (AW) come esposto nella Figura 11.
-Assemblare ora i gruppi, precedentemente creati nella Figura 8, seguendo quanto indicato nelle Figure 12 e 13 attraverso l'uso delle viti (AH)
-Procedere poi ad assemblare la ceramica frontale inferiore (C) attraverso l'uso delle viti (AH) come indicato nella Figura 14
-Assemblare la base ceramica (T) come indicato nella Figura 15.
-Procedere quindi all'assemblaggio delle ceramiche (M) e delle ceramiche laterali grandi (N) come indicato nelle Figure 16 e 17.
-Assemblare la ceramica anteriore centrale (D) alla lama che era stata tolta (vedi Figura 7) seguendo le indicazioni della Figura 18.
-Procedere a fissare la ceramica anteriore centrale (D) all' apparecchio come indicato in figura 19 attraverso le viti (AH).
-Fissare poi le staffe alle ceramiche (H) attraverso l'utilizzo delle viti (AW) seguendo quanto esposto nella Figura 20
-Procedere quindi al montaggio delle due ceramiche (H) e le due ceramiche (M). Seguendo quanto esposto nella Figura 21.
-Smontare la ceramica presente nel rivestimento Saint Moritz-Base Lienz-Base Montreux dal suo supporto seguendo la Figura 22.
-Procedere poi ad assemblare la ceramica appena smontata al particolare (Z), riutilizzando le stesse viti precedentemente tolte seguendo quanto esposto nella Figura 23. In seguito assemblare al gruppo appena creato le 2 viti (XA) ed il particolare (XE) attraverso le viti (AH) seguendo le indicazioni e limitazioni in Figura 24.
-In seguito procedere ad estrarre il cassetto mobile (XF) come esposto nella Figura 25.
-Assemblare poi il gruppo ceramiche al cassetto (XF) attraverso le viterie (XB), (XC), (XD) come indicato nella Figura 26.
-In seguito procedere ad assemblare la cupola e il coperchio seguendo quanto riportato nelle Figura 27, 28, 29, 30.

ATTENZIONE: per poter aprire o chiudere lo scaldavivande utilizzare la maniglia in dotazione (a tal proposito seguire le indicazioni delle immagini 31, 32, 33)

-Qualora l'apparecchio fosse dotato di Airbox1 è necessario togliere il retro inferiore agendo sulle viti indicate (vedi Figura 34 e 35) omettendo il montaggio del particolare (S) assemblando poi l'Airbox1 (vedi Figura 36 ed istruzioni dedicate dell'Airbox stesso).

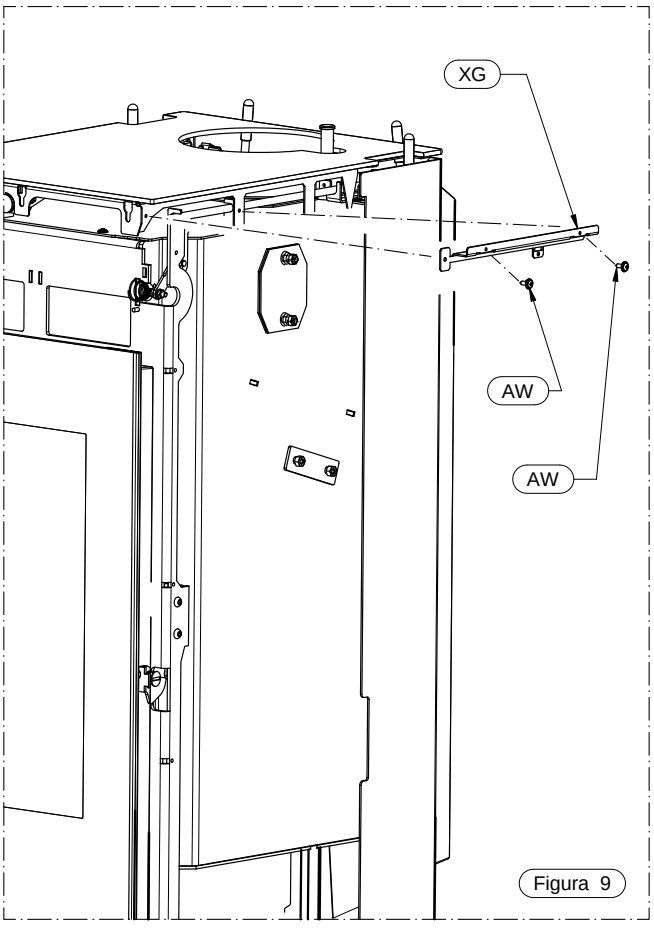

Figura 9

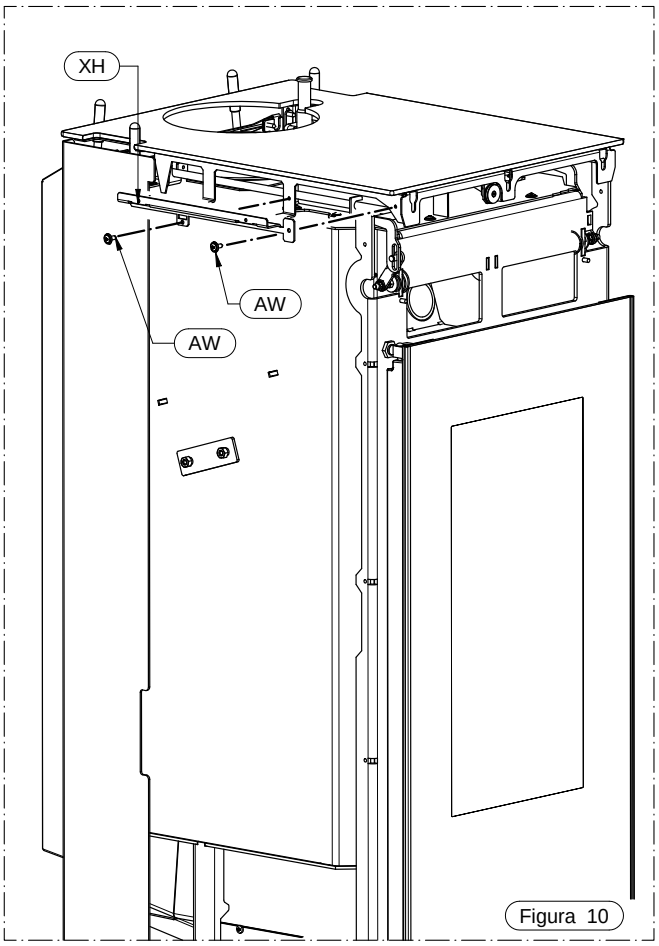

Figura 10

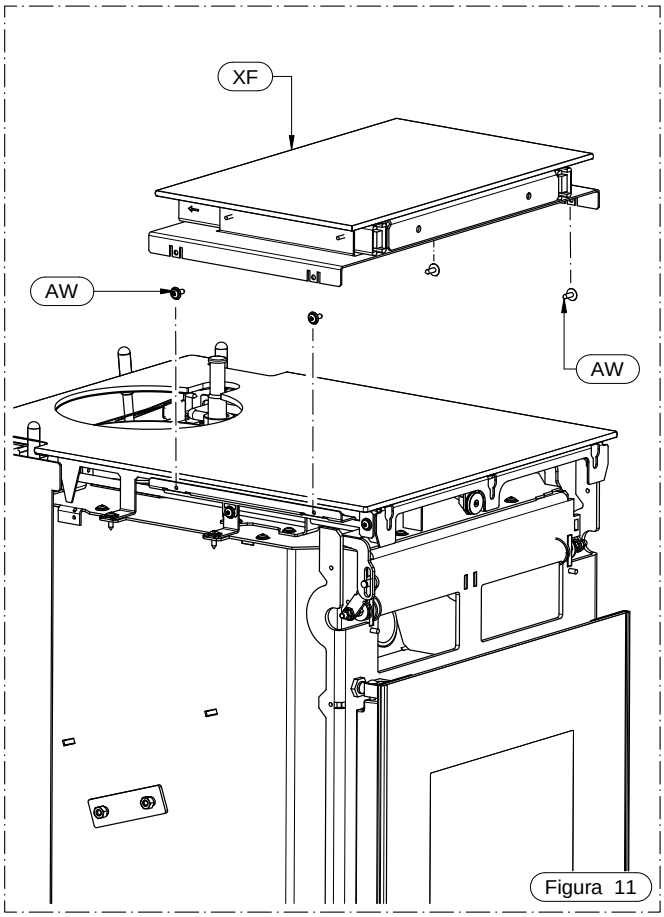

Figura 11

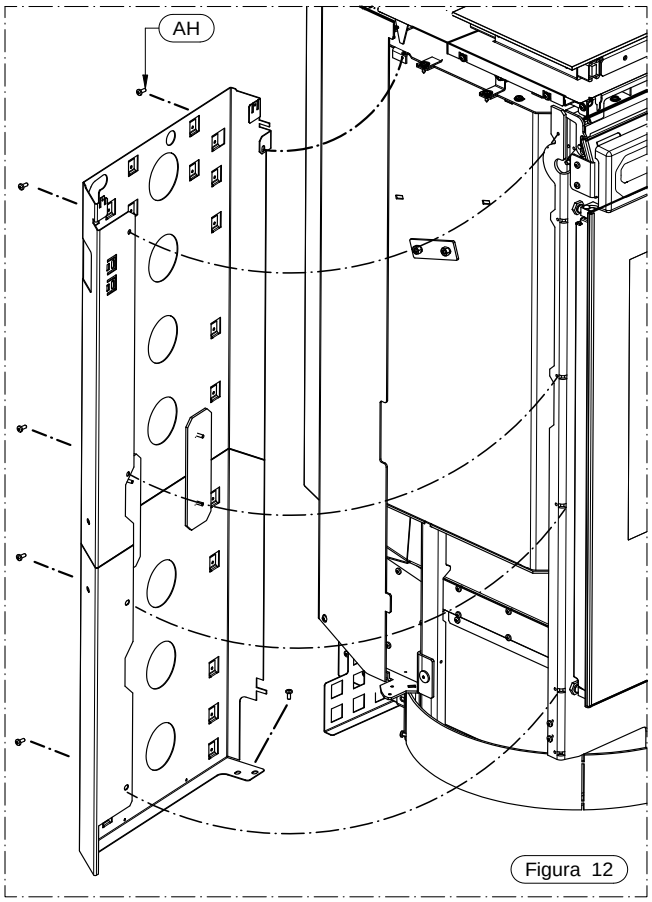

Figura 12

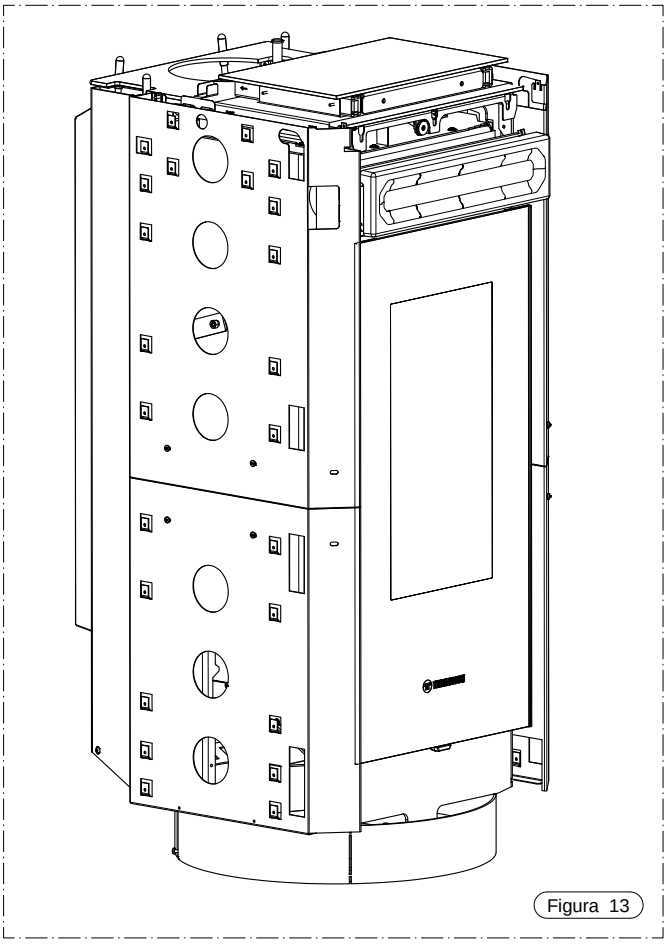
Figura 13

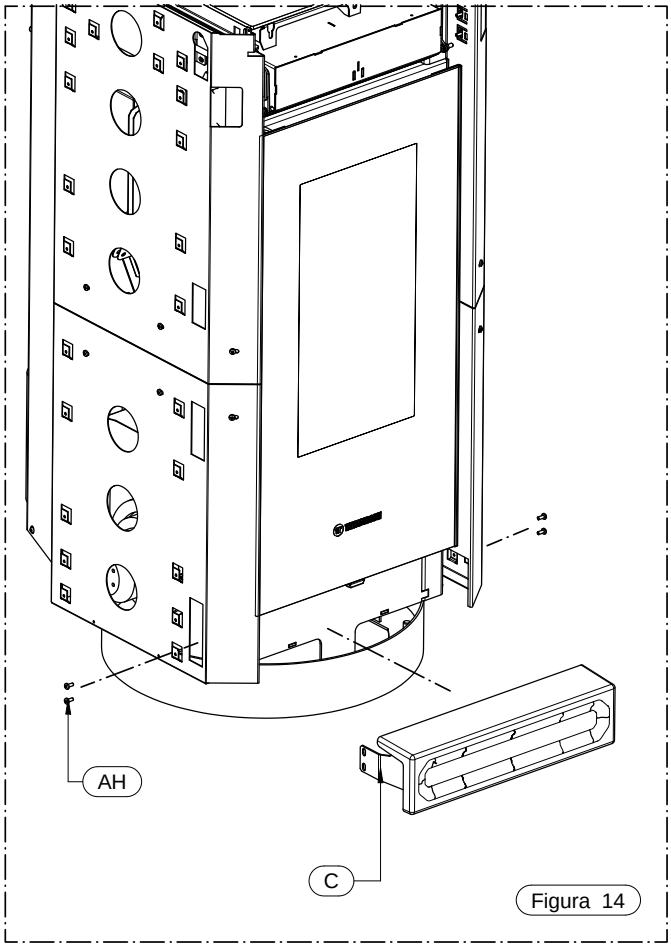

Figura 14

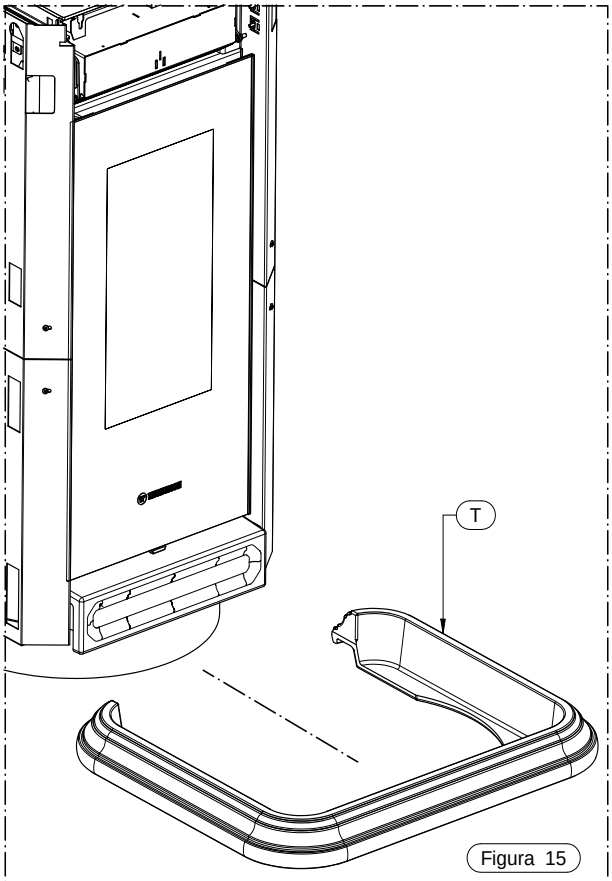


Figura 15

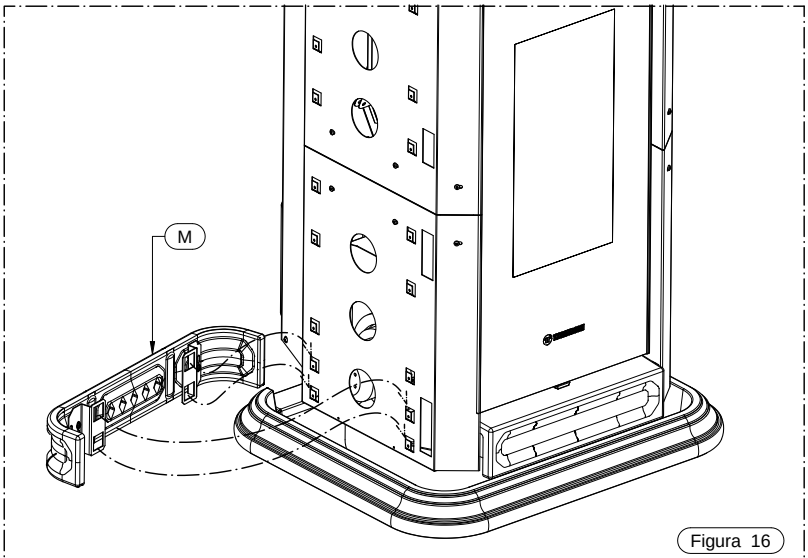


Figura 16

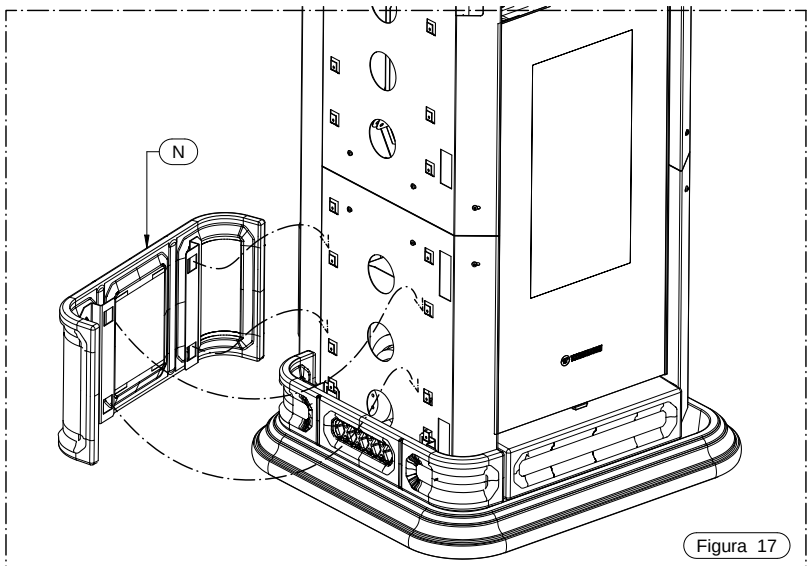


Figura 17

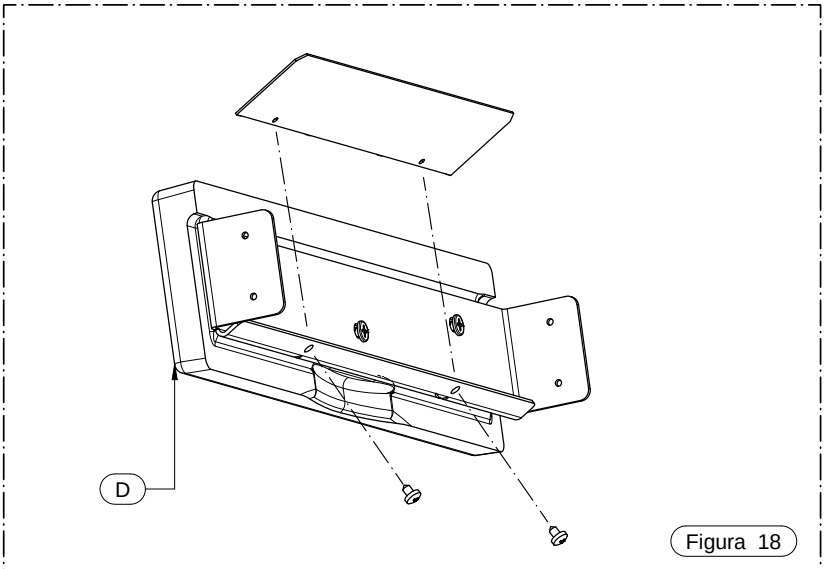


Figura 18

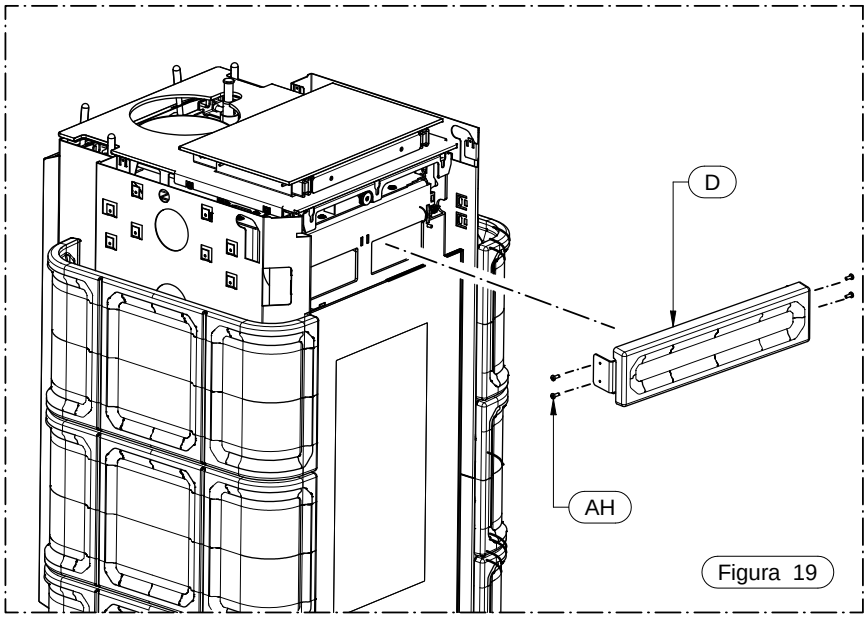


Figura 19

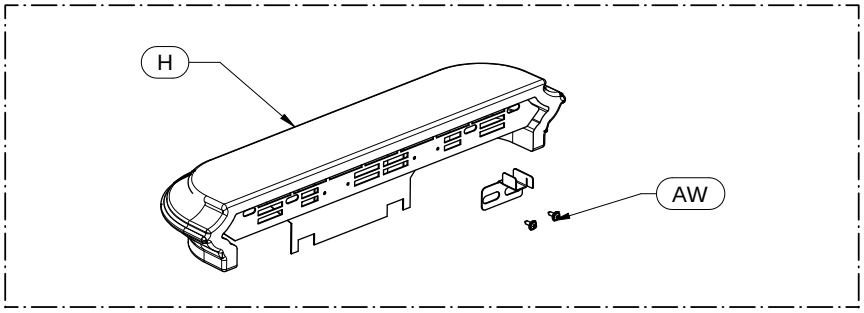


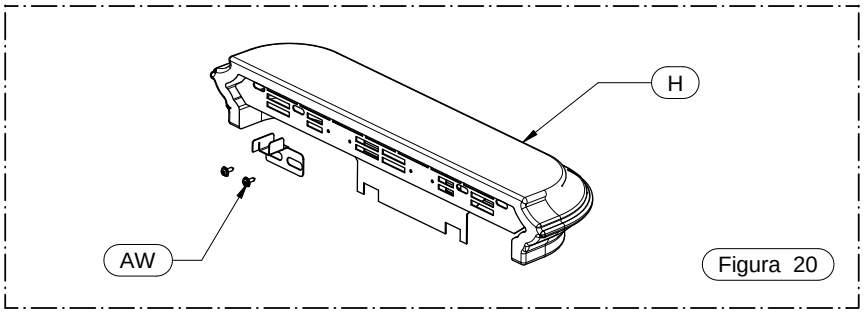


Figura 20

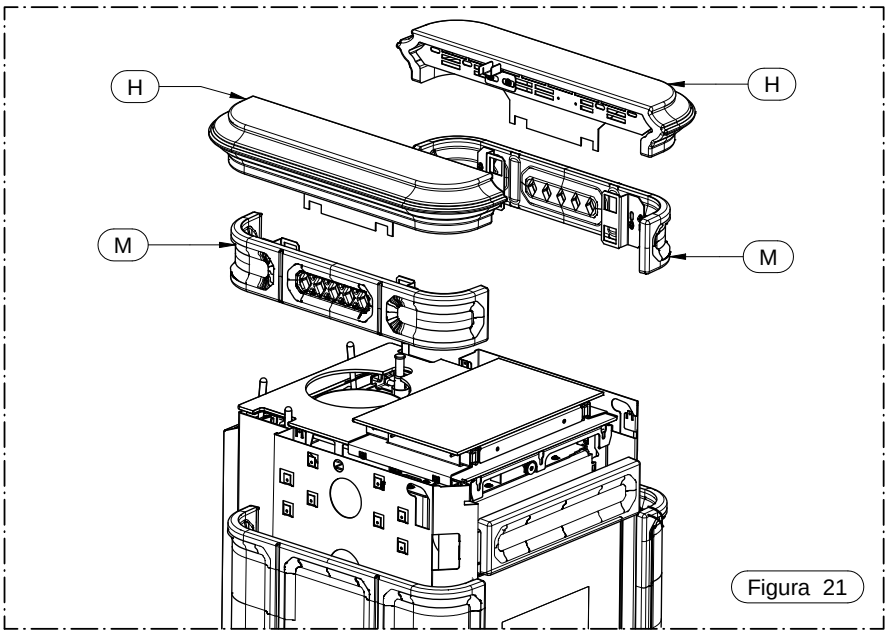


Figura 21

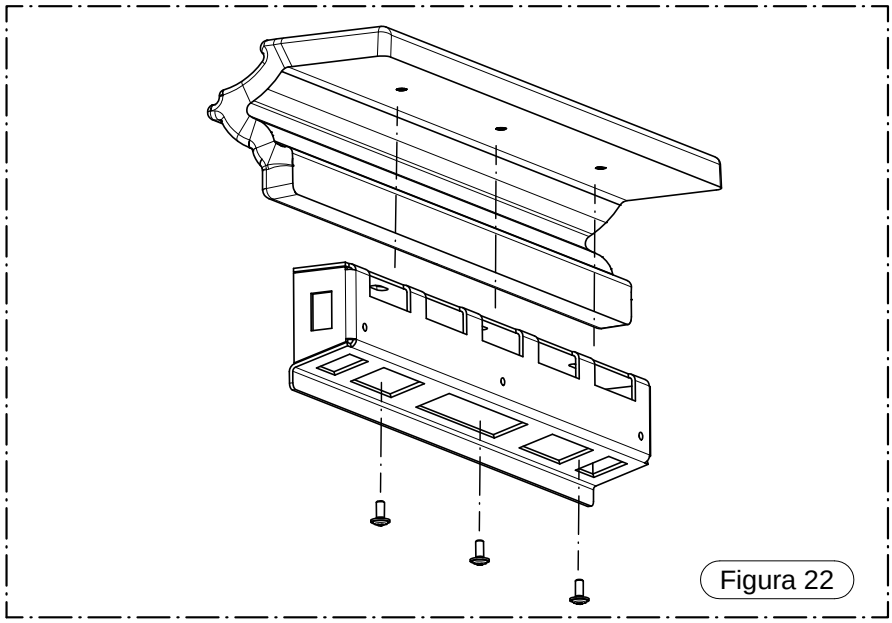

Figura 22

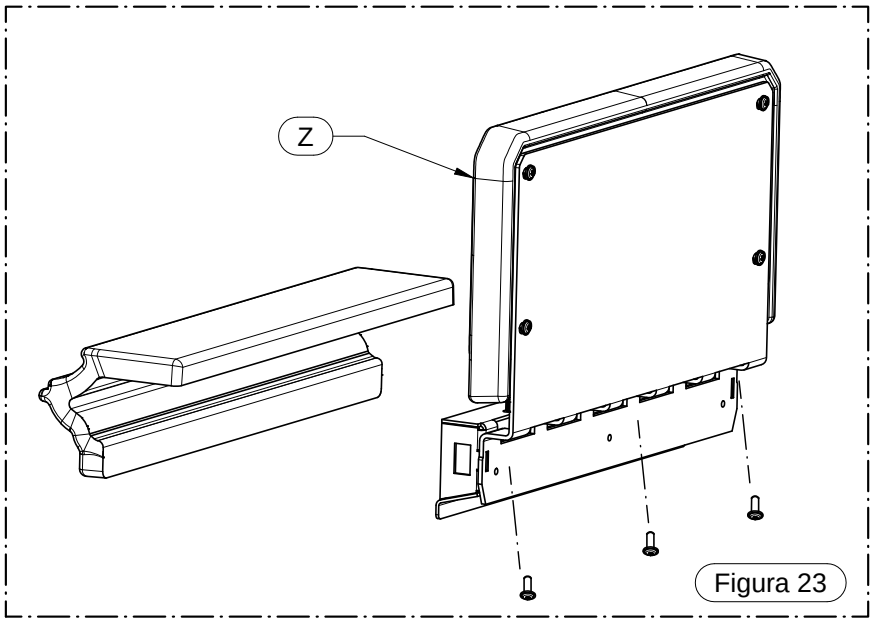


Figura 23

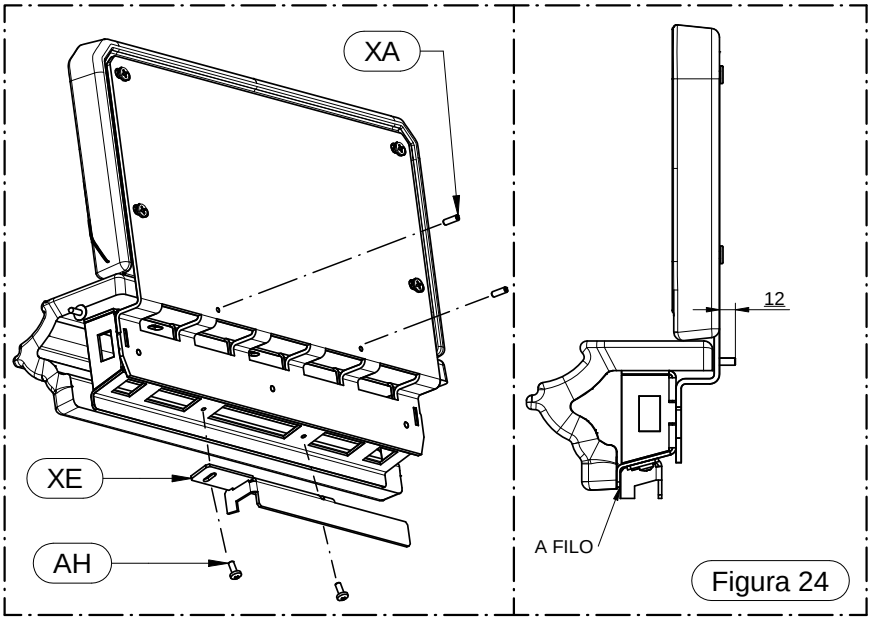


Figura 24

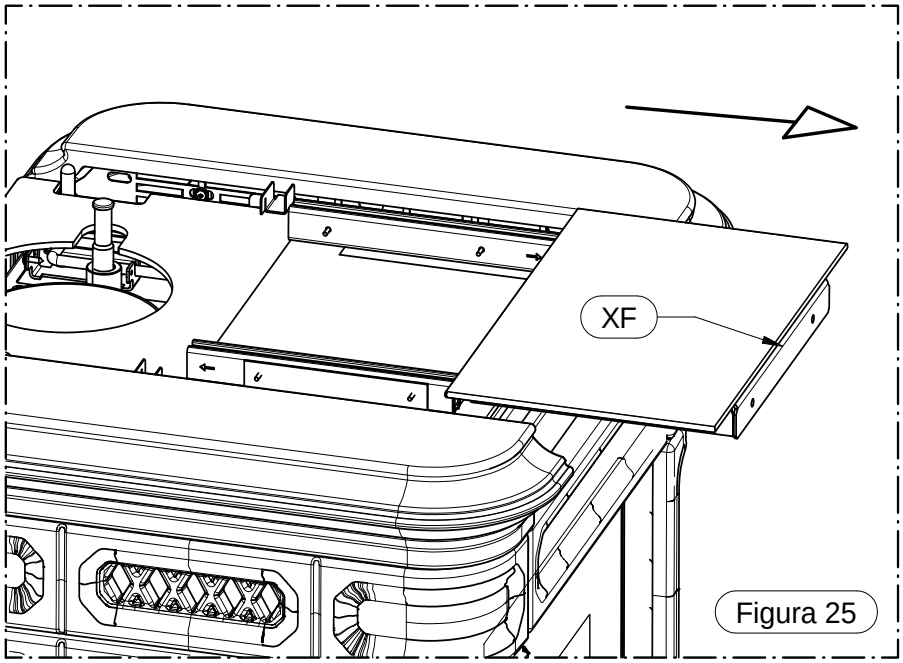


Figura 25

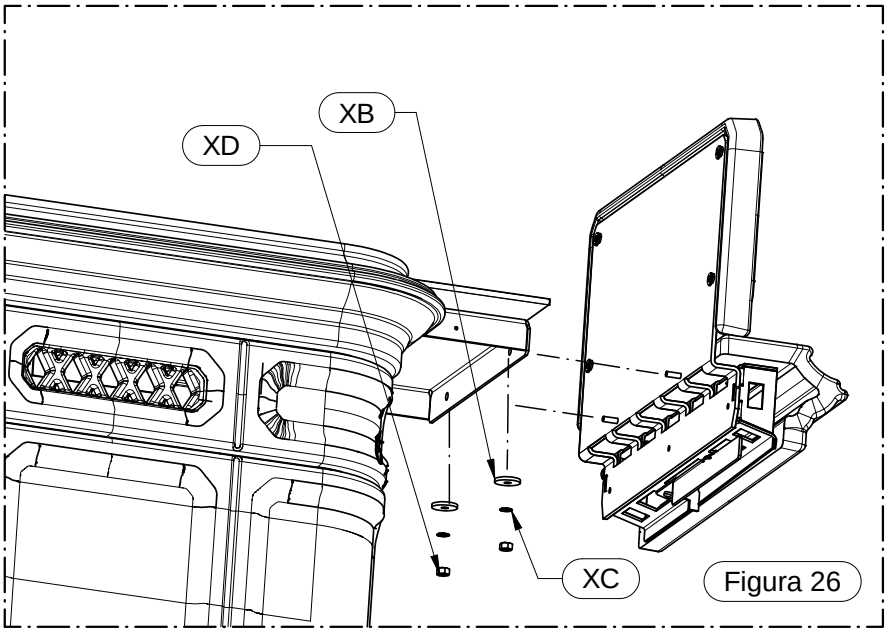


Figura 26

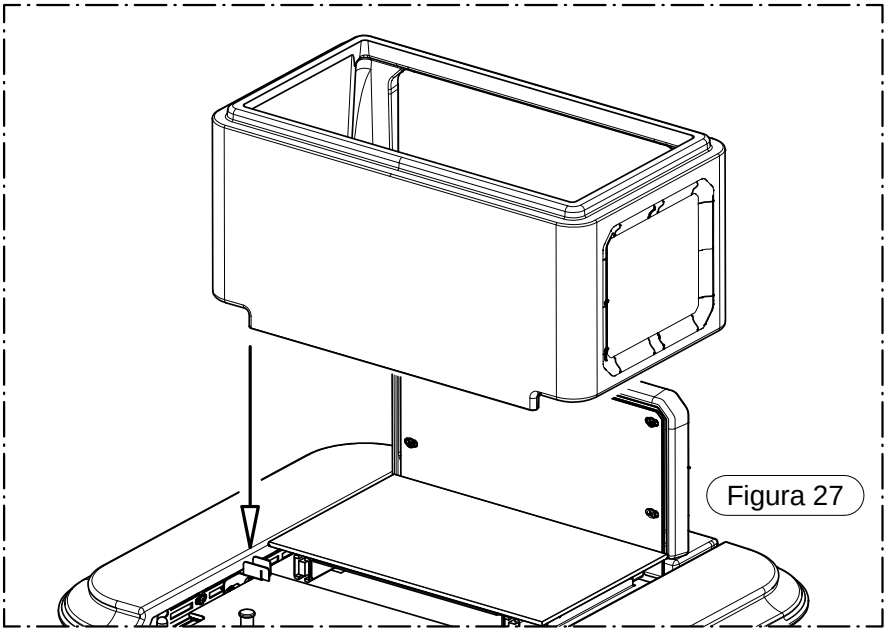

Figura 27

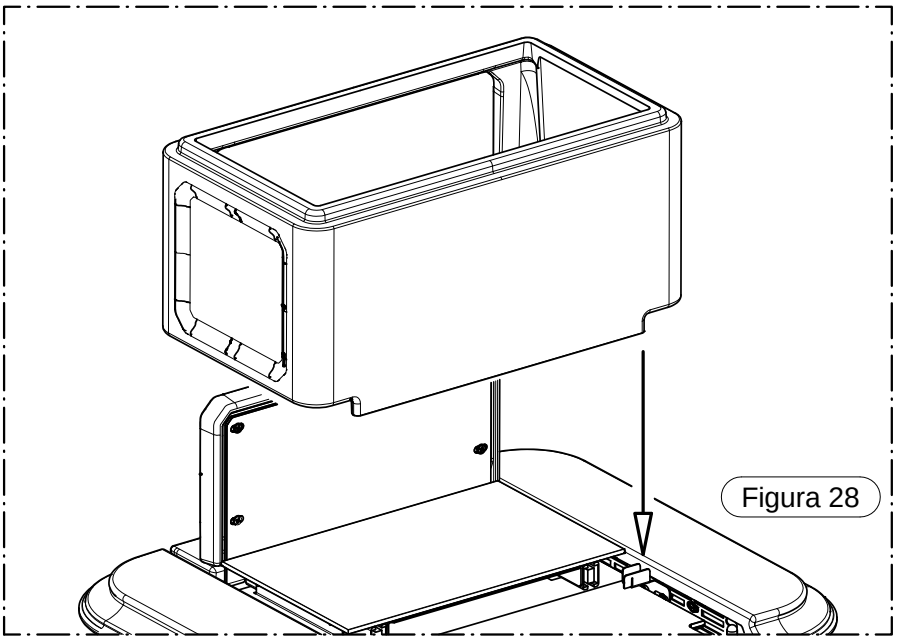

Figura 28

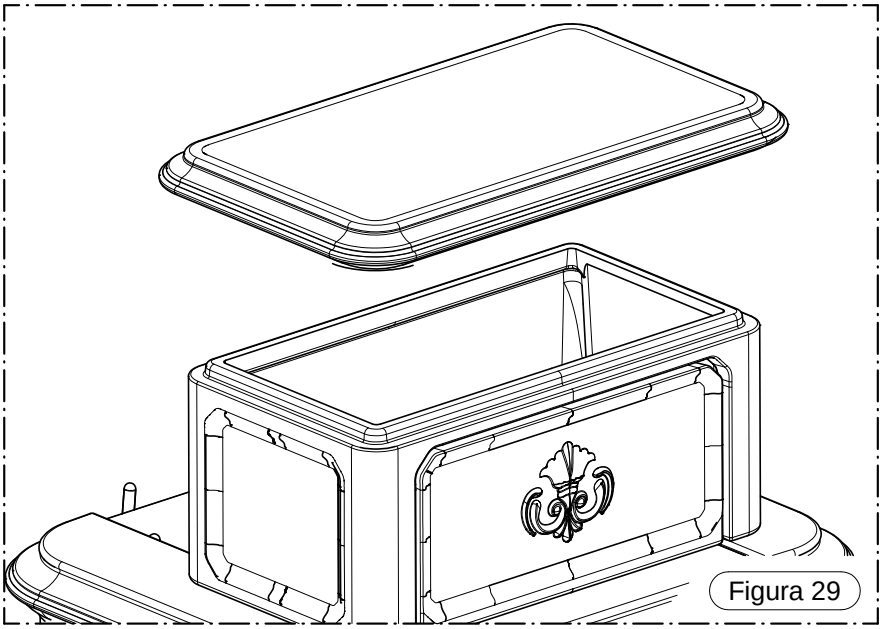

Figura 29

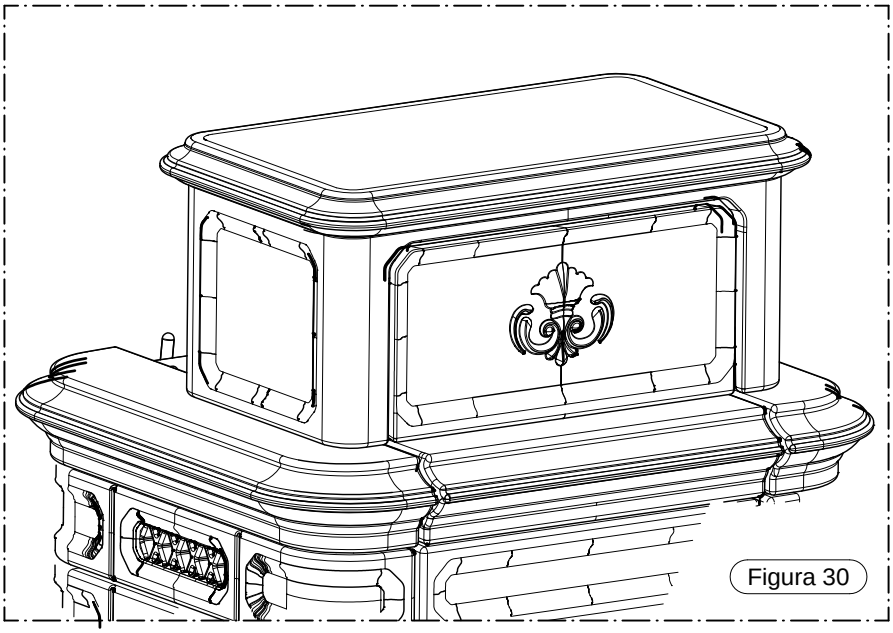

Figura 30

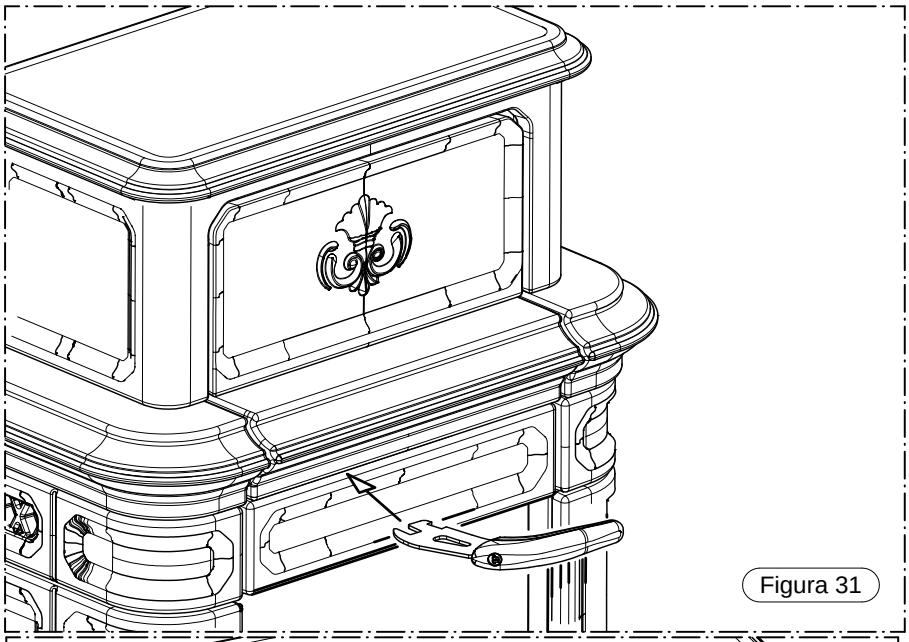

Figura 31

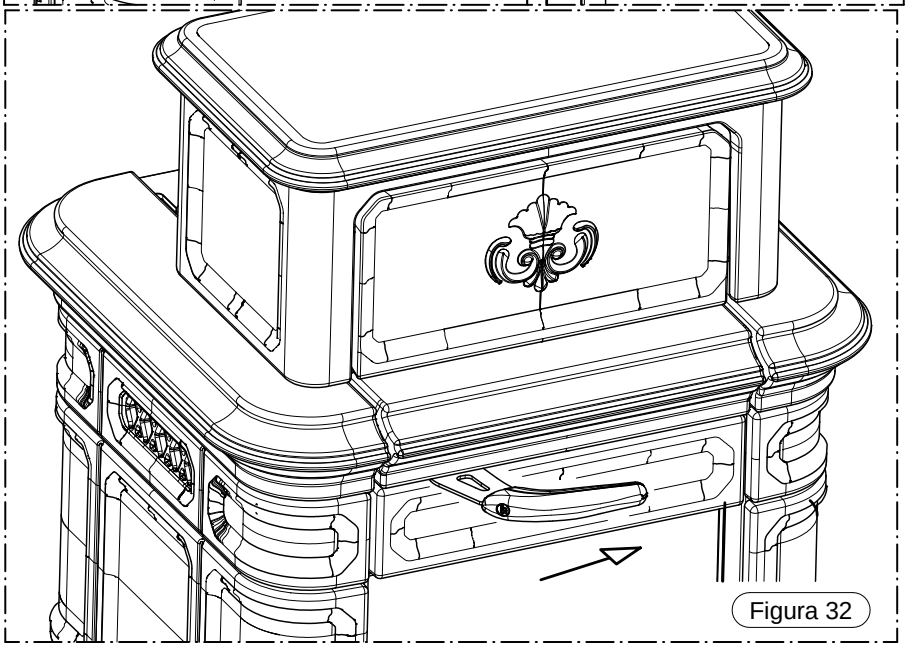

Figura 32

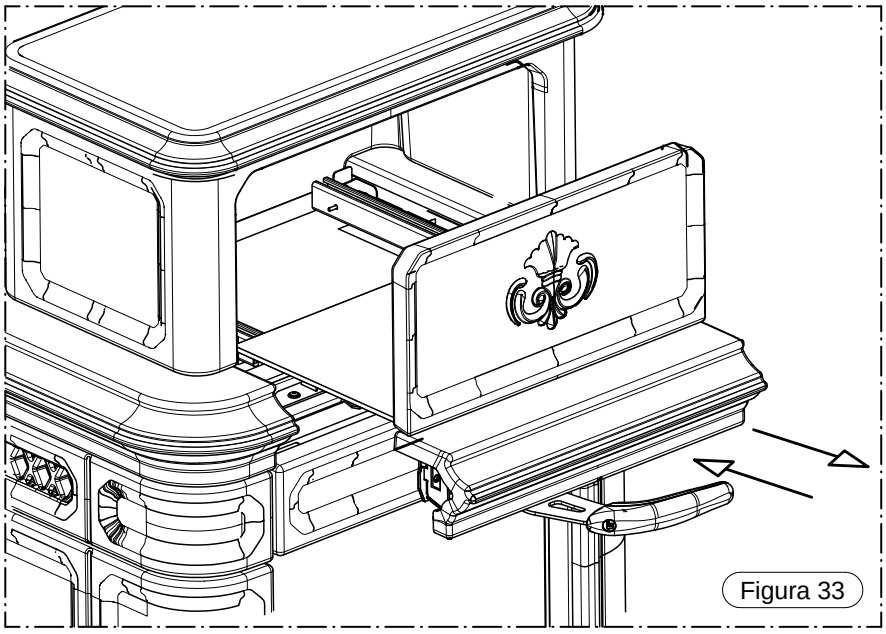

Figura 33

## *RivestimentI Esterni Saint Moritz – Lienz - Montreux*

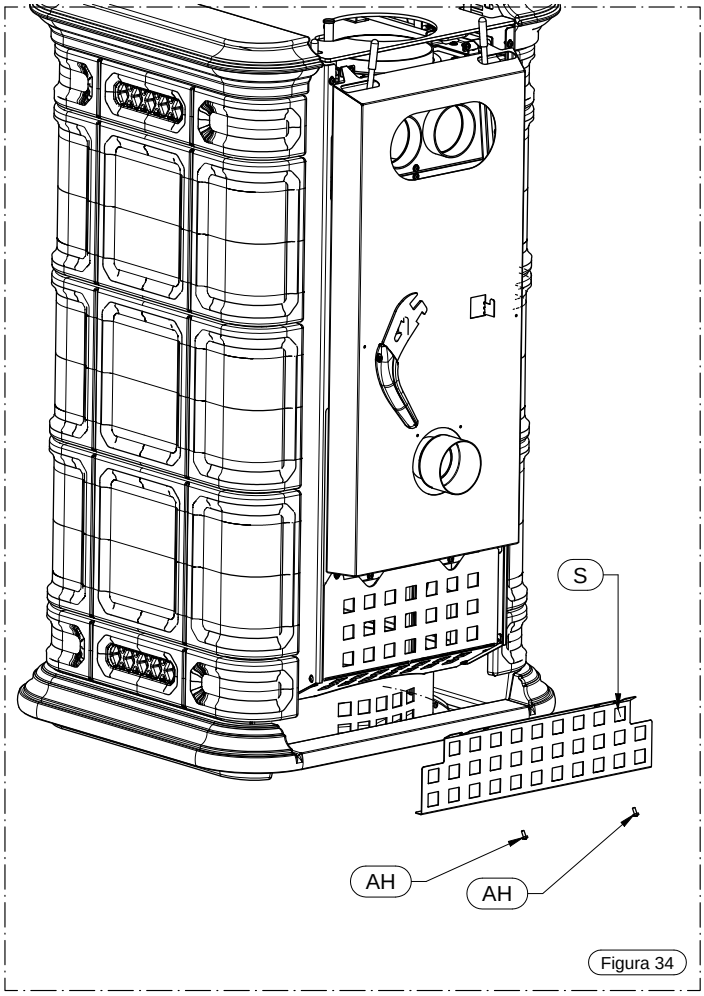


Figura 34

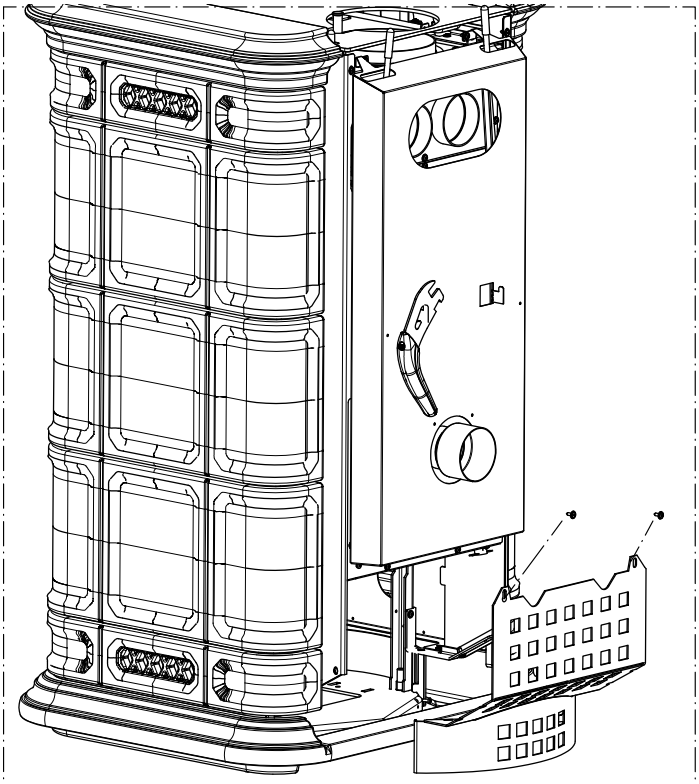

Figura 35

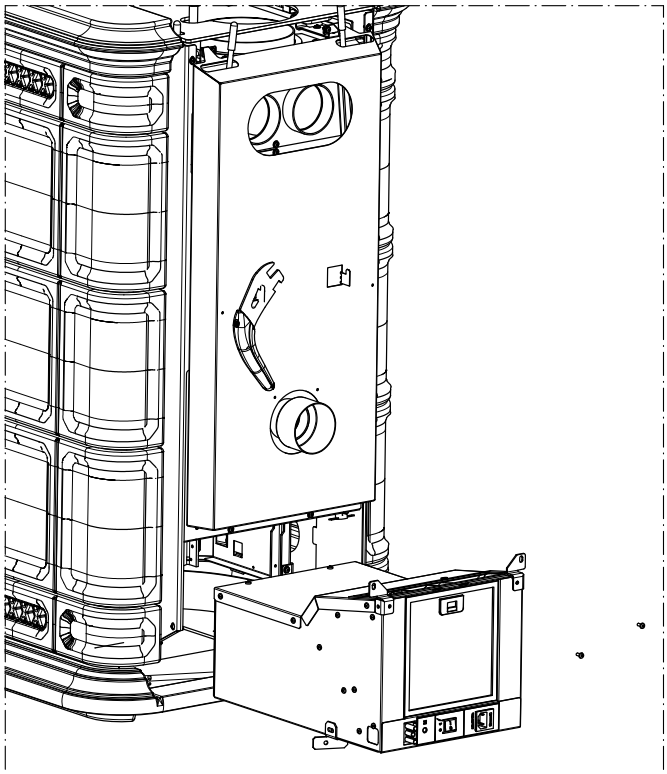

Figura 36

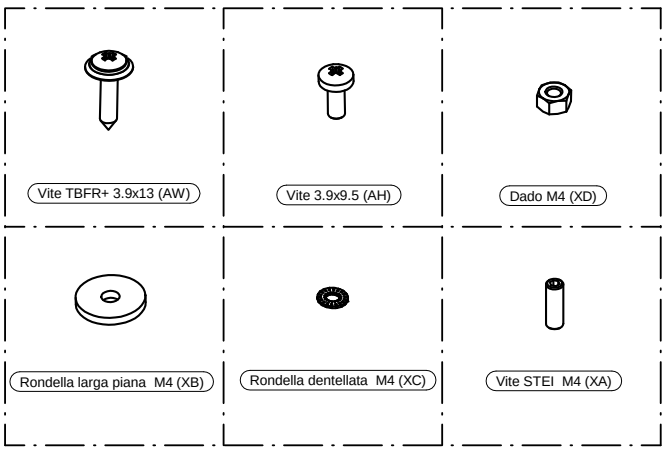

# 5 – PARTI DI RICAMBIO SAINT MORITZ – LIENZ - MONTREUX

## 5.1 PARTI DI RICAMBIO SAINT MORITZ

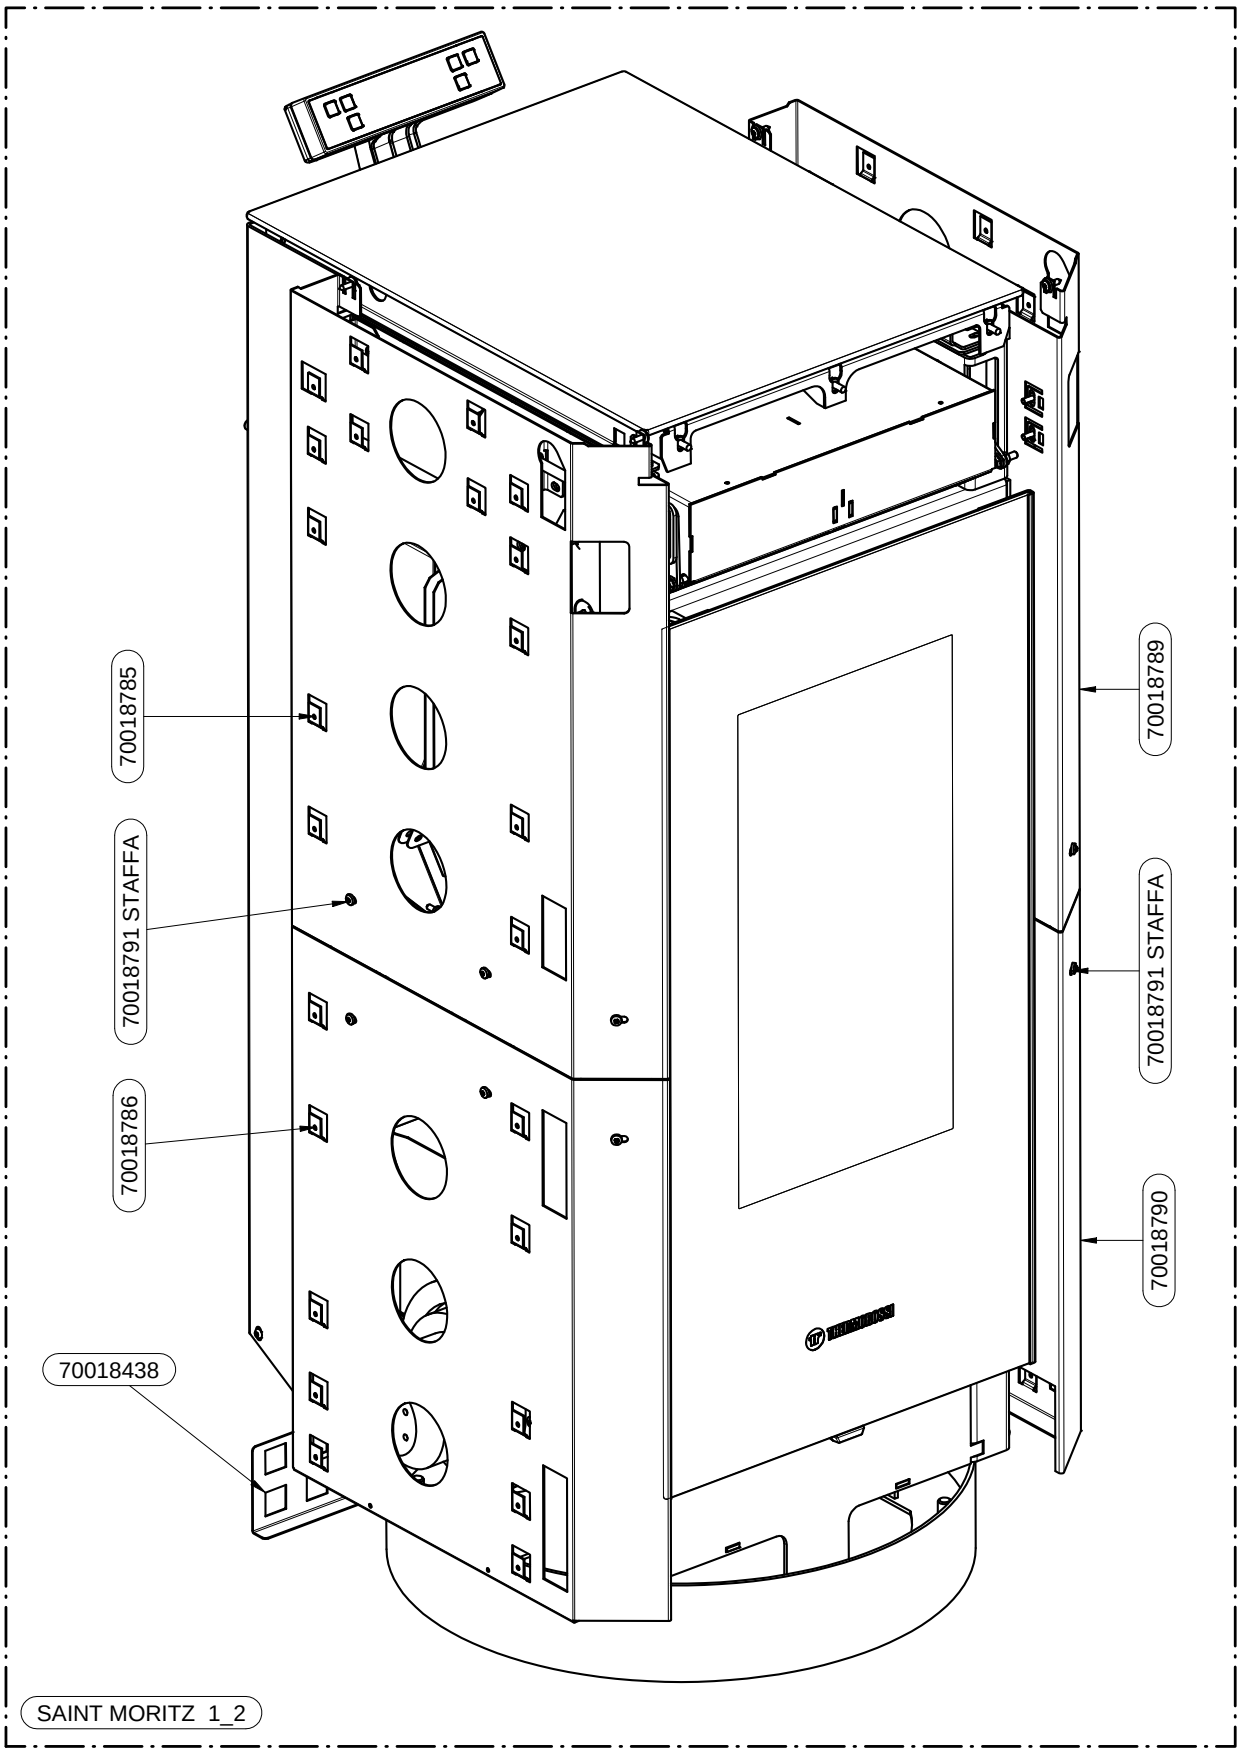

***RivestimentI Esterni  Saint Moritz – Lienz - Montreux***

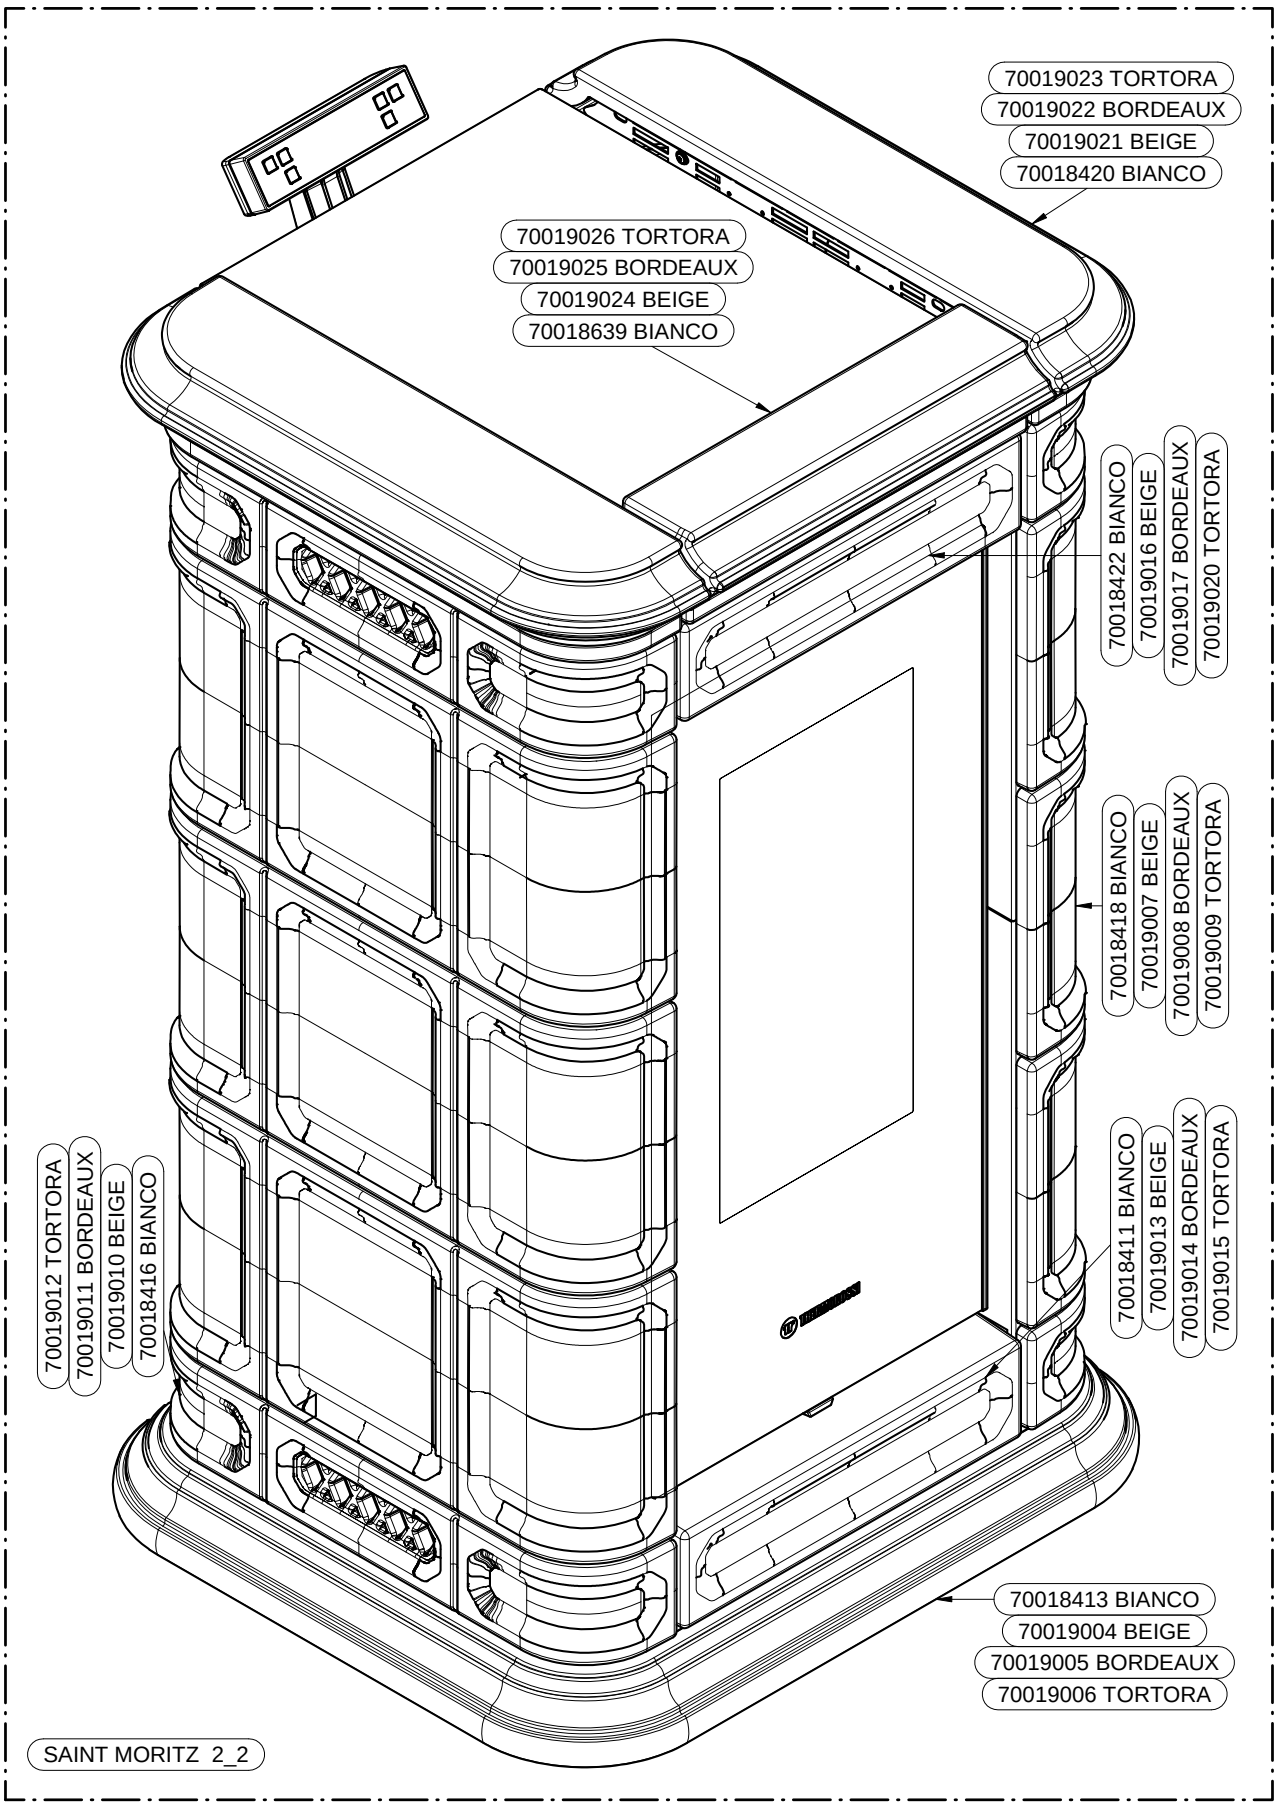

**5.2 PARTI DI RICAMBIO LIENZ**

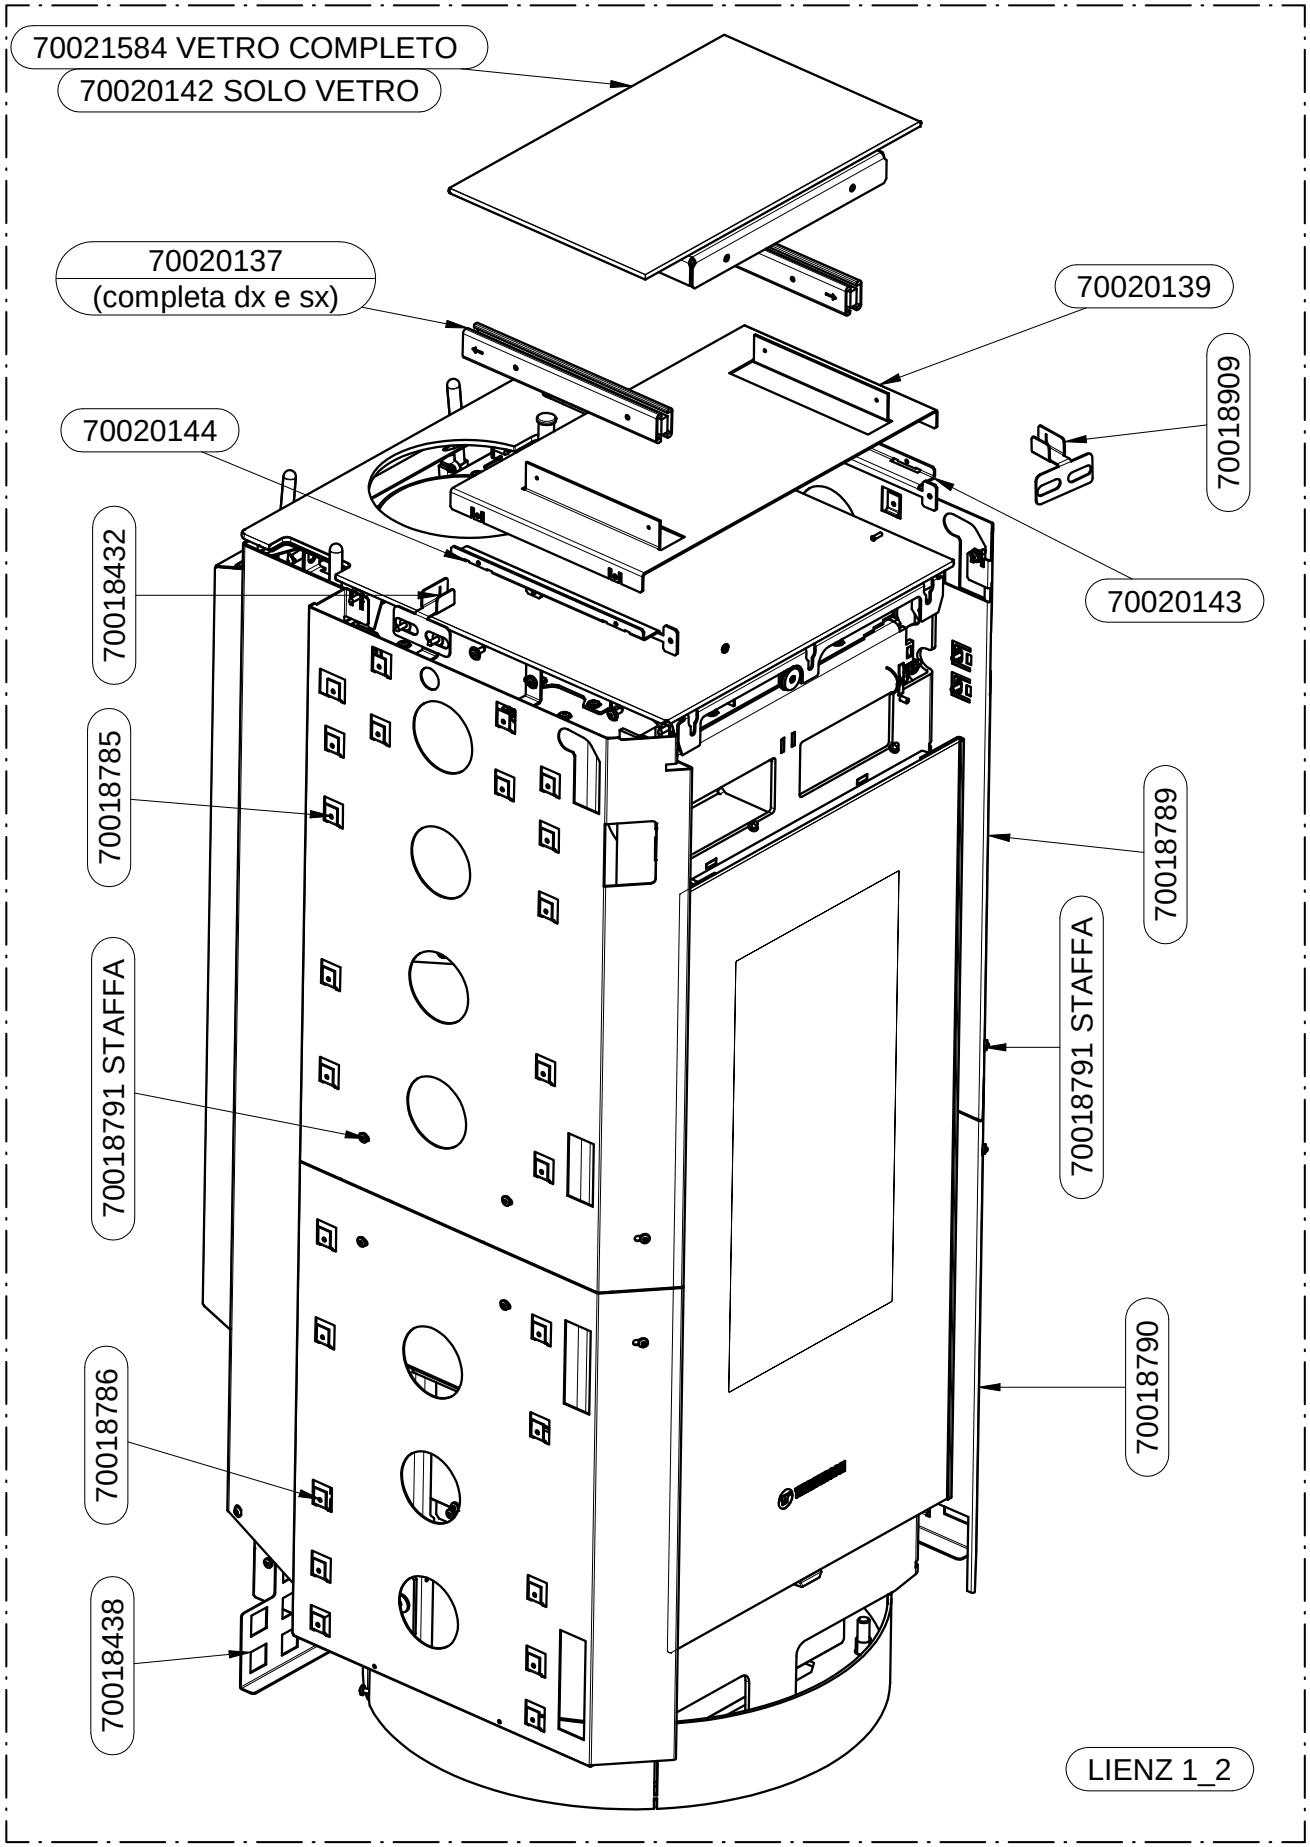

***RivestimentI Esterni  Saint Moritz – Lienz - Montreux***

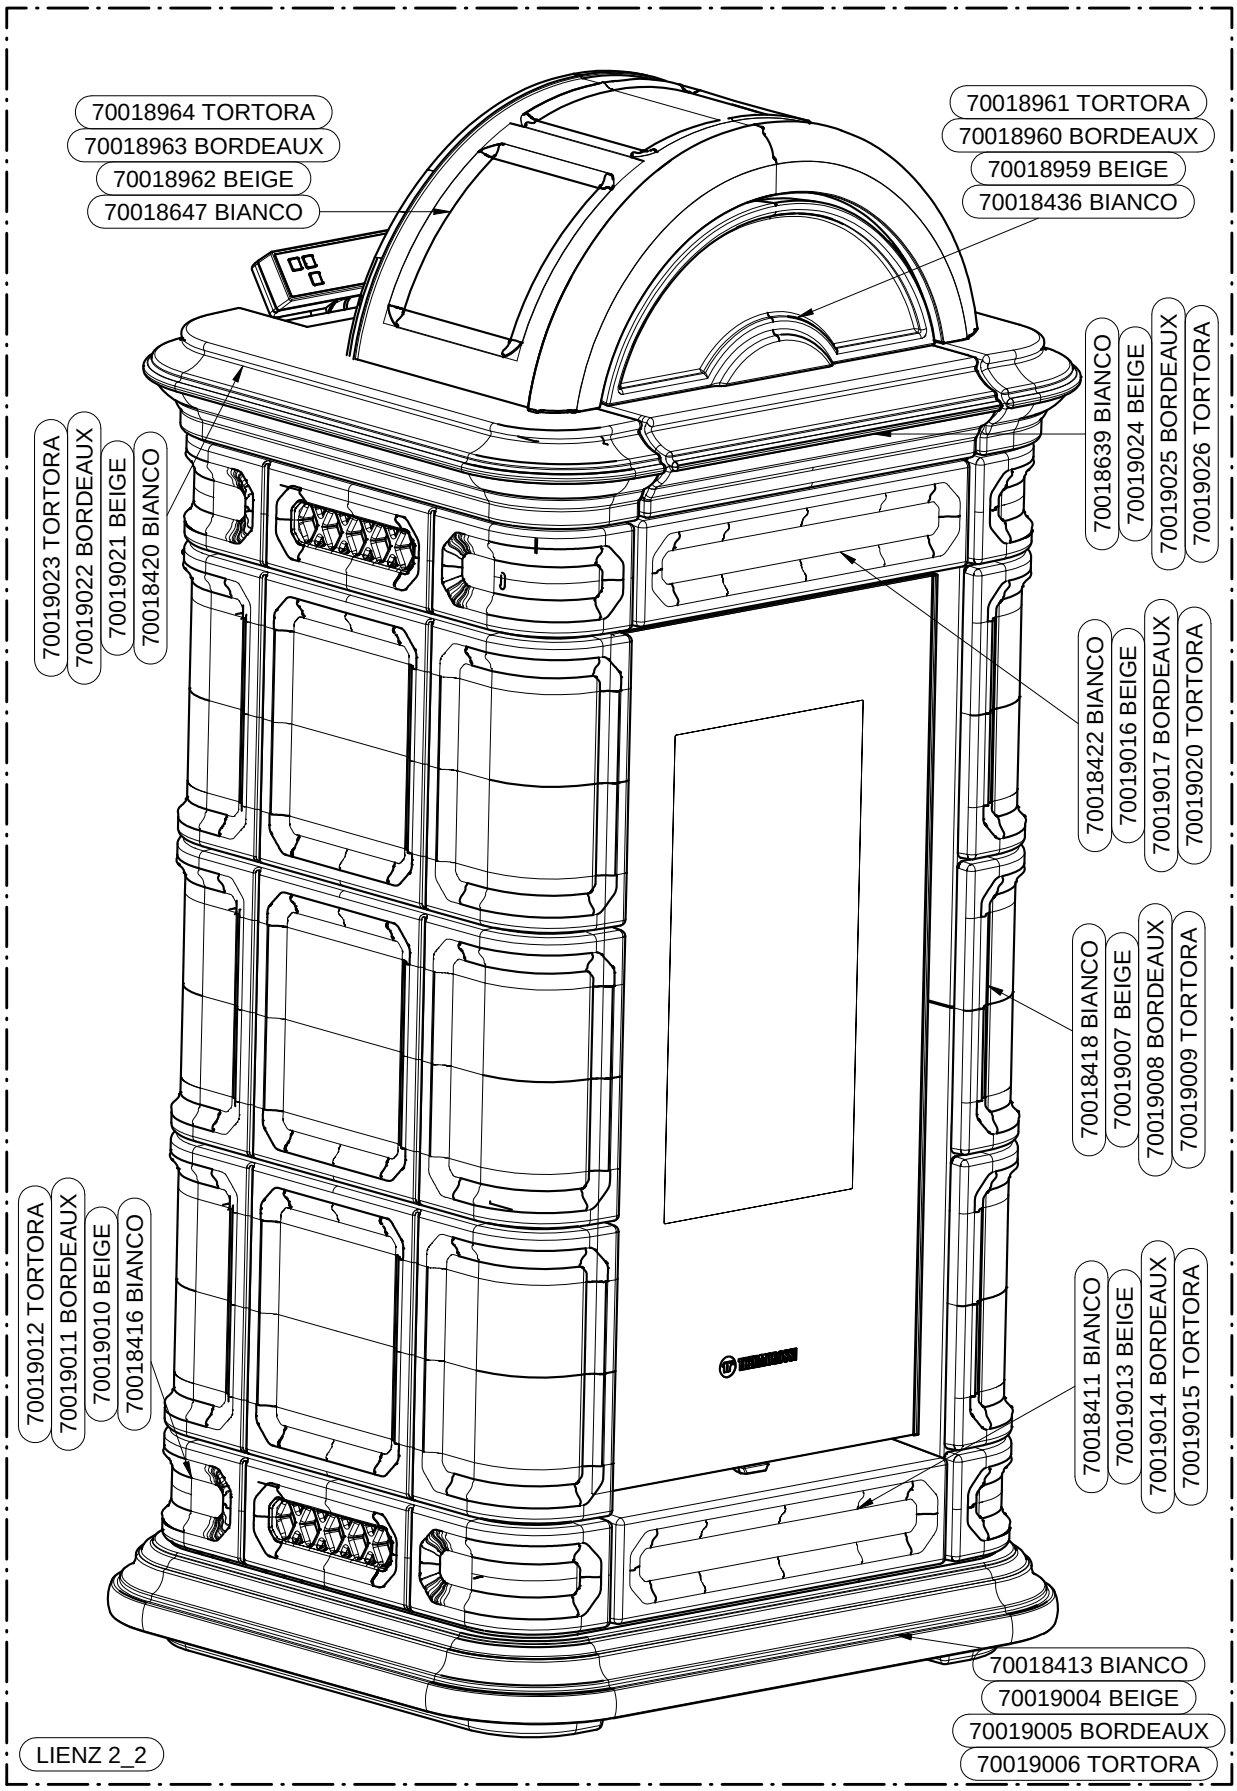

**5.3 PARTI DI RICAMBIO MONTREUX**

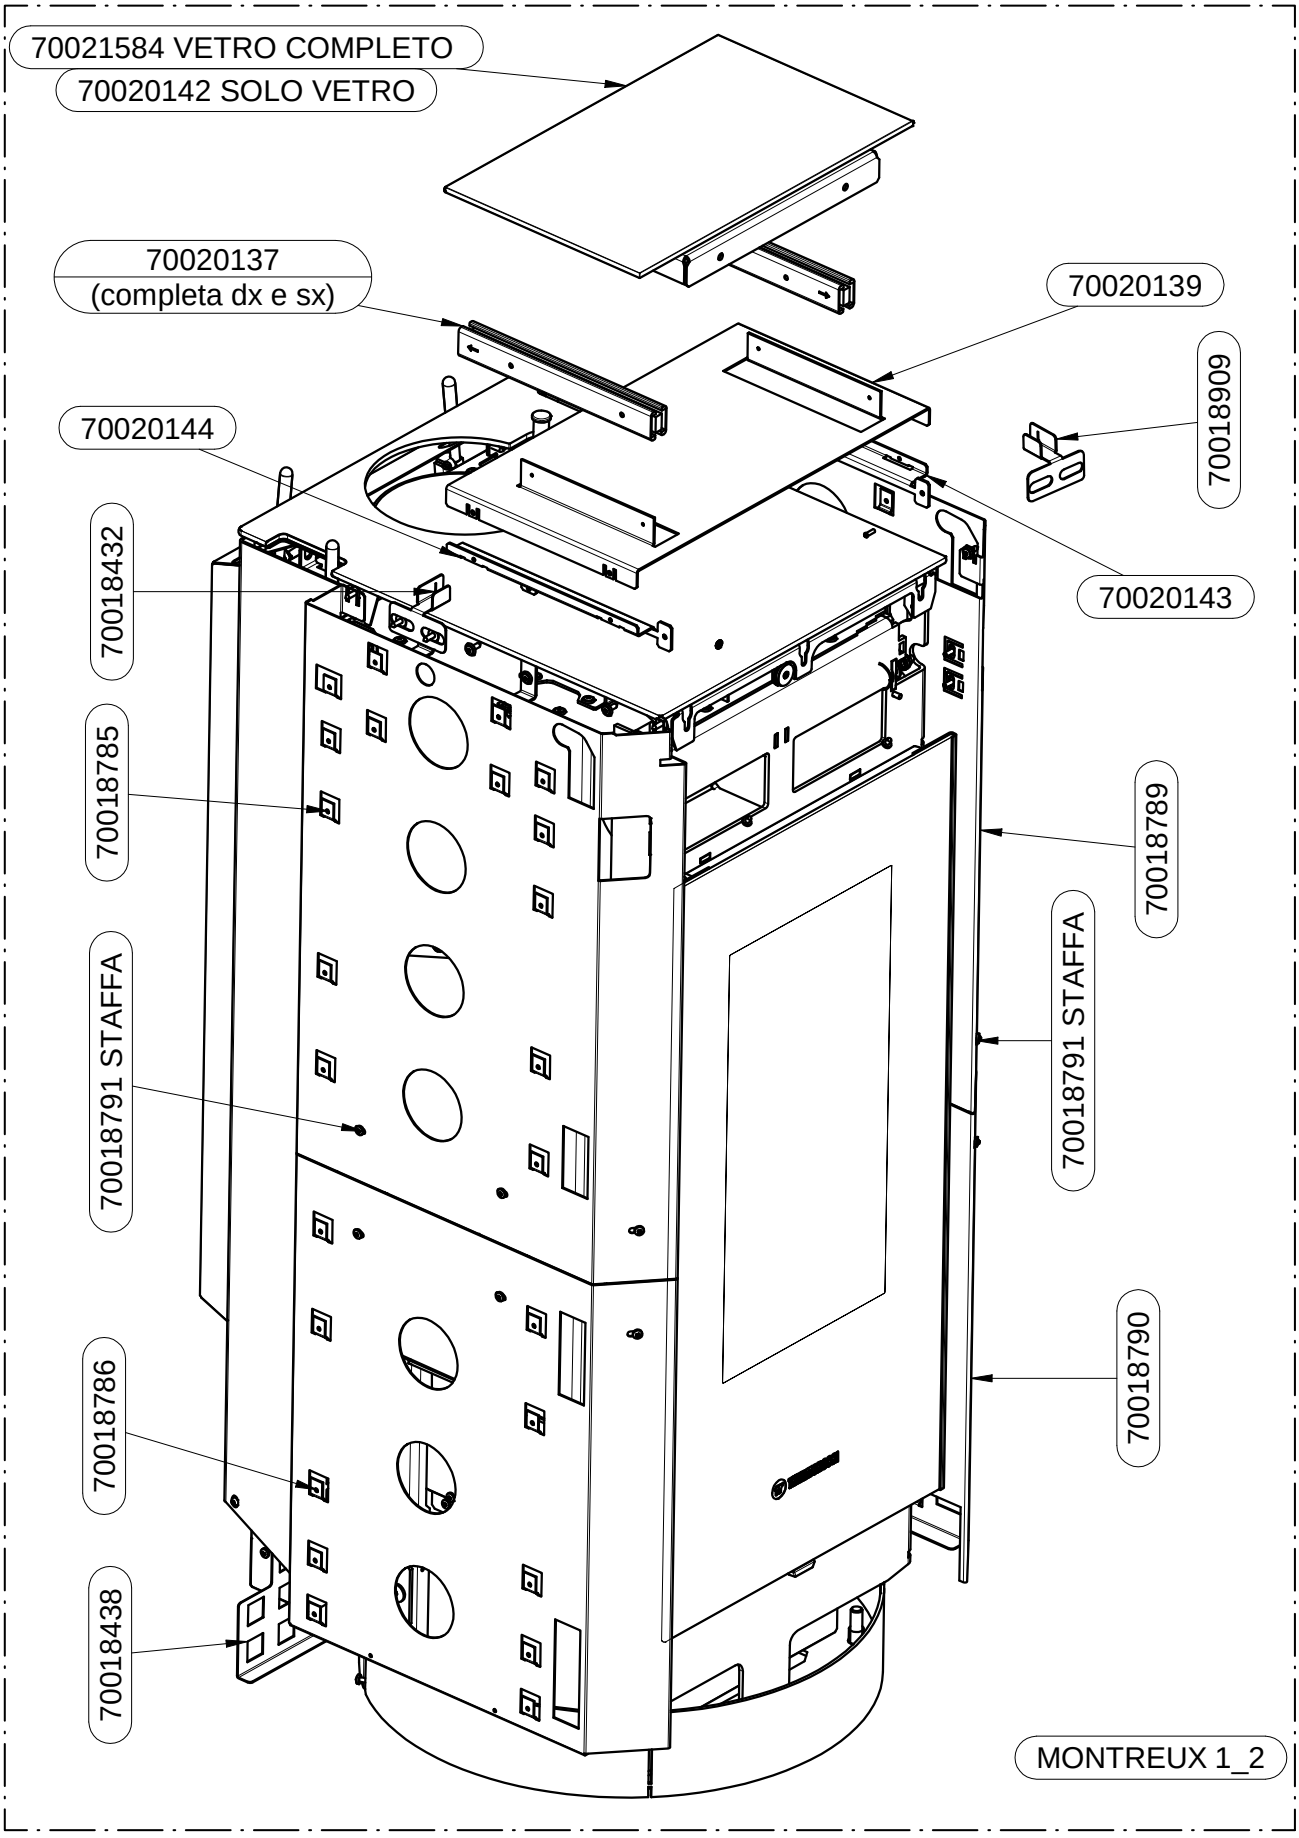

## *RivestimentI Esterni Saint Moritz – Lienz - Montreux*

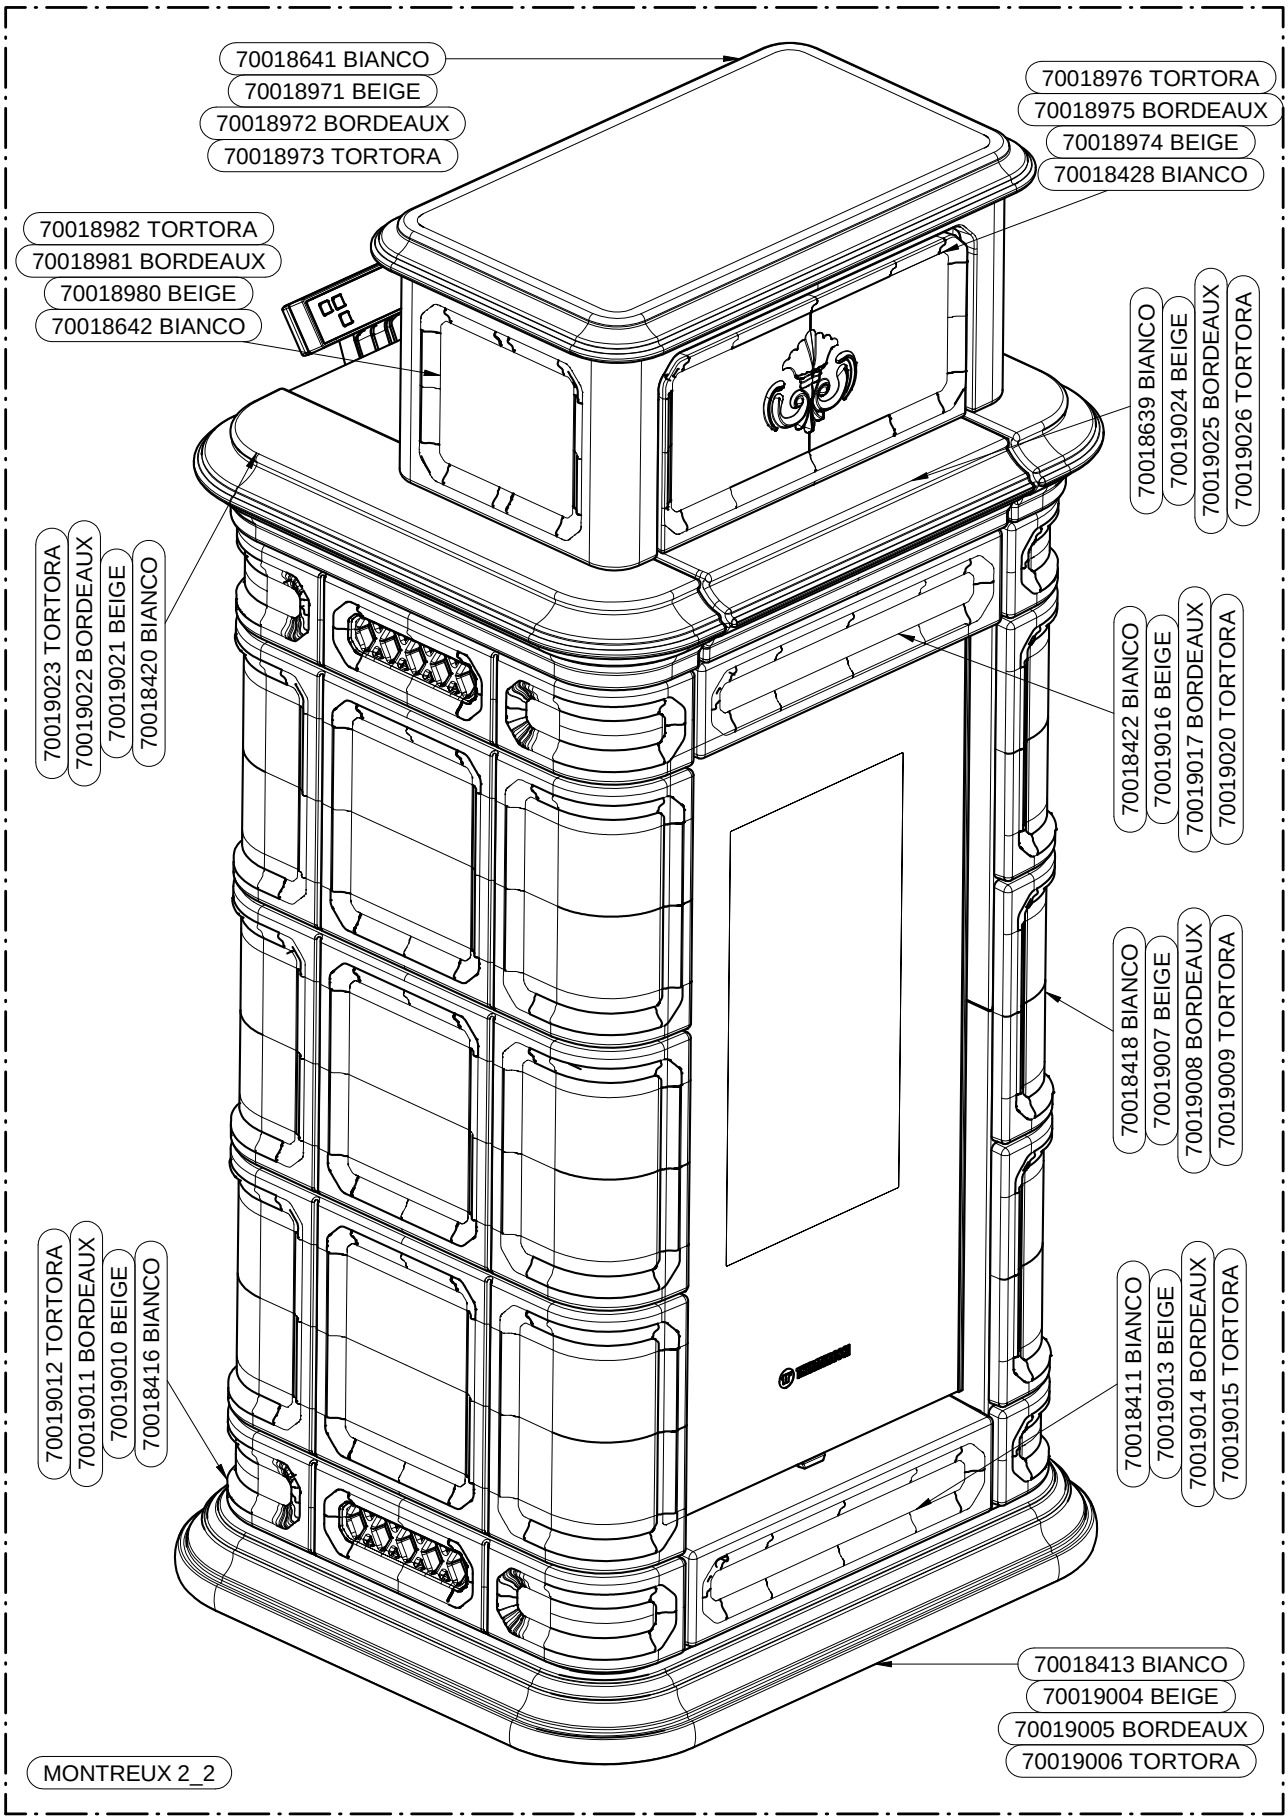

Cod. 70018895 Rev. A 12/2015

THERMOROSSI
PELLET, WOOD & SUN TECHNOLOGIES

**Thermorossi S.p.A.**
Via Grumolo, 4 Z.I.- 36011 Arsiero (VI) – ITALY
Fax 0445.741657 - www.thermorossi.it – info@thermorossi.it